


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. HM-4018

Γενική περιγραφή

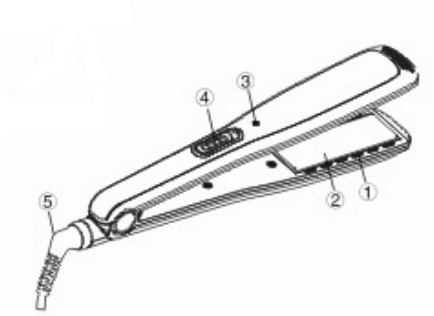

1. Αρνητικά φορτισμένο ακροφύσιο
2. Κεραμικές πλάκες
3. Ένδειξη λειτουργίας
4. Ρυθμιζόμενος διακόπτης θερμοκρασίας
5. Περιστρεφόμενο καλώδιο

Προσοχή!

Η τοστιέρα ισιώματος μαλλιών είναι κατάλληλη για χρήση σε τάση 220V ~ 50Hz, με ισχύ 22W . Η συσκευή αυτή έχει δύο ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Όταν ρυθμίζετε το διακόπτη στη θέση «1», η συσκευή αυτόματα αποκτά θερμοκρασία 120°C και χρησιμοποιείται για να ισιώσει σχετικά στεγνά μαλλιά. Πιέζοντας το διακόπτη στη θέση «2», η συσκευή θα αποκτήσει τη πιο υψηλή θερμοκρασία των 190°C και θα χρησιμοποιείται για να ισιώσει βρεγμένα μαλλιά.

Σημαντικό

1. Για την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο αυτό πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
2. Πριν συνδέσετε την συσκευή στην πρίζα , βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ταμπέλα τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος αντιστοιχεί με αυτή του τοπικού σας δικτύου.
3. Μην αφήνετε την συσκευή ανεπιτήρητη όταν αυτή λειτουργεί.
4. Οι πλάκες ισιώματος και τα πλαστικά μέρη κοντά στις πλάκες φτάνουν γρήγορα σε υψηλή θερμοκρασία. Αποφύγετε την επαφή των καυτών επιφανειών της συσκευής με το δέρμα σας. Μην αφήνετε το καλώδιο παροχής να ακουμπά τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής.
5. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το φισ και όχι το καλώδιο. Μην τραβάτε το φισ με μεγάλη δύναμη.
6. Κρατήστε την συσκευή μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. Πριν αποθηκεύσετε την συσκευή βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει.
7. Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή με κάποιο αντικείμενο.
8. Μην τραβάτε το καλώδιο με μεγάλη δύναμη. Μην καταστρέψετε ή τροποποιείτε το καλώδιο. Εάν το καλώδιο ή το φισ παρουσιάσουν βλάβη ή είναι υπερβολικά ζεστα,

σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.

9. Μην θέτετε τη συσκευή σε κάθε είδος κίνδυνο. Μην την κακομεταχειρίζεστε.

10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε καυτό λάδι ή κοντά σε άλλη πηγή ανάφλεξης.

11. Υπάρχουν ηλεκτρικά εξαρτήματα στη λαβή. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

12. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στο μπάνιο. Εάν τη χρησιμοποιήσετε εκεί, βγάλτε τη από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα κι όταν η συσκευή είναι κλειστή. Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μετασχηματιστή ισχύος έως 30mA. Συμβουλευτείτε σχετικά τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο σας.

13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Μην την τοποθετείτε κοντά σε νιπτήρες, μπανιέρες ή άλλα μέρη όπου θα μπορούσε να εκτεθεί σε νερό και άλλα υγρά.

Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε την τοστιέρα ισιώματος κοντά σε μέρη που περιέχουν νερό, όπως μπανιέρες, νιπτήρες και λεκάνες.

14. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικό μωγιάς και άλλα διαλυτικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

15. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, το προστατευτικό κάλυμμα θερμαίνεται; Πρέπει να προσέχετε για να αποφύγετε εγκαύματα.

16. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένη φυσική ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός και αν υπάρχει επιτήρηση από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Επιβλέπετε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

17. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με χαλασμένο καλώδιο. Για την αποφυγή τραυματισμού, το καλώδιο θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις.

18. Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη και η εγγύηση δεν ισχύει για οποιαδήποτε εμπορική ή μη κατάλληλη χρήση και για χρήση που δεν συμφωνεί με τις τρέχουσες οδηγίες.

19. Μην προσθέτετε εξαρτήματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία και δεν προσφέρονται από τον κατασκευαστή.

Οδηγίες

1. Πριν τη χρήση

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της συσκευής είναι στη θέση "off", βάλτε το φινι στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Ο δείκτης λειτουργίας θα γίνει κόκκινος κατά τη διάρκεια χρήσης. Προσαρμόστε τη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Η συσκευή θερμαίνεται γρήγορα και είναι έτοιμη για χρήση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο δείκτης λειτουργίας γίνεται πράσινος από κόκκινος όταν η θερμοκρασία φτάσει το επιθυμητό επίπεδο και παραμένει σταθερή.

2. Χρήση


Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία, μεταχειριστείτε και προστατέψτε την τρίχα ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ελαφρώς νοτισμένα μαλλιά (80%-90% στεγνά). Για καλύτερα αποτελέσματα μπορείτε να προσθέσετε τζελ.

3. Πάρτε μια τούφα όχι φαρδύτερη από 3-4 εκ. Τοποθετήστε τη ανάμεσα στις πλάκες ισιώματος και πιέστε σταθερά τις λαβές της συσκευής. Κυλήστε την τοστιέρα ισιώματος κατά μήκος των μαλλιών σας για 5 δευτερόλεπτα, από τις ρίζες έως τις άκρες, χωρίς να σταματήσετε, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.

4. Μετά τη χρήση

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το μπουτόν στη θέση "off" και βγάλτε το φιλ από την πρίζα.

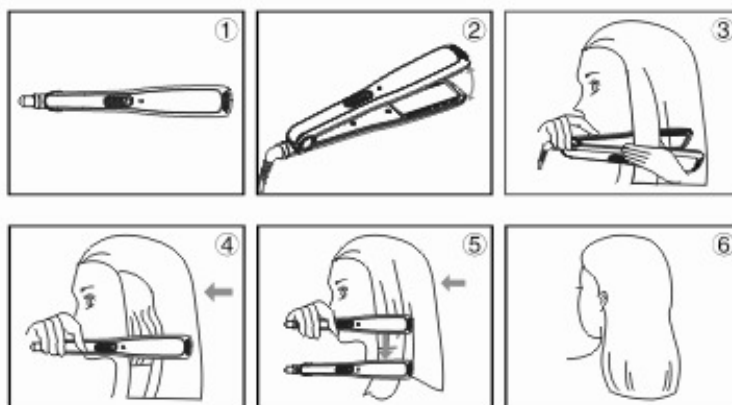

Η προστατευτική επίδραση των ανιόντων

1. Το αρνητικά φορτισμένο ιόν είναι ένας συνδυασμός οξυγόνου που μεταφέρει αρνητικό ηλεκτρισμό και μικροσκοπικών σωματιδίων υγρασίας που βρίσκονται στον αέρα και είναι αόρατα.

2. Προστασία που παρέχει στα μαλλιά το αρνητικά φορτισμένο ιόν (ανιόν):

Βοηθά στο να μειωθεί ο στατικός ηλεκτρισμός, διατηρεί το στυλ των μαλλιών και προλαμβάνει το φριζάρισμα.

Διασφαλίζει τη φυσική υγρασία των μαλλιών κάνοντάς τα λαμπερά και όμορφα.

Μαλακώνει τα μαλλιά και βοηθά στο χτένισμα.

Η επίδραση των ιόντων δεν είναι μεγάλη σε άτομα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- i. Με φυσικό σγουρό μαλλί
- ii. Με μαλλί που φριζάρει εύκολα
- iii. Με πολύ μαλλί

- iv. Με μπουκλες που έχουν τζελ όχι πάνω από 3-4 μήνες
 - v. Με κοντό μαλλί
2. Η εκπομπή ιόντων συνοδεύεται από μια περιεργή μυρωδιά, αλλά δεν προκαλεί κίνδυνο στην υγεία.

Καθαρισμός

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κλειστή και ότι την έχετε βγάλει από την πρίζα. Αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
2. Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.
3. Καθαρίζετε την κεραμική πλάκα με ένα υγρό πανάκι.
4. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με βαμβάκι.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.