


ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

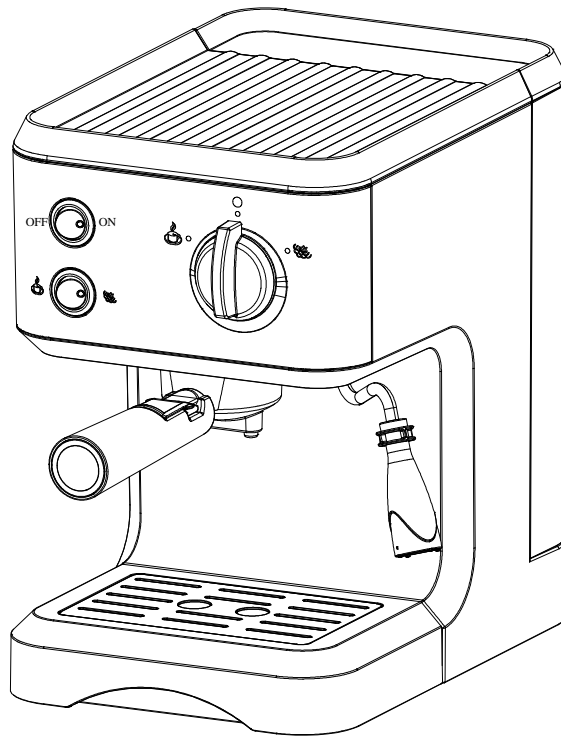

MODEL: R-951

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης αντιστοιχεί με αυτή που αναγράφεται στην ταμπέλα των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
3. Η συσκευή εξοπλίζεται με γειωμένο φως. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα που θα συνδέσετε τη συσκευή είναι γειωμένη.
4. Για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή άλλου τραυματισμού μη βυθίζετε το καλώδιο ή το φως σε νερό ή άλλο υγρό.
5. Βγάζετε πάντα το φως από την πρίζα πριν το καθαρισμό και όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποσυναρμολόγηση των επιμέρους τμημάτων της καθώς και πριν το καθαρισμό.
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φως, μετά από πτώση ή όταν διαπιστώνετε κάποια δυσλειτουργία ή βλάβη. Σε περίπτωση βλάβης απευθυνθείτε αμέσως στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας για έλεγχο και επιδιόρθωση.
7. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό στο χρήστη.
8. Τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε επίπεδη επιφάνεια και μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου.
9. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν αγγίζει τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής.
10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε ζεστή επιφάνεια ή κοντά σε φωτιά.
11. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή βγάζετε πάντα το φως από την πρίζα. Κρατάτε με το ένα σας χέρι την πρίζα και μην τραβάτε απότομα το καλώδιο.
12. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται και τοποθετήστε τη σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία.
13. Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη όταν λειτουργεί κοντά σε παιδιά.
14. Προσέξτε να μην καείτε από τον ατμό.
15. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής όπως το σωληνάκι ατμού ή το φίλτρο(που μόλις έχει χρησιμοποιηθεί). Χρησιμοποιείτε πάντα τις λαβές και τα μπουτόν.
16. Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς νερό στο δοχείο.
17. Μην απομακρύνετε το εξάρτημα υποδοχής καφέ κατά τη διάρκεια λειτουργίας.
18. Συνδέστε το φως στην πρίζα πριν τη χρήση και θέστε το διακόπτη στη θέση OFF πριν βγάλετε το φως από την πρίζα.
19. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαμηλή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης. Η χρήση της συσκευής από τα παραπάνω άτομα επιτρέπεται μόνο υπό την επίβλεψη και οδηγία κάποιου ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.
20. Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη όταν βρίσκεται κοντά σε παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.
21. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος όπου λειτουργείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή πρέπει να είναι πάνω από 0°C.
22. Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και για παρεμφερή χρήση όπως:
 - κουζίνες μαγαζιών, γραφείων και άλλων εργασιακών χώρων;
 - εξοχικά σπίτια;
 - από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ, κλπ.;
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια
23. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

24. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

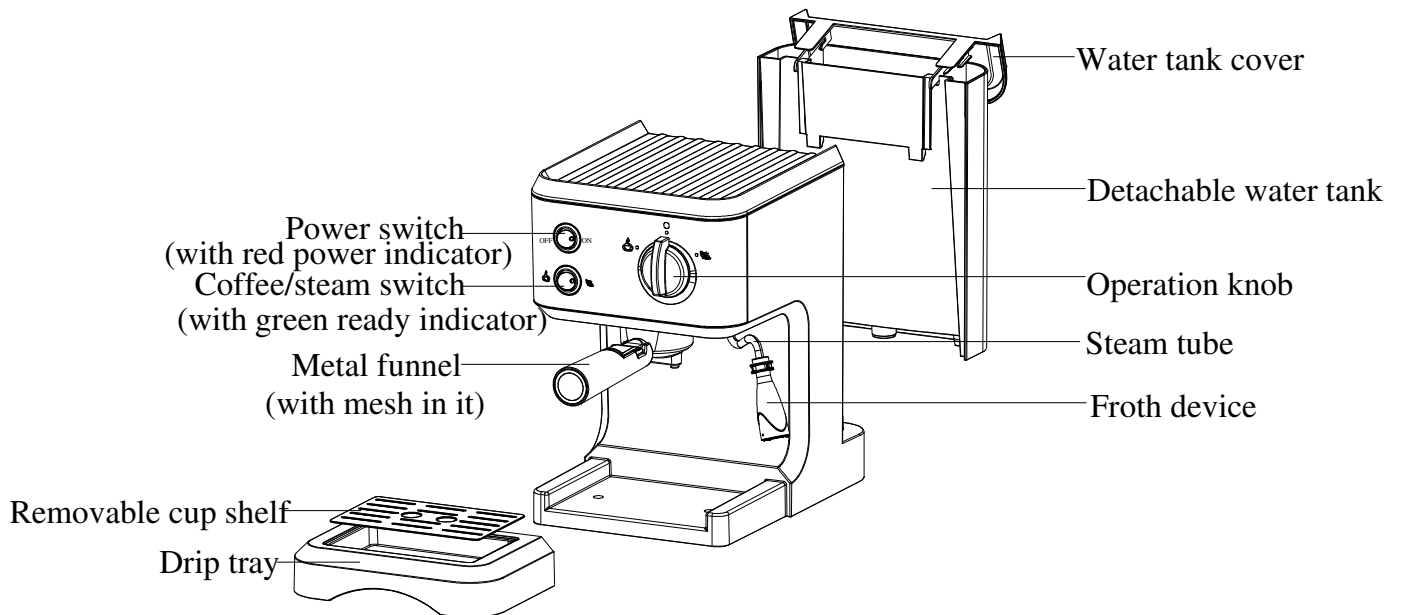

Water tank cover: Κάλυμμα δοχείου νερού

Detachable water tank: Αφαιρούμενο δοχείο νερού

Operation knob: Μπουτόν λειτουργίας

Steam tube: Ακροφύσιο ατμού

Froth device: Εξάρτημα για αφρόγαλα

Power switch (with red power indicator): Διακόπτης λειτουργίας On/Off (με κόκκινη ενδεικτική λυχνία)

Coffee/steam switch (with green ready indicator): Διακόπτης παραγωγής καφέ/ατμού (με πράσινη ενδεικτική λυχνία)

Metal funnel (with mesh in it): Εξάρτημα υποδοχής καφέ (με ανοξειδωτο φίλτρο καφέ)

Removable cup shelf: Σχάρα δίσκου περισυλλογής υγρών

Drip tray: Δίσκος περισυλλογής υγρών

ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Για να βεβαιωθείτε πως η πρώτη κούπα καφέ έχει την επιθυμητή γεύση, θα πρέπει να ξεπλύνετε καλά την καφετιέρα με νερό σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

1. Γεμίστε το δοχείο με νερό προσέχοντας να μην ξεπεράσετε την ένδειξη “MAX” που αναγράφεται επάνω στο δοχείο. Στη συνέχεια κλείστε το κάλυμμα δοχείου νερού.



Σημείωση: η συσκευή εξοπλίζεται με αφαιρούμενο δοχείο νερού για εύκολο καθαρισμό. Γεμίζετε πρώτα το δοχείο νερού και μετά το τοποθετείτε στη συσκευή.

2. Τοποθετήστε προσεκτικά το φίλτρο στην θήκη του εξαρτήματος υποδοχής καφέ (μη βάλετε καφέ στο φίλτρο). Αφού ευθυγραμμίσετε το εξάρτημα υποδοχής με τη σχισμή που βρίσκεται επάνω στη συσκευή, το εισάγετε στη συσκευή σταθερά και στρέψτε αριστερόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.

3. Βάλτε ένα φλιτζάνι για espresso στην αφαιρούμενη σχάρα δίσκου περισυλλογής υγρών . Βεβαιωθείτε ότι το μπουτόν λειτουργίας βρίσκεται στη θέση “0”.

Σημείωση: η συσκευή δεν εξοπλίζεται με φλιτζάνι. Χρησιμοποιήστε το δικό σας φλιτζάνι ή κούπα.

4. Βάλτε το φιν στην πρίζα και πιέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση "ON". Η ενδεικτική λυχνία θα γίνει κόκκινη. Η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται.


5. Πιέστε το κουμπί καφέ/ατμού στη θέση  και περιμένετε για λίγο μέχρι να γίνει πράσινη η ενδεικτική λυχνία, η οποία υποδεικνύει πως η προθέρμανση έχει ολοκληρωθεί. Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση . Το νερό θα αρχίσει να τρέχει.

6. Μετά από ένα λεπτό, στρέψτε το μπουτόν λειτουργίας στη θέση "O" για να σταματήσει η εκροή νερού. Τότε μπορείτε να αδειάσετε το νερό και να καθαρίσετε καλά το δοχείο. Μετά από αυτή τη διαδικασία, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.


Σημείωση: Μπορεί να ακουστεί θόρυβος κατά τη διάρκεια της πρώτης εκροής νερού, αυτό όμως είναι φυσιολογικό και συμβαίνει διότι ο αέρας της συσκευής απελευθερώνεται. Μετά από 20 δευτερόλεπτα, ο θόρυβος σταματά.

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

Για να φτιάξετε ένα γευστικό espresso συνιστάται να προθερμαίνετε τη συσκευή, το εξάρτημα υποδοχής καφέ, το φίλτρο και το φλιτζάνι πριν τη παρασκευή.

1. Αφαιρέστε το αποσπώμενο δοχείο και γεμίστε το με την επιθυμητή ποσότητα νερού. Η στάθμη νερού δεν θα πρέπει να ξεπερνά την ένδειξη "MAX". Στη συνέχεια τοποθετήστε σωστά το δοχείο στη συσκευή.
2. Τοποθετήστε προσεκτικά το φίλτρο στη θήκη του εξαρτήματος υποδοχής καφέ (μη βάλετε καφέ στο φίλτρο). Αφού ευθυγραμμίσετε το εξάρτημα υποδοχής με τη σχισμή που βρίσκεται επάνω στη συσκευή, το εισάγετε στη συσκευή σταθερά και στρέψτε αριστερόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.
3. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι espresso στον αφαιρούμενο δίσκο περισυλλογής υγρών.
4. Βάλτε το φιν στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το μπουτόν λειτουργίας βρίσκεται στη θέση "O".
5. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση "ON". Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται.
6. Πιέστε το διακόπτη του Καφέ / Ατμού στη θέση , περιμένετε μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία δείχνοντας ότι έχει ολοκληρωθεί η προθέρμανση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ESPRESSO

1. Αφαιρέστε το εξάρτημα υποδοχής καφέ στρέφοντας δεξιόστροφα. Τοποθετήστε το φίλτρο καφέ στη θήκη του εξαρτήματος. Με το ειδικό κουτάλι δόσης τοποθετήστε στο φίλτρο τον καφέ. Με το εργαλείο πίεσης του καφέ που βρίσκεται στην άκρη του κουταλιού δόσης πιέστε ελαφρά τους κόκκους του καφέ.
2. Εισάγετε το εξάρτημα υποδοχής στη συσκευή και απελευθερώστε το μοχλό συγκράτησης φίλτρου. Τοποθετήστε το εξάρτημα στη συσκευή προσεκτικά στρέφοντας αριστερόστροφα.
3. Αφήστε το καυτό νερό να χυθεί σε ένα ποτήρι. Στη συνέχεια τοποθετήστε το ζεστό σας φλιτζάνι στη σχάρα δίσκου περισυλλογής υγρών.
4. Η φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας θα ανάψει. Στρέψτε το μπουτόν λειτουργίας στη θέση . Τότε θα αρχίσει η ροή του καφέ.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια παρασκευής καφέ ή ατμού ενδέχεται η κόκκινη ενδεικτική λυχνία να σβήσει. Αυτό είναι φυσιολογικό και σημαίνει ότι ο θερμοστάτης διατηρεί τη θερμοκρασία σε σταθερά επίπεδα.

5. Όταν η επιθυμητή ποσότητα καφέ εξέλθει, στρέψτε το μπουτόν λειτουργίας στη θέση "O" στη συνέχεια πατήστε το διακόπτη στη θέση "OFF". Η ενδείξεις θα σβήσουν και η καφετιέρα σταματά να λειτουργεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη κατά τη διάρκεια παρασκευής καφέ καθώς πολλές φορές χρειάζεται και χειροκίνητη λειτουργία!

6. Μετά την παρασκευή, αφαιρέστε το εξάρτημα υποδοχής καφέ στρέφοντάς το δεξιόστροφα, και απομακρύνετε τα

υπολείμματα καφέ που έχουν μείνει μέσα στο φίλτρο χρησιμοποιώντας το μοχλό απελευθέρωσης φίλτρου.

7. Αφήστε τα να κρυώσουν εντελώς και πλύντε τα με τρεχούμενο νερό.


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ CAPPUCINO

Ο καφές cappuccino έχει σαν βάση τον espresso εμπλουτισμένο με αφρόγαλα.

Σημείωση: κατά τη διάρκεια παραγωγής ατμού, το εξάρτημα υποδοχής καφέ πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο στη θέση του.


Μέθοδος:

1. Ετοιμάστε πρώτα τον espresso ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στην παράγραφο «Παρασκευή Espresso» και βεβαιωθείτε ότι το μπουτόν λειτουργίας είναι στη θέση “Ο”.

2. Πιέστε το διακόπτη παραγωγής καφέ/ ατμού στη θέση “”, και περιμένετε μέχρι να ανάψει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία.

3. Γεμίστε ένα σκεύος με περίπου 100 gr γάλα για κάθε καπουτσίνο που θέλετε να φτιάξετε. Χρησιμοποιείτε πλήρες κρύο γάλα(όχι ζεστό!).

Σημείωση: Το σκεύος πρέπει να έχει διάμετρο όχι λιγότερο από 70±5mm. Επίσης, επειδή ο όγκος του γάλατος μετά το χτύπημα διπλασιάζεται, θα πρέπει το σκεύος να έχει το κατάλληλο ύψος.

4. Βυθίζετε το ακροφύσιο ατμού κατά 2 εκατοστά μέσα στο γάλα. Στρέψτε το μπουτόν λειτουργίας στη θέση “” για να εξέλθει ατμός. Χτυπήστε το γάλα κουνώντας το σκεύος κυκλικά (πάνω-κάτω).

5. Όταν γίνει το αφρόγαλα, στρέψτε το μπουτόν λειτουργίας στη θέση “Ο”.

Σημείωση: Καθαρίστε το ακροφύσιο του ατμού με ένα βρεγμένο σφουγγάρι αμέσως μετά την παραγωγή ατμού προσέχοντας να μην τραυματιστείτε!

6. Αδειάστε το αφρόγαλα στον espresso που έχετε ετοιμάσει και ο cappuccino σας είναι έτοιμος. Προσθέστε ζάχαρη και σκόνη κακάο εάν το επιθυμείτε.

7. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση “OFF” για να σταματήσει η λειτουργία της συσκευής.

Σημείωση: μετά την παραγωγή ατμού προτείνουμε να αφήσετε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να εξέλθει μυρωδιά καμένου στον καφέ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΖΕΣΤΑ ΥΓΡΑ Η ΡΟΦΗΜΑΤΑ


Το ακροφύσιο του ατμού χρησιμοποιείται για την παρασκευή ζεστών ροφημάτων όπως σοκολάτας, για νερό ή τσάι.

Μέθοδος:

1. Βγάλτε το αφαιρούμενο δοχείο και γεμίστε με την επιθυμητή ποσότητα νερού. Η στάθμη νερού δεν θα πρέπει να ξεπερνά την ένδειξη “MAX” που αναγράφεται στο δοχείο. Στη συνέχεια τοποθετήστε το δοχείο νερού στη συσκευή.

2. Βάλτε το φιν στην πρίζα. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση “ON” , η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.

3. Πιέστε το διακόπτη καφέ/ατμού στη θέση “”, και περιμένετε να ανάψει η ενδεικτική λυχνία.

4. Βυθίστε το ακροφύσιο ατμού χωρίς το εξάρτημα cappuccino μέσα στο ρόφημα που θέλετε να ζεστάνετε. Στρέψτε το μπουτόν λειτουργίας στη θέση “”.





5. Όταν η συσκευή φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, στρέψτε το μπουτόν λειτουργίας στη θέση “Ο”.

7. Στρέψτε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση “OFF” για να σταματήσει η λειτουργία της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Βγάλτε το φιν από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν το καθαρισμό.
2. Καθαρίζετε τακτικά την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα βρεγμένο πανί. Καθαρίζετε τακτικά το δοχείο, το δίσκο περισυλλογής υγρών και τη σχάρα του δίσκου περισυλλογής υγρών και τα σκουπίζετε καλά.
Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή διαλυτικά υγρά. Μη βυθίζετε το σώμα της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά.
3. Αφαιρέστε το εξάρτημα υποδοχής καφέ στρέφοντάς το δεξιόστροφα, αφαιρέστε το περιεχόμενο που υπάρχει στο φίλτρο. Πλύνετε το φίλτρο με απορρυπαντικό και ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
4. Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής με νερό και σκουπίστε τα καλά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΩΝ

1. Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής πρέπει να αφαιρείτε τα υπολείμματα αλάτων κάθε 2-3 μήνες.
2. Γεμίστε το δοχείο με νερό και προσθέστε προϊόν αφαλάτωσης κατάλληλο για καφετιέρες (μέχρι την ένδειξη MAX). Η αναλογία νερού και προϊόντος αφαλάτωσης είναι 4:1; Συμβουλευτείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος αφαλάτωσης. Χρησιμοποιήστε προϊόν αφαλάτωσης κατάλληλο για οικιακή χρήση.
3. Σύμφωνα με το πρόγραμμα προθέρμανσης τοποθετήστε το φίλτρο στο θήκη του εξαρτήματος υποδοχής καφέ (χωρίς καφέ) και το δοχείο νερού στη θέση του. Αφήστε το νερό να τρέξει όπως στη παράγραφο «ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ».
4. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση "ON". Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται.
5. Πιέστε το διακόπτη καφέ/νερού  και περιμένετε να ανάψει η ενδεικτική λυχνία υποδεικνύοντας ότι η προθέρμανση έχει ολοκληρωθεί.
6. Στρέψτε το μπουτόν λειτουργίας στη θέση  και παρασκευάστε 2 φλιτζάνια καφέ (περίπου 57 γρ.). Στη συνέχεια στρέψτε το μπουτόν λειτουργίας στη θέση "O".
7. Πιέστε το διακόπτη καφέ/ατμού στη θέση , και περιμένετε μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία ετοιμότητας.
Στρέψτε το μπουτόν λειτουργίας στη θέση  και θα αρχίσει να εξέρχεται ατμός. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργεί σε αυτή τη θέση για 2 λεπτά. Στη συνέχεια στρέψτε το μπουτόν λειτουργίας στη θέση "O" για να σταματήσει η εκπομπή ατμού. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση "OFF" για να σταματήσει η λειτουργία της συσκευής. Αφήστε το προϊόν αφαλάτωσης να δράσει για 15 λεπτά το λιγότερο.
8. Θέστε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία και επαναλάβετε τα βήματα 4-7 τουλάχιστον 3 φορές.
9. Στη συνέχεια ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να αρχίσει να λειτουργεί (χωρίς καφέ) έχοντας γεμίσει τη δεξαμενή μέχρι την ένδειξη MAX. Επαναλάβετε τα βήματα 4-7 για 3 φορές (δεν είναι απαραίτητο να περιμένετε 15 λεπτά στο βήμα 7). Συνεχίστε τη διαδικασία μέχρι να αδειάσει όλο το νερό της δεξαμενής.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Είδος Βλάβης	Αιτία	Επίλυση
Το νερό τρέχει από το κάτω μέρος της καφετιέρας.	Υπάρχει πολύ νερό στο δίσκο περισυλλογής υγρών.	Καθαρίστε το δίσκο περισυλλογής υγρών.
	Η καφετιέρα δυσλειτουργεί.	Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις για έλεγχο και επιδιόρθωση.
Η γεύση του καφέ είναι αλλοιωμένη (ξινή γεύση).	Δεν έχει καθαριστεί σωστά η συσκευή από τα άλατα.	Καθαρίστε αρκετές φορές τη συσκευή όπως αναγράφεται στην παράγραφο "πριν τη πρώτη χρήση".
	Ο καφές έχει εκτεθεί σε υγρασία και ζέστη για αρκετό καιρό με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί η ποιότητά του.	Χρησιμοποιείτε φρέσκο καφέ. Αποθηκεύετε τις κλειστές συσκευασίες σε δροσερό- στεγνό μέρος. Μετά το άνοιγμα κλείστε ερμητικά τη συσκευασία και αποθηκεύστε τη στο ψυγείο για να διατηρήσετε τον καφέ φρέσκο.
Η συσκευή δε λειτουργεί.	Δεν έχετε τοποθετήσει σωστά το φιν στην πρίζα.	Βάλτε σωστά το φιν στην πρίζα. Εάν παρόλα αυτά η συσκευή δεν δουλεύει απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις για έλεγχο και επιδιόρθωση.
Δεν παράγεται αφρόγαλα.	Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει.	Μόνο όταν ανάψει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ετοιμότητας μπορεί ο ατμός να παράγει αφρόγαλα.
	Το δοχείο είναι πολύ μεγάλο ή το σχήμα του δεν είναι κατάλληλο.	Χρησιμοποιήστε ψηλό και στενό δοχείο.
	Χρησιμοποιήσατε αποβουτυρωμένο γάλα	Χρησιμοποιείτε πλήρες ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα.

Μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας τη συσκευή. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπεΐες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

