


Rohnson

ΣΕΤ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

Μοντέλο R-1027

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



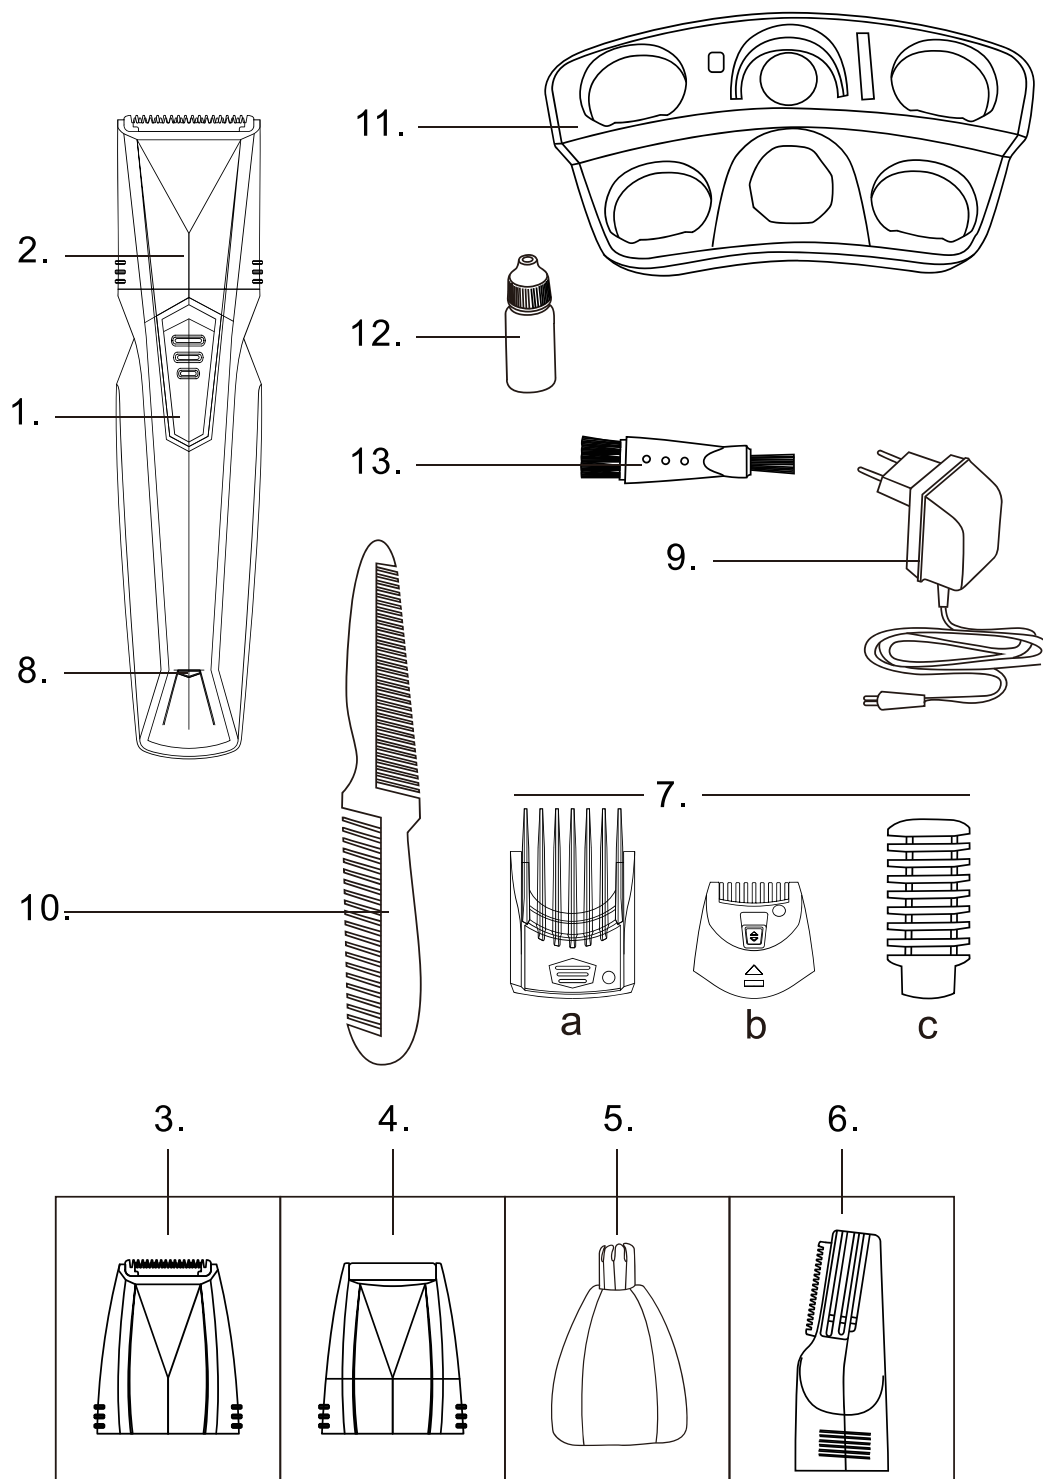

Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν. Τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδιασμού. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν δεν λειτουργεί σωστά, αν έχει υποστεί πτώση ή βλάβη ή έχει πέσει σε νερό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Διακόπτης λειτουργίας On/Off
2. Τρίμερ πλήρους μεγέθους
3. Τρίμερ με μικρότερη λεπίδα ακριβείας
4. Ξυριστική μηχανή με μικροπλέγμα
5. Κοπτική κεφαλή για μύτη, αυτιά, φρύδια
6. Χτένα κουρέματος σώματος και μαλλιών
7. 3 χτενάκια
 - α. Για τη λεπίδα πλήρους μεγέθους
 - β. Για τη λεπίδα ακριβείας
 - γ. Για τη λεπίδα σώματος και μαλλιών
8. Φωτεινή ένδειξη φόρτισης
9. Φορτιστής
10. Χτένα
11. Βάση φόρτισης και αποθήκευσης
12. Λιπαντικό
13. Βούρτσα καθαρισμού

Fig.1

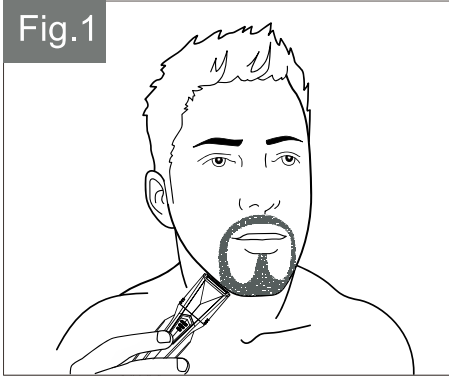


Fig.2



Fig.3

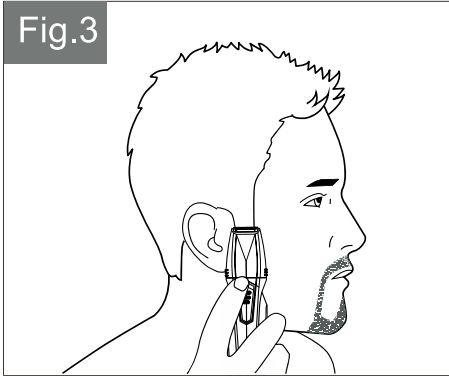


Fig.4



Fig.5

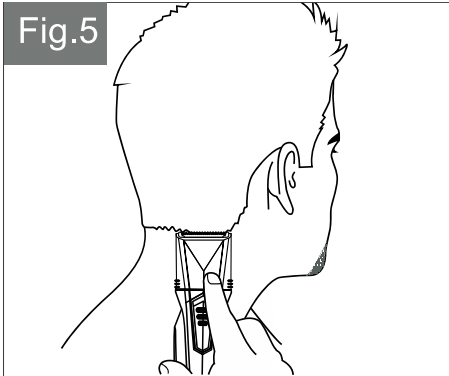


Fig.6

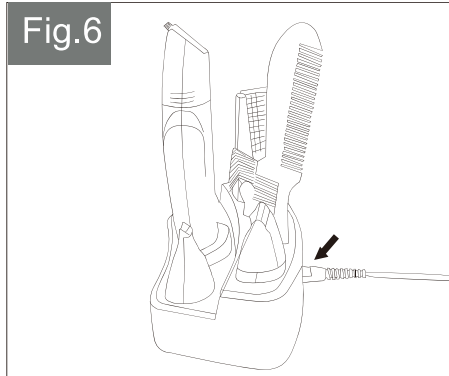


Fig.7

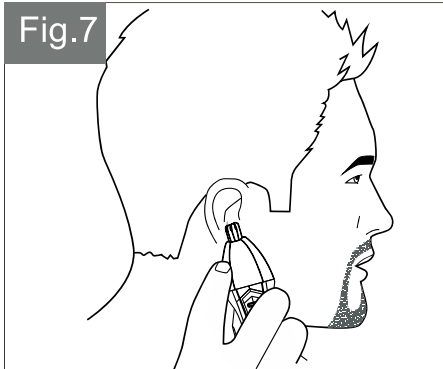


Fig.8



Fig.9



Fig.10

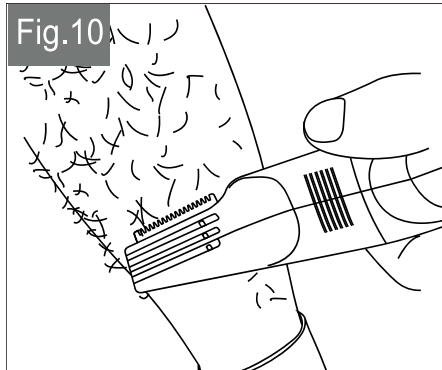


Fig.11

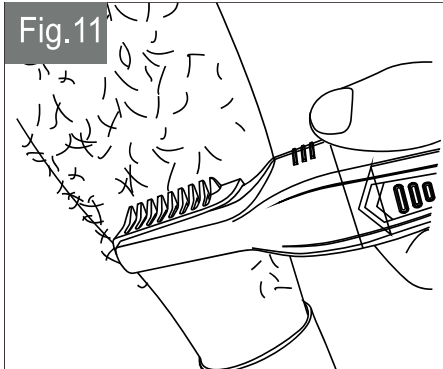


Fig.12



Fig.13

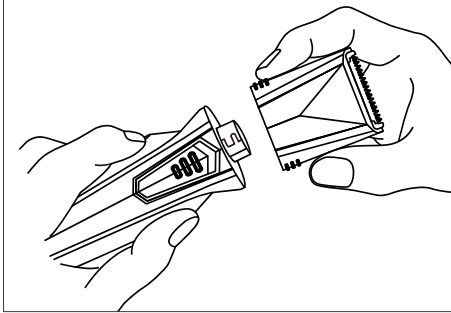


Fig.14

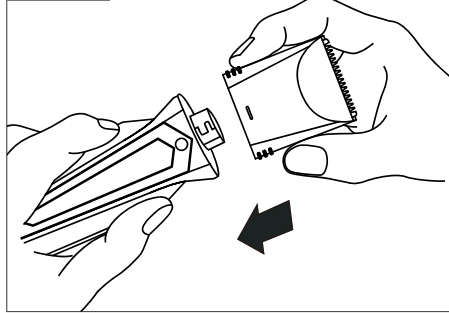


Fig.15

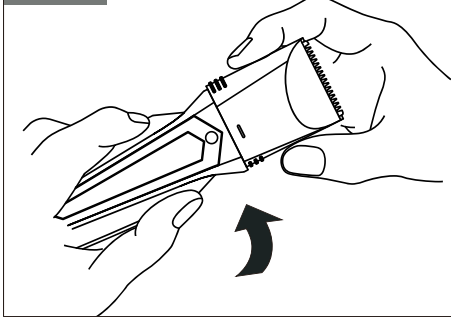


Fig.16

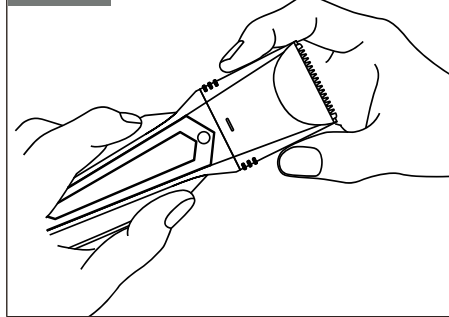


Fig.17

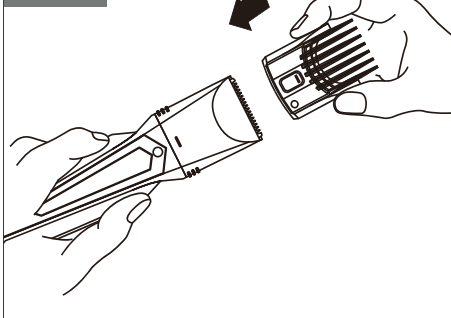


Fig.18

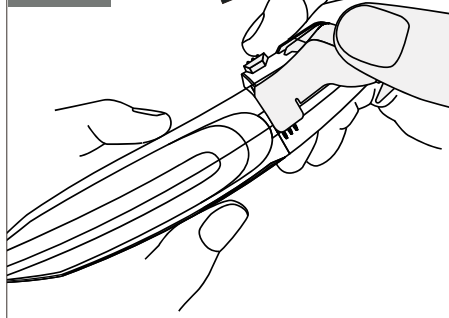


Fig.19

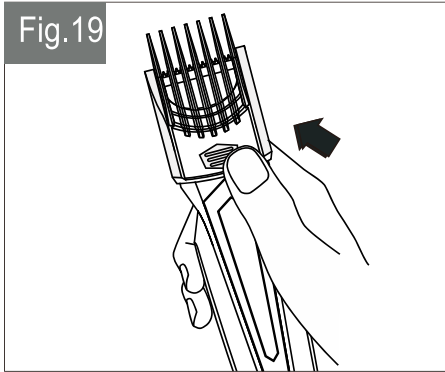


Fig.20

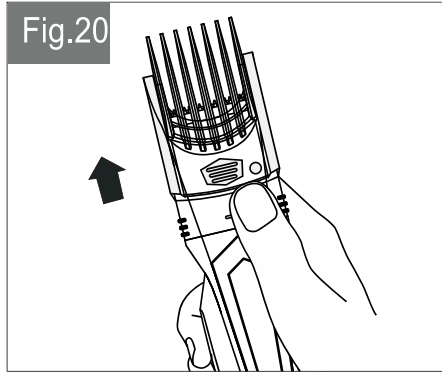


Fig.21

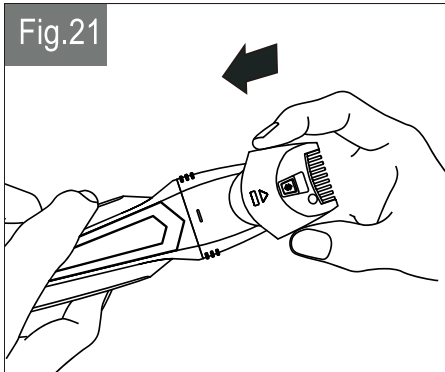


Fig.22

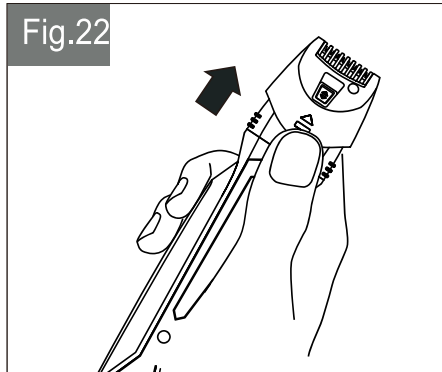


Fig.23

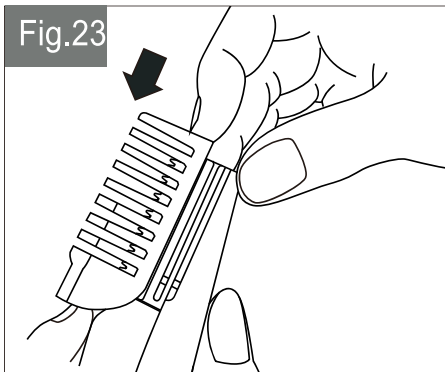


Fig.24

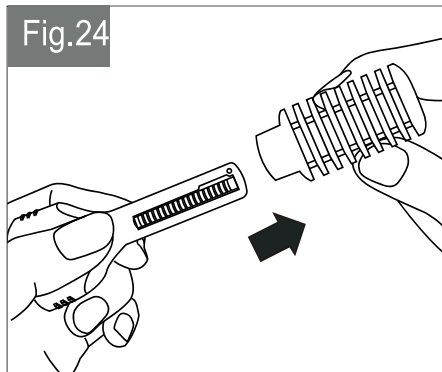


Fig.25

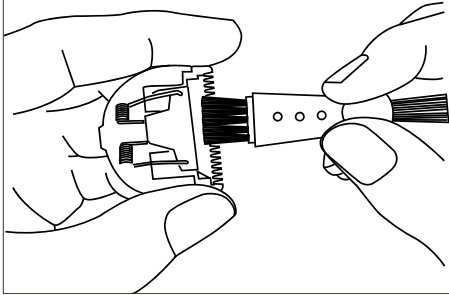


Fig.26

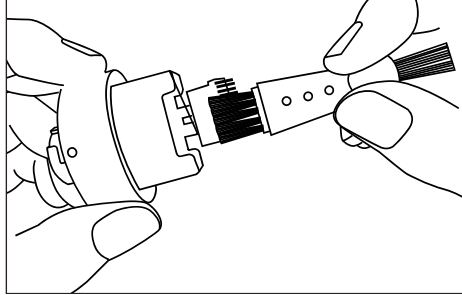


Fig.27

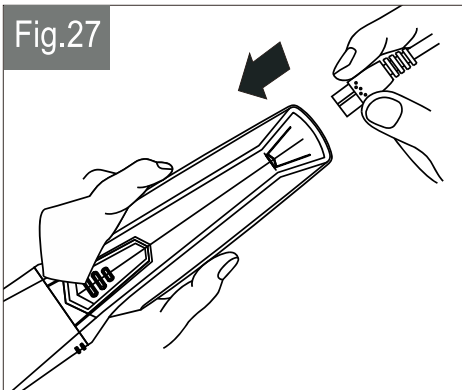


Fig.28

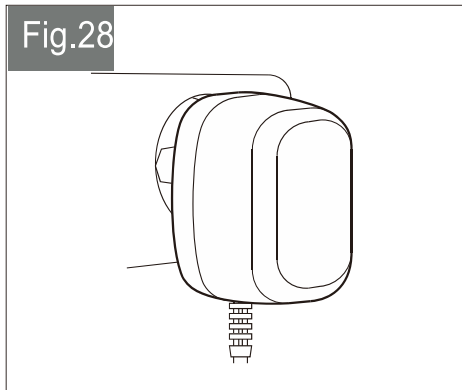


Fig.29



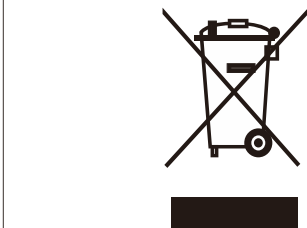


Fig.30

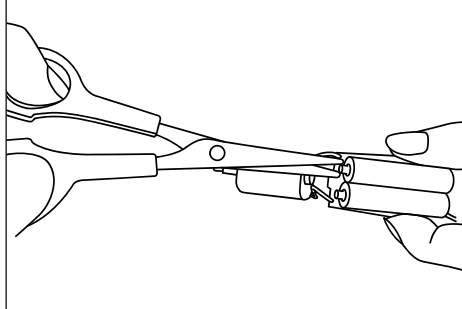

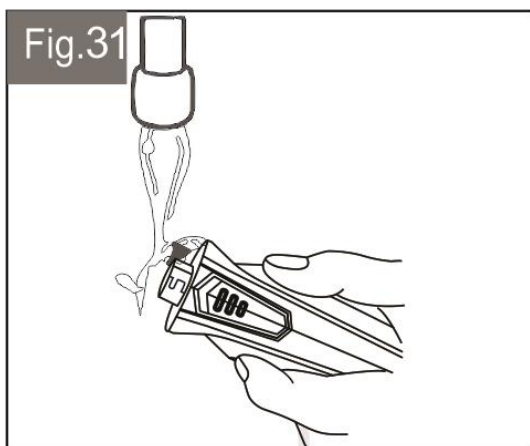

ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, φορτίστε το για 8 ώρες.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Τοποθετήστε το προϊόν στη βάση φόρτισης, συνδέστε τον φορτιστή στη βάση και έπειτα συνδέστε τη βάση στην πρίζα. Η φωτεινή ένδειξη φόρτισης θα ανάψει.

Η συσκευή δεν μπορεί να υπερφορτιστεί. Ωστόσο, αν δεν την χρησιμοποιείτε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (2-3 μήνες), πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα και να αποθηκεύεται. Φορτίστε πλήρως το προϊόν όταν θελήσετε να το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Για μέγιστη διάρκεια ζωής των μπαταριών, αφήστε τες να ξεφορτίσουν πλήρως κάθε 6 μήνες και έπειτα ξαναφορτίστε τες για 14-16 ώρες.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Τρόποι συναρμολόγησης

Όταν στερεώνετε κάποιο εξάρτημα, χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας για να το τοποθετήσετε στη σωστή θέση, σπρώχνοντάς το απαλά μέσα στο σώμα της συσκευής (Σχήμα 13).

Ανάλογα με το εξάρτημα, μπορεί επίσης να χρειαστεί να το περιστρέψετε πάνω στο σώμα της συσκευής (Σχήμα 14).

Υπάρχει και η διαγώνια στερέωση: στην περίπτωση αυτή, ακολουθήστε την ένδειξη που δείχνει το σημείο ευθυγράμμισης με το σώμα της συσκευής (Σχήμα 15).

Γυρίστε το εξάρτημα δεξιόστροφα, ώστε να ευθυγραμμιστεί με την ένδειξη που βρίσκεται στο σώμα της

συσκευής (Σχήμα 16).

Τρόποι στερέωσης της χτένας

Level	Length(mm)
1	12
2	13.5
3	15
4	16.5
5	18
6	19.5
7	21
8	22
9	23
10	24

Level = Επίπεδο

Length (mm) = Μήκος (σε χιλιοστά)

Τοποθετήστε το εξάρτημα της χτένας γλιστρώντας την προς τα κάτω και μέσα στη συσκευή (Σχήμα 17). Στη συνέχεια ευθυγραμμίστε τη χτένα με βάση το σημείο ευθυγράμμισης (Σχήμα 18).

Για να αλλάξετε θέση στη χτένα (υπάρχουν 10 επίπεδα, όπως φαίνεται στον πίνακα), πιέστε το κουμπί για να κινηθεί η χτένα μέχρι να φθάσει στο επίπεδο που θέλετε. Μπορείτε να την κινείτε πάνω-κάτω, πιέζοντας το κουμπί (Σχήμα 19).

Για να βγάλετε τη χτένα, απλά σπρώξτε την προς τα πάνω, τοποθετώντας το δάχτυλό σας στο σημείο που φαίνεται στην εικόνα (Σχήμα 20).

No.	Level	Length(mm)
1	1	3.5
2	2	4
3	3	4.5
4	4	5

Τοποθετήστε σωστά το εξάρτημα 4 επιπέδων της χτένας, ολισθαίνοντας το προς τα κάτω. (Σχήμα 21). Αφαιρέστε το σπρώχνοντας το προς τα πάνω, όπως φαίνεται στην εικόνα (Σχήμα 22).

No.	Level	Length(mm)
1	1	2.8
2	2	5.8
3	3	9.8

Τοποθετήστε σωστά το εξάρτημα 3 θέσεων για τη μασχάλη, ολισθαίνοντας το προς τα κάτω, όπως φαίνεται στην εικόνα (Σχήμα 23).

Αφαιρέστε το εξάρτημα, σπρώχνοντας το προς τα πάνω όπως φαίνεται στην εικόνα (Σχήμα 24).

Καθαρισμός της συσκευής

Κατά τον καθαρισμό, αφαιρέστε τις κεφαλές, ακολουθώντας τις οπτικές οδηγίες στις εικόνες. Έπειτα χρησιμοποιείτε τη βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τη σκόνη και να καθαρίσετε τα εσωτερικά μέρη (Σχήμα 25-26).

Φόρτιση συσκευής

Η ένδειξη φόρτισης υποδηλώνει ότι η συσκευή φορτίζει (Σχήμα 28).

Υπάρχουν 2 τρόποι φόρτισης της συσκευής σας. Ο πρώτος είναι να συνδέσετε τη συσκευή με το καλώδιο και έπειτα το φισ στην πρίζα (Σχήμα 27) και ο δεύτερος τρόπος είναι να τοποθετήσετε τη συσκευή στη βάση φόρτισης (κατευθύνοντας προς τα κάτω ώστε να μπει στη βάση), να συνδέσετε το καλώδιο με τη βάση και έπειτα το φισ στην πρίζα (Σχήμα 6).

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Χτενίστε τα γένια ή το μουστάκι σας με μία λεπτή χτένα πριν ξεκινήσετε το τριμάρισμα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΧΤΕΝΩΝ

Κρατώντας τη λεπίδα τριμαρίσματος μακριά από το σώμα σας, τοποθετήστε τη χτένα-οδηγό στο επάνω μέρος της συσκευής και ασφαλίστε στη σωστή θέση.

Κρατώντας τη λεπίδα τριμαρίσματος μακριά από το σώμα σας, απομακρύνετε προσεκτικά τη χτένα από τη λεπίδα.

ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΤΕΡΑ ΓΕΝΙΑ/ΜΟΥΣΤΑΚΙ (Σχήμα 1)

Προσαρμόστε το τρίμερ πλήρους μεγέθους. Αν το χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά, ξεκινήστε με το μέγιστο μήκος.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Τοποθετήστε την επίπεδη πλευρά της χτένας πάνω στο δέρμα.

Κινείστε τη συσκευή ανάμεσα στις τρίχες. Επαναλάβετε σε διαφορετικές κατευθύνσεις όπου το κρίνετε απαραίτητο.

Αν οι τρίχες συσσωρεύονται στη χτένα κατά τη διάρκεια του τριμαρίσματος, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε το εξάρτημα και ξεπλύνετε.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΓΕΝΙΑ/ΣΤΟ ΜΟΥΣΤΑΚΙ (Σχήμα 2)

Κρατήστε τη συσκευή με τη λεπίδα (τρίμερ) ακριβείας απέναντί σας.

Ξεκινήστε από την άκρη της γενειάδας/ από τη γραμμή στο μουστάκι, και πλησιάστε απαλά την επιφάνεια κοπής στο δέρμα σας. Με κινήσεις που κατευθύνονται προς την άκρη της γενειάδας ή τη γραμμή του μουστακιού, τριμάρετε τα επιθυμητά σημεία στο πρόσωπο, χωρίς να πλησιάζετε τα γένια στην περιοχή του λαιμού.

ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΙΜΑΡΕΤΕ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ (Σχήμα 3)

Κρατήστε τη συσκευή με τη λεπίδα (τρίμερ) ακριβείας απέναντί σας.

Ξεκινήστε από την άκρη της φαβορίτας, με τις λεπίδες να ακουμπάνε ελαφρώς πάνω στο δέρμα, κινηθείτε προς την άκρη της φαβορίτας και τριμάρετε τα σημεία του προσώπου που επιθυμείτε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΠΛΕΓΜΑ (Σχήμα 4)

Προσαρμόστε την κεφαλή τριμαρίσματος και ξυρίσματος με μικροπλέγμα.

Ακουμπήστε τη συσκευή με την κεφαλή μαλακά στο πρόσωπο, σε γωνία 45 μοιρών.

Κάντε μικρές και καλά ελεγχόμενες κινήσεις για να ξυρίσετε την περιοχή γύρω από τα γένια και το μουστάκι. Χρησιμοποιήστε το ελεύθερο χέρι σας για να τεντώνετε το δέρμα σας. Με αυτό τον τρόπο οι τρίχες ορθώνονται με αποτέλεσμα να ξυρίζονται ευκολότερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κεφαλή αυτή έχει σχεδιαστεί για να ξυρίζετε τις λεπτομέρειες γύρω από τα γένια, το μουστάκι, τις φαβορίτες. Δεν είναι σχεδιασμένη για να ξυρίζετε όλο το πρόσωπο. Για άνετο και καλό ξύρισμα του προσώπου χρησιμοποιείτε κλασική συσκευή ξυρίσματος.

ΤΡΙΜΑΡΕΤΕ ΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ ΣΑΣ (Σχήμα 5)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα χρειαστείτε ένα καθρεφτάκι χειρός αν ξυρίζετε μόνοι σας.

Πριν ξεκινήσετε, προσαρμόστε το τρίμερ πλήρους μεγέθους.

Χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας για να ανασηκώνετε τις τρίχες στον αυχένα σας. Με τον δείκτη σας πρέπει να καλύπτετε τις ρίζες των τριχών που ανασηκώνετε για να αποφύγετε την κατά λάθος αφαίρεση τριχών.

Με το άλλο σας χέρι ακουμπάτε τη συσκευή στη βάση του λαιμού σας με τις λεπίδες προς τα πάνω, και κινείστε κατά μήκος του λαιμού μέχρι να φθάσετε τα δάχτυλά σας, συγκεκριμένα τον δείκτη σας που καλύπτει τις ρίζες των μαλλιών.

Να κινείτε τη συσκευή αργά και να μην πλησιάζετε το τρίμερ στις ρίζες των μαλλιών σας που βρίσκονται στη βάση του κεφαλιού.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΡΙΧΕΣ ΑΠΟ Τ' ΑΥΤΙΑ (Σχήμα 7)

Προσαρμόστε το τρίμερ για περιποίηση φρυδιών και αυτιών.

Εισάγετε τη συσκευή απαλά στο αυτί σας.

Μετακινείτε μαλακά τη συσκευή μέσα και έξω από το αυτί, με περιστροφικές κινήσεις.

Μην εισάγετε την επιφάνεια κοπής βαθύτερα από 6 χιλιοστά στο αυτί σας.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΡΙΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΗ (Σχήμα 8)

Προσαρμόστε το τρίμερ για την περιποίηση της μύτης.

Εισάγετε τη συσκευή απαλά στο ρουθούνι σας.

Μετακινείτε μαλακά τη συσκευή μέσα και έξω από το ρουθούνι, με περιστροφικές κινήσεις.

Μην εισάγετε την επιφάνεια κοπής βαθύτερα από 6 χιλιοστά στο ρουθούνι σας.

Για καλύτερα αποτελέσματα, κινείστε τη συσκευή αργά και αντίθετα από τη φορά των τριχών (Σχήμα 9).

Για καλύτερα αποτελέσματα, αφαιρέστε τις τρίχες που θέλετε από όπου θέλετε με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα (Σχήμα 10).

Χρησιμοποιείτε το τρίμερ περιποίησης σώματος για να τριμάρετε τη μασχάλη όπως φαίνεται στην εικόνα (Σχήμα 11).

Τριμάρετε τα γένια σας και το μουστάκι με την ειδική χτένα, όπως φαίνεται στην εικόνα (Σχήμα 12).

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν αλλάξετε εξαρτήματα.

Για να αφαιρέσετε κάποιο εξάρτημα, κρατήστε τη συσκευή με το ένα χέρι και γυρίστε την κεφαλή αριστερόστροφα με το άλλο χέρι.

Συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα

Γένια, μουστάκι και φαβορίτες πρέπει να είναι στεγνά.

Αποφύγετε τη χρήση λοσιόν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Χτενίστε τις τρίχες προς την κατεύθυνση που μεγαλώνουν.

Αφαιρέστε το εξάρτημα της χτένας αν θέλετε να τριμάρετε άκρες όπως φαβορίτες, τον αυχένα ή τη γραμμή από τα γένια στο πηγούνι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

2. Απομακρύνετε μαλακά τις τρίχες με τη βούρτσα / ξεπλένετε με τρεχούμενο νερό τη χτένα και τις λεπίδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το πρότυπο IPX7 περί αδιάβροχης προστασίας, η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας κάτω από τρεχούμενο νερό και να λειτουργεί κανονικά στο νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ.

Μόνο το εξάρτημα της χτένας και οι λεπίδες μπορούν να αφαιρεθούν από το προϊόν για καθαρισμό.

Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται με μαλακή βούρτσα, σαν αυτή που παρέχει ο προμηθευτής με το προϊόν.

Για τις λεπίδες να χρησιμοποιείτε μόνο το λάδι που παρέχεται μαζί με το προϊόν ή λάδι κατάλληλο για ραπτομηχανή.

Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά καθαριστικά για το κύριο σώμα και τις λεπίδες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο σε χώρο που δεν έχει υγρασία. Η θερμοκρασία του χώρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 60 βαθμούς. Μην τυλίγετε το καλώδιο του φορτιστή γύρω από τη συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΦΩΤΙΑΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μην αφήνετε τη συσκευή αφύλαχτη όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.

Κρατήστε το φισ και το καλώδιο μακριά από καυτές επιφάνειες.

Βεβαιωθείτε ότι το φισ και το καλώδιο δεν είναι σε σημείο όπου ενδέχεται να βραχούν. Μην συνδέετε και μην αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα με βρεγμένα χέρια.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν έχει φθαρεί ή καταστραφεί το καλώδιο. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της εταιρείας μας.

Φορτίστε, χρησιμοποιείτε και αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασία μεταξύ 15 και 35 βαθμών.

Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν θέλετε να την καθαρίσετε.

Να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται μαζί με τη συσκευή.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά. Η χρήση της συσκευής από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εγκυμονεί κινδύνους. Αν την χρησιμοποιούν, πρέπει να λάβουν πρώτα σαφείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την ασφάλειά τους και πρέπει οπωσδήποτε να τίθενται υπό επίβλεψη κατά την ώρα χρήσης.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση από ενήλικα υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αφαιρέστε τις μπαταρίες και χρησιμοποιώντας ένα ψαλίδι κόψτε τη σύνδεση ανάμεσα στο σώμα και στη γραμμή τροφοδοσίας. Στρίψτε τα καλώδια σύνδεσης μέχρι να σπάσουν (Σχήμα 30).

Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή πριν από τη διάλυσή τους, και πρέπει να απορρίπτονται με ασφάλεια.

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
2. Αφαιρέστε το πίσω μέρος του καλύμματος αφού πρώτα έχετε βγάλει το ελαστικό πλαίσιο από το προϊόν με ένα κατσαβίδι. Αφαιρέστε τον διακόπτη on/off από το προϊόν με ένα κατσαβίδι. Αφαιρέστε το επάνω τμήμα με κατσαβίδι. Με αυτό τον τρόπο θα φανούν οι μπαταρίες.
3. Με ένα κοπτάκι, κόψτε τα καλώδια που συνδέουν τις μπαταρίες.

4. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς: AC 220-240V 50HZ

Τάση: DC2.4V

Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες

Χωρητικότητα μπαταρίας: 600 Ah x 2



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να ρίπτεται στα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση. Επιτρέπει επίσης την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.