

R-660
1900w-2100w



Οδηγίες χρήσεως

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Επαγγελματικό μοτέρ
- Αντίσταση με θερμοστάτη ασφαλείας
- Διακόπτες επαγγελματικού τύπου: 2 ταχύτητες, 4 θερμοκρασίες, 1 παροχή κρύου αέρα
- Αφαιρούμενο φίλτρο για εύκολο καθαρισμό
- Εργονομικό περίβλημα που παραμένει κρύο ακόμα και μετά από παρατεταμένη χρήση.
- Δύο στόμια κατεύθυνσης αέρα επαγγελματικού τύπου για μεγάλη ακρίβεια.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Διακόπτης ψυχρού αέρα : μπλε χρώμα
- Διακόπτης θερμού αέρα: κόκκινο χρώμα
- Διακόπτης ισχύος θερμοκρασίας: κόκκινο χρώμα
(●) θερμός αέρας (●●) πολύς θερμός αέρας

- Διακόπτης ταχύτητας : άσπρο χρώμα
(●) χαμηλή ροή αέρα (●●) υψηλή ροή αέρα

Στενό στόμιο κατεύθυνσης αέρα για ακριβέστερη ροή του αέρα πάνω στη βούρτσα. Πλατύ στόμιο κατεύθυνσης αέρα , ειδικό για μακριά μαλλιά.

Ο στεγνωτήρας είναι εφοδιασμένος με έναν θερμοστάτη ασφαλείας. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα και μετά από μια μικρή διακοπή θα ξαναρχίσει να λειτουργεί. Βεβαιωθείτε ότι το αποσπώμενο φίλτρο είναι καθαρό και δεν εμποδίζεται από τρίχες και σκόνες. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας την συσκευή, αλλά απευθυνθείτε αποκλειστικά στο Service της εταιρείας.

Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την συσκευή, διότι υπάρχει περίπτωση να προκληθεί βλάβη σε αυτό. Σε περίπτωση που μετά τη χρήση το καλώδιο έχει τυλιχτεί θα πρέπει να το ξετυλίξετε.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ


- Τα ζεστά τμήματα της συσκευής δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το πρόσωπο ή το λαιμό.
- Μην παρεμποδίζετε την είσοδο και την έξοδο του αέρα.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο παροχής γύρω από την συσκευή.
- Πριν την φύλαξη, αφήνετε την συσκευή να κρυώσει.
- Μη χρησιμοποιείτε την συσκευή μέσα στην μπανιέρα ή το ντους, αλλά ούτε και κοντά σε νιπτήρες ή άλλους χώρους με νερό.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή σε σημείο όπου θα μπορούσε να πέσει μέσα σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην επιχειρήσετε να τραβήξετε την συσκευή σε περίπτωση που έχει πέσει μέσα σε νερό. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.
-
- Μετά την χρήση, βγάζετε πάντοτε το φις από την πρίζα χωρίς όμως να το τραβάτε.

- Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν χρησιμοποιείται η συσκευή από ή κοντά σε παιδιά ή από ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.
- Να βεβαιώνετε ότι η τάση του δικτύου, συμφωνεί με αυτή που αναγράφεται στην ταμπέλα των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε εργαλεία μέσα στην συσκευή.
- Σε περίπτωση βλάβης στο καλώδιο παροχής, απευθυνθείτε αποκλειστικά στο service της εταιρείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν

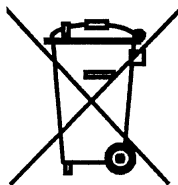

φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

English Instructions

TECHNICAL DETAILS

- Professional fan and OG motor
- Heating element with thermostant of security
- Professional switches : 2 speeds. 4 heats, 1 cold shot
- Removable filter for an easy cleaning of the inox filter
- 2 orientable and very thin nozzles (patent n.95U000036)

HOW TO OPERATE THE HAIRDRYER

1. Button for warm air in bleu color and button for hot air in red color
2. Power button in red color (●) hot air (●●) very hot air
3. speed button in white color (●) low air flow (●●) high air flow
4. On (0) / off (I) button

This hairdryer is provided with an automatic over-heating cut –off device. Upon overheating, the heating automatically, switches off, although the motor continues to function. After a short space of time , the heating is switched on again.

Clean the removable air filter regularly to keep the internal components free from hairs and others debris. In case of damage return the appliance to the nearest service departments , no repairs must be attempted by the consumers.

SAFETY PRECAUTIONS

- Take care to avoid contact between the hot surfaces of the appliance and the face or neck.
- Make sure that during the use of the dryer , air intake and air outlet are not blocked.
- Never roll the cable around the dryer.

- Hairdryer must cool before storing away.
- Do not use the hairdryer in bath, shower or near basins or other vessels containing water.
- Do not place the hairdryer where it can fall into water or other liquids
- Do not try to take hairdryer fall into the water but unplug the appliance immediately.
- When the hairdryer is used in a bathroom , unplug after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.
- Damages and security laws must be known by children. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children or people, with a disability. Store out of children's reach.
- Reassure yourself the voltage is the same as that stated on the model number plate affixed on the dryer.
- Never attempt to push any utensils in the openings of the hairdryer.
- Do not use the hairdryer if the cord is damaged. In the eventuality of damage discontinue use immediately. If the supplied cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid hazard.
- For an additional protection the installation of a residual device (rdd) with a rated operating current not exceeding 30mA. is advisable in the electrical circuit supplying in the bathroom. Ask your installer for advice.

IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health, deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

