



R-9410



Αφυγραντήρας

R-9410

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες λειτουργίας

- Λειτουργία στο χώρο.....1
- Προφυλάξεις.....2
- Τα μέρη της συσκευής.....3
- Έλεγχος πριν την λειτουργία.....4

Οδηγίες λειτουργίας

- Μέθοδος λειτουργίας.....5
- Δυνατότητα σύνδεσης με αποχέτευση.....7

Συντήρηση


- Καθαρισμός και συντήρηση.....9

Δυσλειτουργίες

- Αντιμετώπιση προβλημάτων.....11

Λειτουργία στο χώρο

- Η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική οικιακή χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικές ή βιομηχανικές εφαρμογές.
- Τοποθετήστε την συσκευή σε μια ομαλή επίπεδη επιφάνεια.
- Η εφαρμογή του αφυγραντήρα σε εσωτερικούς χώρους δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα αφύγρανσης ενός παρακείμενου κλειστού χώρου όπως ένα κλειστό ντουλάπι.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια περιοχή όπου η θερμοκρασία δεν είναι χαμηλότερη από 5° C ή δεν θα υπερβαίνει τους 32° C
- Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του αφυγραντήρα, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος σε όλες τις πλευρές της μονάδας, τουλάχιστον 30-45 εκατοστά.
- Κλείστε όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και οποιαδήποτε άλλα ανοίγματα στο δωμάτιο για να βελτιώσετε τα αποτελέσματα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Κρατήστε τους αεραγωγούς εισόδου / εξόδου του αέρα καθαρούς και χωρίς εμπόδια.
- Μη χρησιμοποιείται τη συσκευή μέσα στο μπάνιο.
- Αποφύγετε την απευθείας έκθεση της συσκευής στο ηλιακό φως.

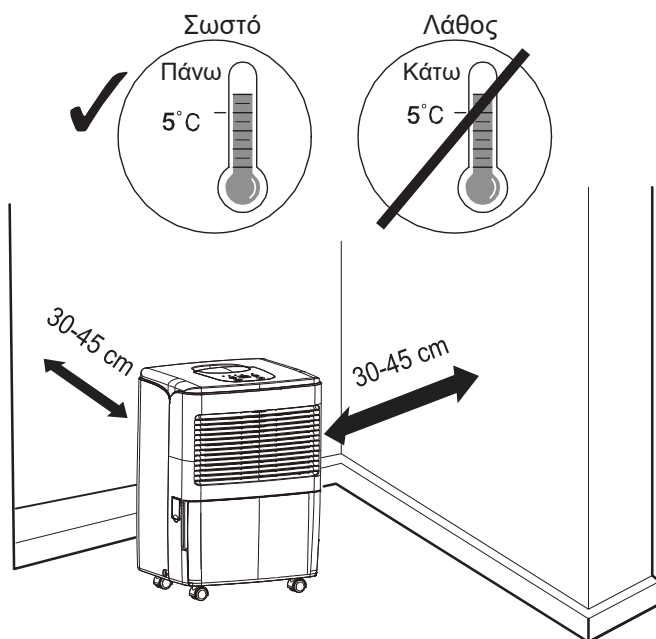

Σημείωση:


Ο αφυγραντήρας διαθέτει ροδάκια μετακίνησης για την καλύτερη τοποθέτησή του. Μην μετακινείτε τη συσκευή πάνω σε χαλί ή μεταξύ εμποδίων, ενδέχεται το νερό που περιέχεται να χυθεί εκτός του αφυγραντήρα ή ο αφυγραντήρας να κολλήσει σε κάποιο αντικείμενο.

Προφυλάξεις


- Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, και από άτομα με μειωμένη αντίληψη, και περιορισμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεις, εφόσον έχουν τύχει επίβλεψης ή εκπαίδευσης όσον αφορά τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο, κατανοώντας πλήρως τους κινδύνους που εμπλέκονται.
- Τα παιδιά δε θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς εποπτεία.
- Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας του ρεύματος, εάν είναι σύμφωνο με τις απαιτούμενες προδιαγραφές του κατασκευαστή.
- Πριν από τη συντήρηση, παρακαλούμε να απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε τον αφυγραντήρα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος δεν πιέζεται από οποιοδήποτε σκληρό αντικείμενο.
- Μην αφαιρείτε το βύσμα τροφοδοσίας και μην μετακινείται την μονάδα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή θέρμανσης κοντά τον αφυγραντήρα.
- Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε το βύσμα τροφοδοσίας του ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε γειωμένο καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά συνδεδεμένο και δεν έχει φθορές.
- Παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον αφυγραντήρα χωρίς εποπτεία.
- Κρατήστε μακριά τα παιδιά από το παιχνίδι ή την αναρρίχηση στον αφυγραντήρα.
- Μην τοποθετείτε τον αφυγραντήρα κάτω από αντικείμενα που σάζουν.
- Η λειτουργία της μνήμης συμπεριλαμβάνεται στον αφυγραντήρα. Όταν κανείς δεν φροντίζει την μονάδα, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε και να αφαιρέσετε το βύσμα του ρεύματος ή αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος.
- Μην επισκευάσετε ή αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα μόνοι σας.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από το εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή από εξίσου εξειδικευμένο άτομο προς αποφυγή κινδύνου.
- Αν εμφανίζεται μία μη φυσιολογική κατάσταση (π.χ.μυρωδιά καμένου), παρακαλούμε να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία του ρεύματος άμεσα και στη συνέχεια επικοινωνήστε με τον επίσημο αντιπρόσωπο.
- Ο αφυγραντήρας δεν μπορεί να απορριφτεί σε οποιοδήποτε σημείο.
Αν θέλετε να απαλλαγείτε από τον αφυγραντήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον επίσημο αντιπρόσωπο για να διευκρινιστεί για το ποιές ενέργειες θα πρέπει να ακολουθήσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.

Τα μέρη της συσκευής

Εμπρός όψη

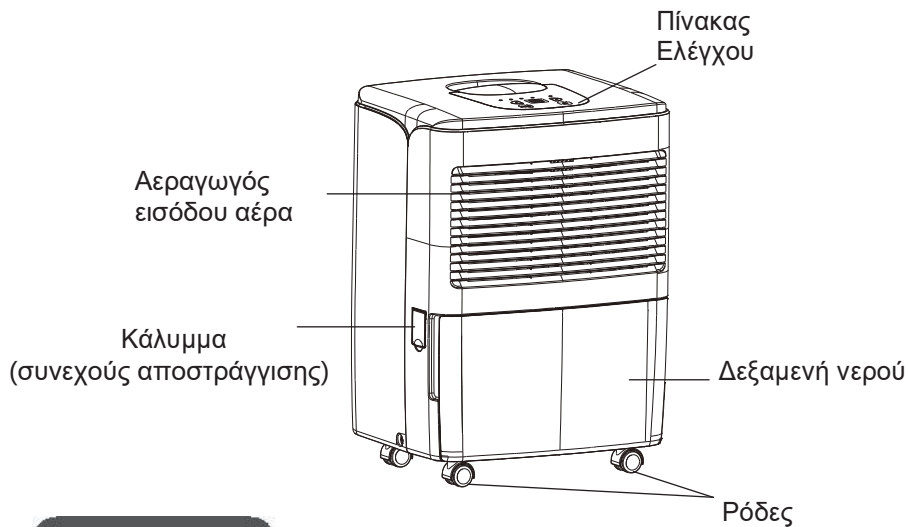

Πίσω όψη

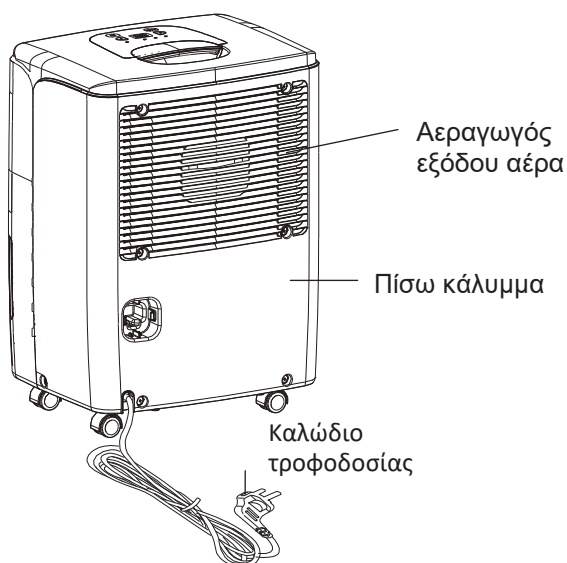


Έλεγχος πριν τη λειτουργία


Πριν από τη λειτουργία της συσκευής ελέγξτε εάν το φλοτέρ βρίσκεται στη σωστή θέση

Ακολουθούν τα βήματα ελέγχου:

1. Κρατήστε τις λαβές και από τις δύο πλευρές του κάδου νερού και τραβήξτε προς τα έξω με τη φορά που απεικονίζεται στο βελάκι.

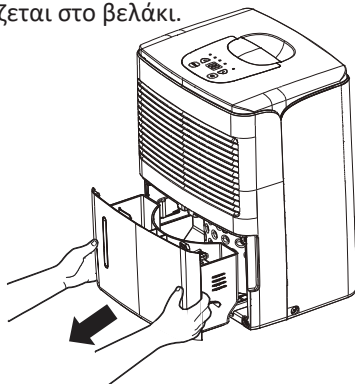


2. Ελέγξτε αν το φλοτέρ στην δεξαμενή νερού έχει τοποθετηθεί σωστά, ενδέχεται να έχει μετακινηθεί λίγο, μετά από την μακροχρόνια χρήση της συσκευής. Αν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μετακινήστε το στη σωστή θέση με το χέρι.

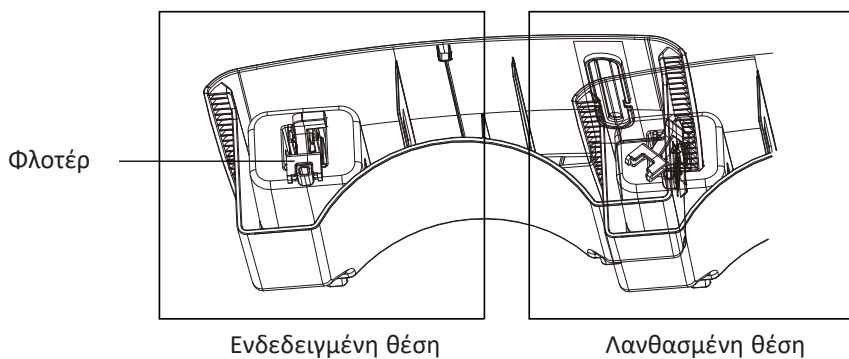

3. Τοποθετήστε τη δεξαμενή νερού ακολουθώντας τις οδηγίες του βήματος 1

Μέθοδος λειτουργίας

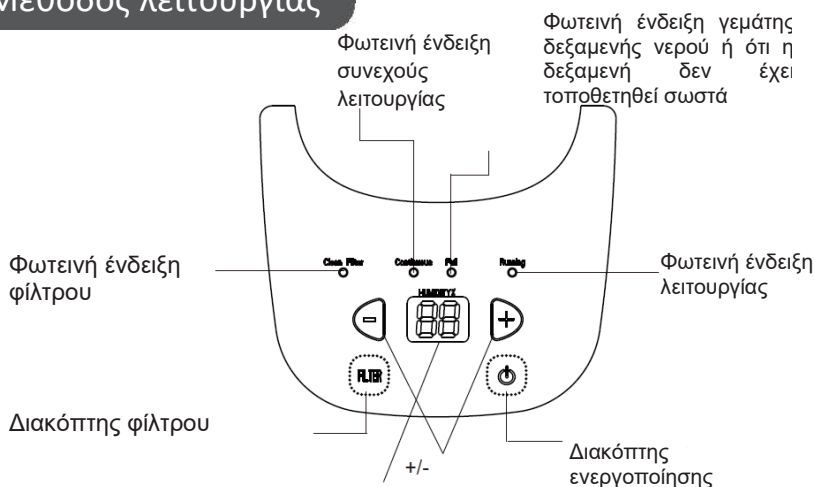

Σημειώσεις:

- Η δεξαμενή νερού θα πρέπει να είναι τοποθετημένη σωστά για να λειτουργήσει η μονάδα
- Μην αφαιρείται τη δεξαμενή νερού ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το σωλήνα, για την αποστράγγιση του νερού, παρακαλούμε να εγκαταστήσετε το σωλήνα σύμφωνα με την ενότητα "Δυνατότητα σύνδεσης με την αποχέτευση".
- Κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί στον πίνακα ελέγχου θα ακούτε τον ήχο μπιπ.
- Όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας είναι αναμμένη και σβήνει όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής.

Βασικές λειτουργίες

1 Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

Επιλέξτε το διακόπτη για την έναρξη ή τον τερματισμό λειτουργίας.

2 Διακόπτης επιλογών

- Επιλέγοντας τον διακόπτη + αυξάνεται τα επίπεδα της υγρασίας ενώ επιλέγοντας το διακόπτη - μειώνεται το επίπεδο της υγρασίας. Το εύρος της υγρασίας είναι μεταξύ 35% ~ 80%. Κάθε φορά που επιλέγεται τον διακόπτη αυξάνετε /μειώνετε την υγρασία κατά 5% Για την συνεχόμενη λειτουργία πιέστε το – μέχρι στην οθόνη να δείχνει CO
- Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, πιέστε τα κουμπιά + και - ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, τα πλήκτρα της συσκευής θα κλειδωθούν. Εάν η λειτουργία αυτή ενεργοποιηθεί, η φωτεινή ένδειξη για το κλείδωμα των πλήκτρων τα ανάψει και θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη LC που θα αναβοσβήσει για 3 φορές. Στη συνέχεια το επίπεδο υγρασίας του χώρου εμφανίζεται πάλι. Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτή κρατήστε ξανά τα κουμπιά + και - ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα και η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει.

Διακόπτης Φίλτρου

Επιλέξτε τον διακόπτη για να απενεργοποιήσετε την ένδειξη καθαρισμού φίλτρου (όταν ο αφυγραντήρας λειτουργεί για 250 ώρες. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει για να σας υπενθυμίσει των καθαρισμό του φίλτρου.)

Φωτεινή οθόνη ενδείξεων

Εμφανίζει το ρυθμισμένο ποσοστό % επίπεδου υγρασίας, ενώ δείχνει και την πραγματική υγρασία του χώρου (+/- 5% ακρίβεια).

Επιπλέον οδηγίες

1. Προειδοποίηση κινδύνου

Όταν η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη ή δεν έχει ασφαλίσει στη θέση της για πάνω από 3 λεπτά, ένας προειδοποιητικός ήχος θα ακουστεί για 10 δευτερόλεπτα για να σας υπενθυμίσει ότι η δεξαμενή είναι άδεια ή ότι πρέπει να τοποθετηθεί στη σωστή θέση.

2. Αυτόματη διακοπή

Όταν η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη ή αφαιρέθηκε ή δεν είναι τοποθετημένη στη σωστή θέση, η μονάδα θα σταματήσει να λειτουργεί. Ωστόσο, θα παραμείνει σε λειτουργία ο ανεμιστήρας της συσκευής.

3. Λειτουργία μνήμης

Εάν συμβεί διακοπή ρεύματος, όλες οι ρυθμίσεις λειτουργίας παραμένουν. Επομένως όταν το ρεύμα επανέλθει η μονάδα θα ξεκινήσει να λειτουργεί με τις ρυθμίσεις που είχε πριν από τη διακοπή.

4. Φωτεινή ένδειξη γεμάτης δεξαμενής νερού.

Η συγκεκριμένη φωτεινή ένδειξη παρουσιάζεται όταν η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη ή έχει αφαιρεθεί ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.


Δυνατότητα σύνδεσης με αποχέτευση

Επιλογή 1^η Χειροκίνητο άδειασμα κάδου


Σημειώσεις:

- Μην αφαιρείται την δεξαμενή νερού όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία ή έχει μόλις σταματήσει. Διαφορετικά ίσως στάξει νερό στο πάτωμα.
- Μη χρησιμοποιείται τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης εάν χρησιμοποιείτε την δεξαμενή νερού για τη συλλογή του νερού. Όταν ο σωλήνας είναι συνδεδεμένος, αντί για τη δεξαμενή νερού, το νερό θα αποστραγγίζεται εκτός της συσκευής.

1. Κρατήστε τις λαβές και από τις δύο πλευρές του κάδου νερού και τραβήξτε προς τα έξω με τη φορά που απεικονίζεται στο βελάκι. **(Προειδοποίηση:**Τραβήξτε την δεξαμενή προσεκτικά για να μην χυθεί νερό πάνω στο πάτωμά σας.)

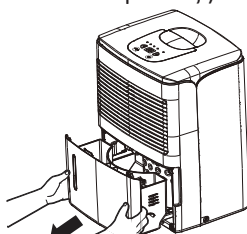


2. Αδειάστε το νερό από τη δεξαμενή, πιάνοντας την πάνω λαβή της δεξαμενής με το ένα χέρι και το κάτω μέρος με το άλλο.

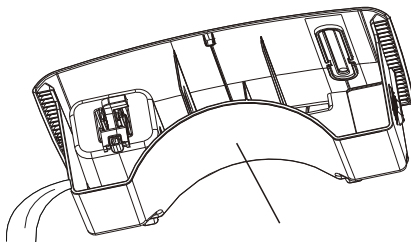


Δεξαμενή

3. Επανατοποθετήστε τη δεξαμενή νερού με τη φορά που απεικονίζεται στο βελάκι.

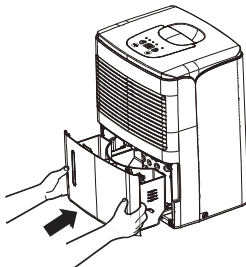


Επιλογή 2^η Αποστράγγιση με εύκαμπτο σωλήνα


1. Ο σωλήνας αποστράγγισης δεν παρέχεται. Ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει το σωλήνα αποστράγγισης, ο οποίος πρέπει να έχει διάμετρο 14 mm.
2. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού σύμφωνα με τις οδηγίες.
3. Περάστε το σωλήνα αποστράγγισης μέσα στο ακροφύσιο και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά.

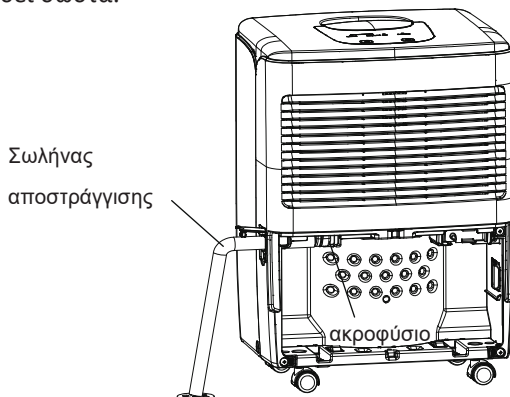

4. Τοποθετήστε ξανά τη δεξαμενή νερού. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης τοποθετείται κατά μήκος της κατεύθυνσης της διαρροής του νερού έξω από τον κάδο και με φορά προς τα κάτω. Εισάγετε τη μία άκρη του σωλήνα στην τρύπα του δαπέδου και μετά καλύψτε την με ένα καπάκι. Παρακαλούμε μην πιέζετε το σωλήνα αποστράγγισης.

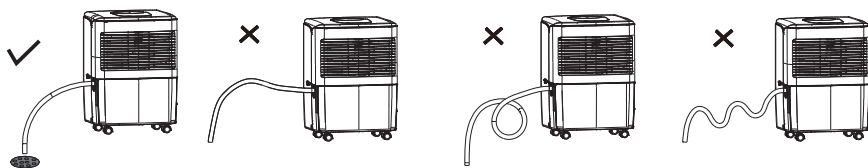

Σημείωση: Όταν θέλετε να αφαιρέσετε το σωλήνα αποστράγγισης, να έχετε ένα δοχείο για τη συλλογή του νερού από το ακροφύσιο.

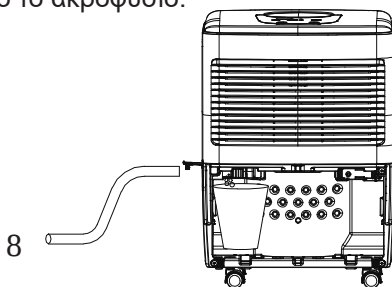

Καθαρισμός και συντήρηση

Προειδοποιήσεις:


- Πριν το καθαρισμό της συσκευής, απενεργοποιήστε τον αφυγραντήρα και αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
 - Μην πλένετε τον αφυγραντήρα με νερό, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
 - Μην χρησιμοποιείτε πτητικό υγρό (όπως διαλυτικό ή βενζίνη) για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθούν ζημιές στη συσκευή.

1. Αεραγωγοί και περίβλημα συσκευής

Για τον καθαρισμό της συσκευής:

Όταν παρουσιαστεί σκόνη στο περίβλημα της συσκευής χρησιμοποιήστε μια μαλακή πετσέτα για να αφαιρέσετε τη σκόνη. Όταν το περίβλημα είναι πολύ βρώμικο (λιπαρό) χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό.

Για τον καθαρισμό των αεραγωγών: Χρησιμοποιήστε πανί για την

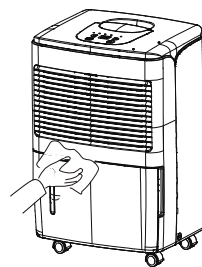


2. Φίλτρο αέρα

Το φίλτρο αέρα πρέπει να ελέγχεται και να καθαρίζεται τουλάχιστον κάθε 250 ώρες λειτουργίας ή συχνότερα αν χρειάζεται

Για να το αφαιρέσετε: Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού. Πιάστε την άκρη του φίλτρου και τραβήξτε προς τα κάτω και έξω.

Για να το καθαρίσετε: Καθαρίστε με ζεστό νερό και σαπούνι. Ξεπλύνετε και αφήστε και στεγνώσει πλήρως πριν το τοποθετήσετε ξανά.

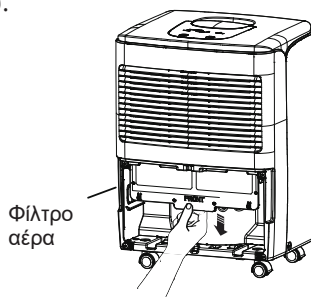

Προειδοποιήσεις:

- Μην χρησιμοποιείται την συσκευή χωρίς το φίλτρο. Σε διαφορετική περίπτωση ο εξατμιστήρας θα μαζέψει σκόνη με αποτέλεσμα να επηρεάσει την απόδοση λειτουργίας της συσκευής.
- Μην στεγνώνετε το φίλτρο αέρα με φωτιά ή στεγνωτήρα μαλλιών. Το φίλτρο μπορεί να παραμορφωθεί ή να πιάσει φωτιά.
- Μην χρησιμοποιήσετε πανί για σκόνη ή βούρτσα για να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα. Το φίλτρο μπορεί να καταστραφεί.

Ελεγχος πριν από εποχιακή χρήση

- Ελέγξτε εάν οι αεραγωγοί έχουν μπλοκαριστεί.
- Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας και η πρίζα είναι σε καλή κατάσταση.
- Ελέγξτε εάν το φίλτρο αέρα είναι καθαρό.
- Ελέγξτε εάν ο σωλήνας αποστράγγισης έχει φθορές.

Συντήρηση μετά από εποχιακή χρήση

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή από το ρεύμα.
- Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και το περίβλημα της συσκευής
- Καθαρίστε τη σκόνη και τη βρωμιά από τον αφυγραντήρα.
- Αδειάστε τη δεξαμενή νερού.

Μακροχρόνια αποθήκευση

Εάν δεν χρησιμοποιείται τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, προτείνουμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα προκειμένου να διατηρήσετε τη συσκευή σε καλή κατάσταση.

- Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή είναι καθαρή από νερό και ο σωλήνας αποστράγγισης έχει αφαιρεθεί
- Καθαρίστε τη μονάδα και τυλίξτε την καλά για να αποτρέψετε τη συγκέντρωση σκόνης.
- Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και τοποθετήστε το βύσμα στο κούμπωμα που υπάρχει στο πίσω κάλυμμα της συσκευής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Δεν είναι όλα τα παρακάτω προβλήματα δυσλειτουργίες.

Προβλήματα	Πιθανές Αιτίες
Ο αφυγραντήρας δε λειτουργεί. Δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ρυθμίσεις.	• Η μονάδα λειτουργεί σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 32 ° C ή χαμηλότερη από 5 ° C. • Η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη
Θόρυβος αυξάνεται αιφνιδίως κατά τη λειτουργία	• Θόρυβος παρουσιάζεται εάν ο συμπιεστής ξεκινήσει. • Πρόβλημα στην παροχή ρεύματος. • Η μονάδα είναι τοποθετημένη σε μη επίπεδη επιφάνεια.
Δεν παρουσιάζεται υγρασία	• Ο χώρος που είναι τοποθετημένη η συσκευή είναι πολύ μεγάλος. Οι δυνατότητες της συσκευής δεν είναι οι σωστές • Οι πόρτες είναι ανοιχτές. • Μπορεί να υπάρχει κάποια συσκευή παραγωγής ατμού στο χώρο
Ελάχιστη ή και καμία επίδραση στην αφύγρανση	• Η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ μεγάλη. • Το επίπεδο της υγρασίας δεν είναι ρυθμισμένο σωστά. • Εάν η συσκευή λειτουργεί σε ένα δωμάτιο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5 ° C και 15 ° C, τότε θα ξεκινήσει αυτόματα η διαδικασία απόψυξης. Ο συμπιεστής θα σταματήσει να λειτουργεί για ένα σύντομο χρονικό διάστημα(ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα.). Όταν σταματήσει αυτή η διαδικασία η συσκευή θα επανέλθει στην κανονική λειτουργία της
Όταν η συσκευή λειτουργεί πρώτη φορά υπάρχει δυσάρεστη οσμή	• Λόγω της θερμοκρασίας που αυξάνεται στον εναλλάκτη θερμότητας, ο αέρας μπορεί να έχει περίεργη οσμή αρχικά
Η συσκευή παρουσιάζει θόρυβο	• Μπορεί να παρουσιάζεται θόρυβος εάν η συσκευή λειτουργεί σε ξύλινο πάτωμα
Ήχος στροβιλισμού	• Φυσιολογικό. Αυτός είναι ο ήχος της ροής του ψυκτικού

- Πρόβλημα Διαρροής νερού.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Αντιμετώπιση
Όταν χρησιμοποιείτε τον σωλήνα αποστράγγισης υπάρχει νερό στη δεξαμενή νερού	• Ελέγξτε την ένωση στο σωλήνα αποστράγγισης.	• Συνδέστε σωστά το σωλήνα αποστράγγισης.
	• Ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι σωστά τοποθετημένος.	• Απομακρύνετε τα εμπόδια από το σωλήνα αποστράγγισης.
	• Ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι σωστά τοποθετημένος.	• Αφαιρέστε τον σωλήνα αποστράγγισης και αντικαταστήστε τον.

● Ο αφυγραντήρας δεν ξεκινάει τη λειτουργία του

Προβλήματα	Πιθανές Αιτίες	Αντιμετώπιση
Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας δεν ανάβει όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.	● Η παροχή ρεύματος δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή ή η πρίζα του ρεύματος δεν είναι σωστά τοποθετημένη.	● Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Εάν ναι, περιμένετε να αποκατασταθεί. ● Αν όχι, ελέγξτε αν η τροφοδοσία του κυκλώματος ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά. ● Ελέγξτε αν η πρίζα έχει χαλαρώσει. ● Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος είναι κατεστραμμένο.
	● Η ασφάλεια έχει καεί.	● Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
Η φωτεινή ένδειξη για την πληρότητα της δεξαμενής νερού είναι αναμμένη.	● Η δεξαμενή νερού δεν είναι σωστά τοποθετημένη. ● Η δεξαμενή είναι γεμάτη νερό. ● Έχει αφαιρεθεί η δεξαμενή	● Αδειάστε τον κάδο και επανατοποθετήστε τον.

● Ο αφυγραντήρας δεν ξεραίνει την ατμόσφαιρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές

Μειωμένη επίδοση	● Ελέγξτε αν υπάρχει οποιοδήποτε εμπόδιο γύρω από τη μονάδα.	● Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κουρτίνα, παραθυρόφυλλα ή έπιπλα που εμποδίζουν τη μονάδα.
	● Το φίλτρο αέρα είναι σκονισμένο και μπλοκαρισμένο	● Καθαρίστε το φίλτρο αέρα
	● Οι πόρτες και τα παράθυρα παραμένουν ανοικτά.	● Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες τα παράθυρα και άλλα άνοιγματα είναι κλειστά.
	● Η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ χαμηλή.	● Υψηλή θερμοκρασία είναι ιδανική για την αφύγρανση. Η χαμηλή θερμοκρασία μειώνει την απόδοση της μονάδας. Η μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί σε χώρο που η θερμοκρασία είναι πάνω από 5 ° C.

Αρ	Πρόβλημα	Ένδειξη	Συνθήκη μονάδας	Πιθανή αιτία	
1	Σφάλμα στον αισθητήρα περιβάλλοντος	F1	Ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας σταμάτησε να λειτουργούν	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος είναι αποσυνδεδεμένος ή υπάρχει λανθασμένη σύνδεση με τον πίνακα ελέγχου	
				Βραχυκύκλωμα στην οθόνη	
				Ο αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος έχει πρόβλημα	
				Η οθόνη έχει πρόβλημα	
2	Σφάλμα στον αισθητήρα θερμοκρασίας σε σωλήνα	F2		Ο αισθητήρας θερμοκρασίας σε σωλήνα είναι αποσυνδεδεμένος ή υπάρχει λανθασμένη σύνδεση με τον πίνακα ελέγχου	
				Βραχυκύκλωμα στην οθόνη	
				Ο αισθητήρας έχει πρόβλημα	
				Η οθόνη έχει πρόβλημα	
3	Σφάλμα στον αισθητήρα υγρασίας	L1			Ο αισθητήρας έχει πρόβλημα

Αρ	Πρόβλημα	Κωδικός	Συνθήκη μονάδας	Πιθανή αιτία
		Ένδειξη		
4	Διαρροή φρέον	F0	Ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας σταμάτησε να λειτουργούν	• Διαρροή ψυκτικού
5	Υπερθέρμανση	H3		• Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. • Ο εξατμιστήρας και ο συμπυκνωτής είναι φραγμένοι από ακαθαρσίες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής αποβλήτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπεΐες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.

Η διαφοροποιημένη (χωριστή) διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση, καθώς και την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται, ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.