

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Κατασκευαστής

Όνομα: Ningbo Fuda Intelligent Technology Co., Ltd

Διεύθυνση: No.1 Zhenhua Road, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang, China.

Τηλ.: 0574-62500020 **Φάξ :** 0574-62500028

Ραδιοεξοπλισμός:

Περιγραφή: Αφυγραντήρας

Κωδικός Μοντέλου: YDG20-516BFWR2 (R-9420 Genius Wi-Fi)

Έκδοση Λογισμικού που σχετίζεται με τις ραδιοεπικοινωνίες: Αφυγραντήρας : V1.0.0 , Wi-Fi : 1.0.0

Παρεχόμενα Αξεσουάρ και Εξαρτήματα: Πλαστικός σωλήνας σύνδεσης για αποχέτευση

Εμείς, η Ningbo Fuda Intelligent Technology Co., Ltd δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης **Οδηγία RE (2014/53/EU) ,Οδηγία ROHS (2011/65/EU) με ανανέωση στην Οδηγία (EU) 2015/863**

Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται ανωτέρω είναι σύμφωνο με τις ακόλουθες σχετικές νομοθετικές πράξεις εναρμόνισης της Ένωσης:

Οδηγία ραδιοεξοπλισμού (RED) 2014/53/EU ☒

Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD) 2014/35/EU ☒

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC) 2014/30/EU ☒

Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (Rohs) 2011/65/EU με ανανέωση στην Οδηγία (EU) 2015/863 ☒

Έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα ή άλλα σχετικά πρότυπα:

1. Υγεία και Ασφάλεια (Άρθρο 3.1(α) της Οδηγίας RE)

- EN60335-2-40:2003/A13:2012
- EN60335-1:2012/A13:2017
- EN62233:2008

2. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (Άρθρο 3.1 (β) της Οδηγίας RE 2014/30 EU (EMCD))

- EN 301 489-1V2.2.0 (2017)
- EN 301 489-17V3.2.0 (2017)
- EN 55014-1:2017
- EN55014-2:2015
- EN61000-3-2:2014
- EN61000-3-3:2013

3. Χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (Άρθρο 3.2 της Οδηγίας RE)

- EN 300 328V2.1.1 (2016)

4. Οδηγία RoHS(2011/65/EU) με ανανέωση στην Οδηγία (EU) 2015/863

- EN50581:2012

Ο κοινοποιημένος οργανισμός (Όνομα: TUV SUD Certification and Testing (China) Co Ltd Shanghai Branch) διενήργησε την αξιολόγηση συμμόρφωσης σύμφωνα με το Παράρτημα III της Οδηγίας RE και εξέδωσε πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ (Αριθμός αναφοράς T8A 0024730121 Rev.01)

Υπογεγραμμένο για λογαριασμό και εξ ονόματος: Ningbo Fuda Intelligent Technology Co., Ltd

Τόπος: No.1 Zhenhua Road, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang, China.

Τηλ.: 0574-62500020 **Φάξ :** 0574-62500028

Ημερομηνία: 28/06/2019

Όνομα: Zhu Jing Geng ,

Αρμοδιότητα: Κύριος μηχανικός, Υπεύθυνος για τη συμμόρφωση και πιστοποίηση προϊόντων
Υπογραφή:

宁波富达智能科技有限公司
NINGBO FUDA INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.


(Υπογραφή)



Rohinson®

R-9420 Genius Wi-Fi

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

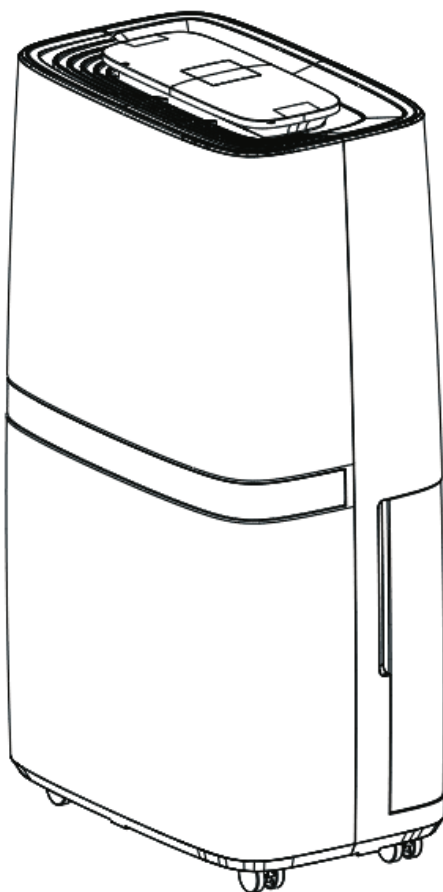

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες λειτουργίας

- Λειτουργία στο χώρο.....1
- Προφυλάξεις.....2
- Τα μέρη της συσκευής.....3
- Έλεγχος πριν την λειτουργία.....4

Οδηγίες λειτουργίας

- Μέθοδος λειτουργίας.....5
- Δυνατότητα σύνδεσης με αποχέτευση.....8

Συντήρηση

- Καθαρισμός και συντήρηση.....10

Δυσλειτουργίες

- Αντιμετώπιση προβλημάτων.....12
- Ενδείξεις βλάβης + Απόψυξη.....13-14


Σημείωση:

Τα γραφικά στο εγχειρίδιο χρήσης χρησιμεύουν ως παραπομπή.

Παρακαλούμε ανατρέξτε συνδυαστικά στο πραγματικό προϊόν για λεπτομέρειες.

Λειτουργία στο χώρο

- Η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική οικιακή χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικές ή βιομηχανικές εφαρμογές.
- Τοποθετήστε την συσκευή σε μια ομαλή επίπεδη επιφάνεια.
- Η εφαρμογή του αφυγραντήρα σε εσωτερικούς χώρους δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα αφύγρυνσης ενός παρακείμενου κλειστού χώρου όπως ένα κλειστό ντουλάπι.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια περιοχή όπου η θερμοκρασία δεν είναι χαμηλότερη από 5° C ή δεν θα υπερβαίνει τους 32 ° C
- Αφήστε τουλάχιστον 20-30 cm ελεύθερου χώρου σε όλες τις πλευρές της μονάδας.
- Κλείστε όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και οποιαδήποτε άλλα ανοίγματα στο δωμάτιο για να βελτιώσετε τα αποτελέσματα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Κρατήστε τους αεραγωγούς είσοδου / έξοδου του αέρα καθαρούς και χωρίς εμπόδια
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο.
- Αποφύγετε την απευθείας έκθεση της συσκευής στο ηλιακό φως.

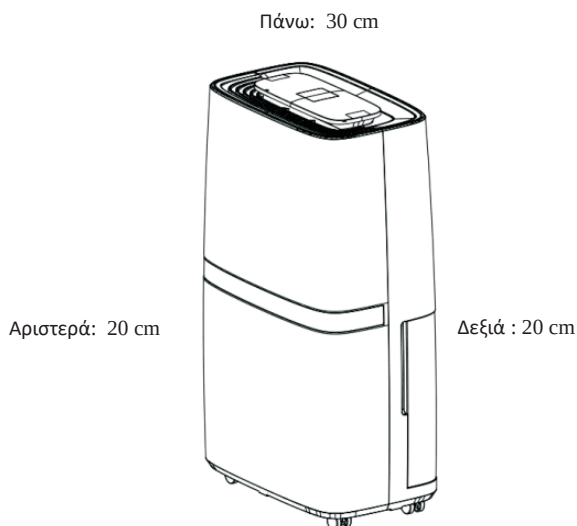

Σημείωση:

Ο αφυγραντήρας διαθέτει ροδάκια μετακίνησης για την καλύτερη τοποθέτησή του. Μην μετακινείτε τη συσκευή πάνω σε χαλί ή μεταξύ εμποδίων, ενδέχεται το νερό που περιέχεται να χυθεί εκτός του αφυγραντήρα.

Προφυλάξεις

- Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, άτομα με μειωμένη αντίληψη, και περιορισμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεις, εφόσον έχουν τύχει επίβλεψης ή εκπαίδευσης μπορούν να κάνουν χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο εφόσον κατανοούν πλήρως τους κινδύνους που εμπλέκονται.
 - Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας του ρεύματος, εάν είναι σύμφωνη με τις απαιτούμενες προδιαγραφές του κατασκευαστή.
 - Πριν από την συντήρηση, παρακαλούμε να το απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε τον αφυγραντήρα.
 - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος δεν πιέζεται από οποιοδήποτε σκληρό αντικείμενο.
 - Μην αφαιρείτε το βύσμα τροφοδοσίας και μην μετακινείται την μονάδα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή θέρμανσης κοντά τον αφυγραντήρα.
 - Μην αφαιρείτε το βύσμα τροφοδοσίας του ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
 - Παρακαλούμε χρησιμοποιείται γειωμένο καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά συνδεδεμένο και δεν έχει φθορές.
 - Παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον αφυγραντήρα χωρίς εποπτεία.
 - Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 - Κρατήστε μακριά τα παιδιά από το παιχνίδι ή την αναρρίχηση στον αφυγραντήρα.
 - Μην τοποθετείτε τον αφυγραντήρα κάτω από αντικείμενα που σάζουν.
 - Η λειτουργία της μνήμης συμπεριλαμβάνεται στον αφυγραντήρα. Όταν κανείς δεν φροντίζει την μονάδα, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε και να αφαιρέσετε το βύσμα του ρεύματος ή αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος.
 - Μην επισκευάσετε ή αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα μόνοι σας.
 - Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από το εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή από εξίσου εξειδικευμένο άτομο προς αποφυγή κινδύνου.
 - Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς εποπτεία.
 - Αν μία μη φυσιολογική κατάσταση εμφανίζεται (π.χ. μυρωδιά καμένου), παρακαλούμε να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία του ρεύματος άμεσα και στη συνέχεια επικοινωνήστε με τον επίσημο αντιπρόσωπο.
 - Ο αφυγραντήρας δεν μπορεί να απορριφτεί σε οποιοδήποτε σημείο.
- Αν θέλετε να απαλλαγείτε από τον αφυγραντήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον επίσημο αντιπρόσωπο για να διευκρινιστεί για το ποιες ενέργειες θα πρέπει να ακολουθήσετε.

Ραδιοεξοπλισμός

Οι ζώνες συχνότητων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός είναι 2,4 GHz και η μέγιστη ραδιοηλεκτρική ισχύς είναι 20db.

Τα μέρη της συσκευής

Εμπρός όψη



Πίσω όψη



Έλεγχος πριν τη λειτουργία


Πριν από τη λειτουργία της συσκευής ελέγξτε εάν το φλοτέρ βρίσκεται στη σωστή θέση

Ακολουθούν τα βήματα έλεγχου:

1. Κρατήστε τις λαβές και από τις δύο πλευρές του κάδου νερού και τραβήξτε προς τα έξω με τη φορά που απεικονίζεται στο βελάκι.



Ελέγξτε αν το φλοτέρ στην δεξαμενή νερού έχει τοποθετηθεί σωστά, ενδέχεται να έχει μετακινηθεί λίγο, μετά από την μακροχρόνια μετακίνηση της συσκευής. Αν δεν τοποθετηθεί σωστά, μετακινήστε το, στη σωστή θέση με το χέρι. Αφαιρέστε τη χειρολαβή και ελέγξτε.

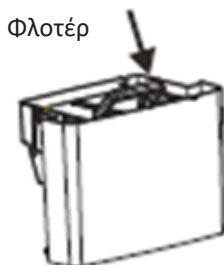

3. Τοποθετήστε τη δεξαμενή νερού ακολουθώντας τις οδηγίες του βήματος 1

Μέθοδος λειτουργίας



Σημειώσεις:

- Η δεξαμενή νερού θα πρέπει να είναι τοποθετημένη σωστά για να λειτουργήσει η
- Μην αφαιρείται τη δεξαμενή νερού ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το σωλήνα, για την αποστράγγιση του νερού, παρακαλούμε να εγκαταστήσετε το σωλήνα σύμφωνα με την ενότητα "Δυνατότητα σύνδεσης με την αποχέτευση".
- Κάθε φορά που επιλέγετε τους διακόπτες στον πίνακα ελέγχου της μονάδας θα ακούτε έναν ήχο "μπιπ".
- Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, η φωτεινή ένδειξη στον πίνακα ελέγχου θα είναι ενεργοποιημένη και από τη συσκευή θα ακούσετε έναν ήχο "μπιπ".

Βασικές λειτουργίες

Διακόπτης λειτουργίας

Επιλέξτε το διακόπτη για την έναρξη ή τον τερματισμό λειτουργίας.

Ρυθμιστής υγρασίας

Ρυθμίστε την υγρασία, ρυθμίστε το εύρος 30% -80%

Εάν πατήσετε αυτό το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα, θα δείτε το πραγματικό επίπεδο θερμοκρασίας στο δωμάτιο

Ρύθμιση Ύπνου

Εάν επιλέξουμε την επιλογή ΥΠΝΟΥ το φως στο πίνακα ελέγχου κλείνει.

Λειτουργία Καθαριστή αέρα

Εάν επιλέξετε την λειτουργία Καθαριστή Αέρα, ο συμπιεστής του αφυγραντήρα. σταματάει τη λειτουργία του και η μονάδα λειτουργεί μόνο ως καθαριστής αέρα

Παιδικό κλείδωμα

Πατήστε παρατεταμένα 5 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε
Πάλι πατήστε για 5 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε

Διακόπτης Ταχύτητας Ανεμιστήρα

Επιλέγοντας το διακόπτη μπορείτε να ρυθμίσετε κυκλικά την ταχύτητα του ανεμιστήρα ως εξής : Υψηλή , Χαμηλή. Η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη για κάθε επιλογή ταχύτητας θα είναι αναμμένη.

Χρονοδιακόπτης

Πιέστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη (Εύρος χρονοδιακόπτη 01 έως 24 ώρες).

- Καθορισμός χρονοδιακόπτη τερματισμού λειτουργίας της συσκευής:

Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, πιέστε το διακόπτη και η ένδειξη του χρονοδιακόπτη θα αναβοσβήσει ενώ στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί ο χρόνος.

Επιλέγοντας την επιλογή του Χρονοδιακόπτη-TIMER κάθε φορά θα αυξάνεται ο χρόνος κατά 1 ώρα μέχρι τις 24 ώρες,

Όταν ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο, περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία

- Ακύρωση του χρονοδιακόπτη τερματισμού.

Κάτω από τις συνθήκες όπου η λειτουργία είναι ενεργή, πιέστε το διακόπτη του Χρονοδιακόπτη-TIMER έως ότου η ένδειξη εμφανίσει 00 h.

Η φωτεινή ένδειξη του χρονοδιακόπτη θα σβήσει.

- Καθορισμός χρονοδιακόπτη έναρξης λειτουργίας της συσκευής:

Όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία, πιέστε το διακόπτη και η ένδειξη του χρονοδιακόπτη θα αναβοσβήσει ενώ στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί ο χρόνος.

Επιλέγοντας την επιλογή του Χρονοδιακόπτη-TIMER κάθε φορά θα αυξάνεται ο χρόνος κατά 1 ώρα μέχρι τις 24 ώρες,

Όταν ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο, περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία

Η φωτεινή ένδειξη του χρονοδιακόπτη θα ενεργοποιηθεί.

- Ακύρωση του χρονοδιακόπτη έναρξης.

Κάτω από τις συνθήκες όπου η λειτουργία είναι ανενεργή, πιέστε το διακόπτη του Χρονοδιακόπτη - TIMER έως ότου η ένδειξη εμφανίσει 00 h.

Η φωτεινή ένδειξη του χρονοδιακόπτη θα σβήσει.

- Εύρος χρονοδιακόπτη 01 έως 24 ώρες.

Διακόπτης επιλογών λειτουργίας

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε διαφορετικά είδη λειτουργιών.

Μετά από κάθε επιλογή αυτού του κουμπιού, η λειτουργία θα αλλάξει μεταξύ των παρακάτω επιλογών

- Κανονική
- Αυτόματα
- Δυνατή
- Στέγνωμα ρούχων.

Κανονική Λειτουργία

Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή υγρασία 30% έως 80% και την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε όποιο επίπεδο επιθυμείτε.

Αυτόματη Λειτουργία

Σε αυτή την επιλογή η μονάδα λειτουργεί χωρίς ρύθμιση υγρασίας, αλλά η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι στην Χαμηλή ταχύτητα αυτόματα. Σε αυτή την επιλογή δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο υγρασία της μονάδας, λειτουργεί συνεχώς.

Δυνατή Λειτουργία

Σε αυτή την επιλογή η μονάδα λειτουργεί χωρίς ρύθμιση υγρασίας, αλλά η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι στην Υψηλή ταχύτητα αυτόματα. Σε αυτή την επιλογή δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο υγρασία της μονάδας, λειτουργεί συνεχώς.

Λειτουργία Στεγνώματος ρούχων

Σε αυτή την επιλογή η μονάδα λειτουργεί κατάλληλα για να στεγνώσει τα ρούχα σας με την ταχύτητα του ανεμιστήρα να ρυθμίζεται αυτόματα στην υψηλή ταχύτητα. Σε αυτή την επιλογή δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την υγρασία που λειτουργεί η μονάδα..

Επιπλέον οδηγίες

1. Προειδοποιήσεις

Εάν η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη ή δεν είναι σωστά τοποθετημένη για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, ο βομβητής θα σταματήσει για 10 δευτερόλεπτα για σας υπενθυμίσει να αδειάσετε την δεξαμενή νερού ή να την τοποθετήσετε στη σωστή θέση.

2. Αυτόματη διακοπή

Όταν η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη ή αφαιρέθηκε ή δεν είναι τοποθετημένη στη σωστή θέση ή η υγρασία είναι κάτω από 5% από την ρυθμισμένη υγρασία, η μονάδα θα σταματήσει να λειτουργεί αυτόματα.

3. Λειτουργία μνήμης

Εάν συμβεί διακοπή ρεύματος, όλες οι ρυθμίσεις λειτουργίας παραμένουν. Επομένως όταν το ρεύμα επανέλθει η μονάδα θα ξεκινήσει στις ρυθμίσεις που είχε πριν από τη διακοπή.

4. Φωτεινή ένδειξη γεμάτης δεξαμενής νερού.

Η συγκεκριμένη φωτεινή ένδειξη παρουσιάζεται όταν ότι η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη ή έχει αφαιρεθεί .


Δυνατότητα σύνδεσης με αποχέτευση

Επιλογή 1^η Χειροκίνητο άδειασμα κάδου


Σημειώσεις:

- Μην αφαιρείται την δεξαμενή νερού όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία ή έχει μόλις έχει σταματήσει.
- Μην χρησιμοποιείται τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης εάν χρησιμοποιείται την δεξαμενή νερού για τη συλλογή του νερού. Όταν ο σωλήνας είναι συνδεδεμένος, το νερό θα αποστραγγίζεται εκτός της συσκευής αντί στη δεξαμενή νερού.

1. Κρατήστε τις λαβές και από τις δύο πλευρές του κάδου νερού και τραβήξτε προς τα έξω με τη φορά που απεικονίζεται στο βελάκι. **(Προειδοποίηση:**Τραβήξτε την δεξαμενή προσεκτικά για να μην χυθεί νερό εκτός ή στο πάτο μας σας.)

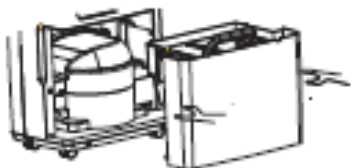

2. Αδειάστε τον κάδο πιάνοντας τη λαβή στο πάνω μέρος του κάδου με το ένα χέρι και πιάνοντας τον πυθμένα του κάδου με το άλλο χέρι.

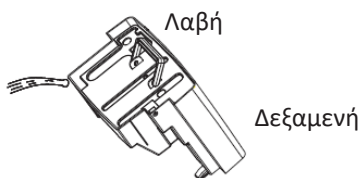

3. Επανατοποθετήστε τη δεξαμενή νερού με τη φορά που απεικονίζεται στο βελάκι.

Επιλογή 2^η Αποστράγγιση με εύκαμπτο σωλήνα


1. Παρέχετε εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης .
[Μέγεθος: Ο σωλήνας θα πρέπει να έχει διάμετρο 10 mm και μήκος 1 m μέτρο]
2. Αφαιρέστε την δεξαμενή νερού από τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες.
3. Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης στο στόμιο και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά τοποθετημένο.
4. Επανατοποθετήστε την δεξαμενή. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας διέρχεται από την οπή της δεξαμενής και έχει φορά προς τα κάτω. Οδηγήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης στην τρύπα του δαπέδου και στη συνέχεια καλύψτε την τρύπα με ένα καπάκι.

Σημείωση: Ο σωλήνας της αποχέτευσης δεν πρέπει να πατιέται, αλλιώς νερό δεν μπορεί να αποστραγγίζεται έξω.

Σημείωση: Όταν θέλετε να αφαιρέσετε τον σωλήνα αποστράγγισης προετοιμάστε ένα δοχείο για να συλλέξετε νερό από το στόμιο του σωλήνα.

Τοποθετήστε το φίλτρο Ενεργού Άνθρακα στον αφυγραντήρα

1. Αφαιρέστε τη θήκη φίλτρου από το πίσω μέρος της συσκευής.
 2. Για να τοποθετήσετε το φίλτρο στο πίσω κάλυμμα.
Βγάλτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα από την σακουλάκι που βρίσκεται και βάλτε το στην θήκη του φίλτρου.
Ανοίξτε την θήκη του φίλτρου και τοποθετήστε το φίλτρο κατάλληλα μέσα στη θήκη.
Για να ρυθμίσετε τη θήκη με ασφάλεια, πατήστε την περίμετρο της με τα δάχτυλά της.
Στη συνέχεια, ελέγξτε την κατάσταση.
- Σημειώση**
Η διάρκεια ζωής του φίλτρου ενεργού άνθρακα βασίζεται στις συνθήκες του περιβαλλοντος, συνήθως αντικαθιστά μετά από 1-2 χρόνια. Εάν είναι βρώμικο, καθαρίστε τη σκόνη με μια βούρτσα και βγάλτε το στον ήλιο.

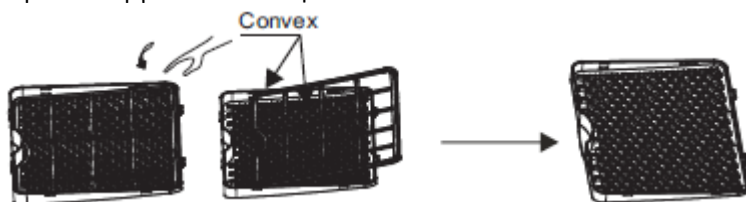

Καθαρισμός και συντήρηση

- Πριν το καθαρισμό της συσκευής, απενεργοποιήστε τον αφυγραντήρα και αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
 - Μην πλένετε τον αφυγραντήρα με νερό, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
 - Μην χρησιμοποιείτε πτητικό υγρό (όπως διαλυτικό ή βενζίνη) για να την καθαρίσετε.
- Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθούν ζημιές στη συσκευή.

1. Αεραγωγοί και περίβλημα συσκευής

Για τον καθαρισμό της συσκευής:

Όταν παρουσιαστεί σκόνη στο περίβλημα της συσκευής χρησιμοποιήστε μια μαλακή πετσέτα για να αφαιρέσετε τη σκόνη. Όταν το περίβλημα είναι πολύ βρόμικο (λιπαρό) χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό.

Για τον καθαρισμό της συσκευής: Χρησιμοποιήστε πανί για την σκόνη ή μαλακή βούρτσα

2. Δεξαμενή νερού

Ανά λίγες εβδομάδες καθαρίστε τον κάδο για να εμποδίσετε την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων. Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε τον κάδο και στη συνέχεια ξεπλύνετε τον.

Προειδοποιήσεις:

- Μην χρησιμοποιείται την συσκευή χωρίς το φίλτρο.
Σε διαφορετική περίπτωση ο εξατμιστήρας θα μαζέψει σκόνη με αποτέλεσμα να επηρεάσει την απόδοση λειτουργία της συσκευής.
- Μην στεγνώνετε το φίλτρο αέρα με φωτιά ή στεγνωτήρα μαλλιών. Το φίλτρο μπορεί να παραμορφωθεί ή να πιάσει φωτιά.
- Μην χρησιμοποιήσετε πανί για σκόνη ή βούρτσα για να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα. Το φίλτρο μπορεί να καταστραφεί.
- Ελέγξτε εάν οι αεραγωγοί έχουν μπλοκαριστεί.
- Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας και η πρίζα είναι σε καλή κατάσταση.
- Ελέγξτε εάν το φίλτρο αέρα είναι καθαρό.
- Ελέγξτε εάν ο σωλήνας αποστράγγισης έχει φθορές.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή από το ρεύμα.
- Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και το περίβλημα της συσκευής
- Καθαρίστε τη σκόνη και τη βρομιά από τον αφυγραντήρα.
- Αδειάστε τη δεξαμενή νερού.

Εάν δεν χρησιμοποιείται τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, προτείνουμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα προκειμένου να διατηρήσετε τη συσκευή σε καλή κατάσταση.

- Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή είναι καθαρή από νερό και ο σωλήνας αποστράγγισης έχει αφαιρεθεί
- Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αποθηκεύστε το καλώδιο του ρεύματος.
- Καθαρίστε τη μονάδα και τυλίξτε την καλά να αποτρέψει τη συγκέντρωση σκόνης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Δεν είναι όλα τα παρακάτω προβλήματα δυσλειτουργίες.

Προβλήματα	Πιθανές Αιτίες
Ο αφυγραντήρας δεν λειτουργεί. Δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ρυθμίσεις.	• Η μονάδα λειτουργεί σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 32 °C ή χαμηλότερη από 5 °C. • Η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη
Θόρυβος αυξάνεται αιφνιδίως κατά τη λειτουργία	• Θόρυβος παρουσιάζεται εάν ο συμπιεστής ξεκινήσει. • Πρόβλημα στην παροχή ρεύματος. • Η μονάδα είναι τοποθετημένη σε μη επίπεδη επιφάνεια.
Δεν παρουσιάζεται υγρασία	• Ο χώρος που είναι τοποθετημένη η συσκευή είναι πολύ μεγάλος. Οι δυνατότητές της συσκευής δεν είναι οι σωστές. • Οι πόρτες είναι ανοιχτές. • Μπορεί να υπάρχει κάποια συσκευή παραγωγής ατμού στο χώρο
Ελάχιστη ή και καμία επίδραση στην αφύγρανση	• Η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ μεγάλη. • Το επίπεδο της υγρασίας δεν είναι ρυθμισμένο σωστά. • Εάν η συσκευή λειτουργεί σε ένα δωμάτιο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5 °C και 15 °C, τότε θα ξεκινήσει αυτόματα η διαδικασία απόψυξης. Ο συμπιεστής θα σταματήσει να λειτουργεί για ένα σύντομο χρονικό διάστημα (ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα.). Όταν σταματήσει αυτή η διαδικασία η συσκευή θα επανέλθει στην κανονική λειτουργία της
Όταν η συσκευή λειτουργεί πρώτη φορά υπάρχει δυσάρεστη οσμή	• Λόγω της θερμοκρασίας που αυξάνεται στον εναλλάκτη θερμότητας, ο αέρας μπορεί να έχει περίεργη οσμή αρχικά
Η συσκευή παρουσιάζει θόρυβο	• Μπορεί να παρουσιάζεται θόρυβος εάν η συσκευή λειτουργεί σε ξύλινο πάτωμα
Ήχος στροβιλισμού	• Φυσιολογικό. Αυτός είναι ο ήχος της ροής του ψυκτικού

- Πρόβλημα Διαρροής νερού.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Αντιμετώπιση
Όταν χρησιμοποιείτε τον σωλήνα αποστράγγισης υπάρχει νερό στη δεξαμενή νερού	• Ελέγξτε την ένωση στο σωλήνα αποστράγγισης.	• Συνδέστε σωστά το σωλήνα αποστράγγισης.
	• Ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι σωστά τοποθετημένος.	• Απομακρύνετε τα εμπόδια από το σωλήνα αποστράγγισης.
	• Ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι σωστά τοποθετημένος.	• Απεγκαταστήστε τον σωλήνα αποστράγγισης και αντικαταστήστε τον.

● Ο αφυγραντήρας δεν ξεκινάει τη λειτουργία του

Προβλήματα	Πιθανές Αιτίες	Αντιμετώπιση
Ένδειξη “E1”	Ο αισθητήρας υγρασίας έχει πρόβλημα.	Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο σέρβις της εταιρίας
Ένδειξη “E2”	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας έχει πρόβλημα.	Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο σέρβις της εταιρίας
Η φωτεινή ένδειξη για την πληρότητα της δεξαμενής νερού είναι αναμμένη.	● Η δεξαμενή νερού δεν είναι σωστά τοποθετημένη. ● Η δεξαμενή είναι γεμάτη νερό. ● Έχει αφαιρεθεί η δεξαμενή	● Αδειάστε τον κάδο και επανατοποθετήστε τον.
Μονάδα μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, αλλά δεν μπορεί ξεκινήσει.	● Η ρύθμιση για την υγρασία είναι σε υψηλό επίπεδο..	● Αν θέλετε ξηρό αέρα, πατήστε το κουμπί για να μειώσετε τη ρύθμιση της υγρασίας επιλέξτε Αυτόματη ή Δυνατή λειτουργία

● Ο αφυγραντήρας δεν ξεραίνει την ατμόσφαιρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές

Μειωμένη επίδοση	● Ελέγξτε αν υπάρχει οποιοδήποτε εμπόδιο γύρω από τη μονάδα.	● Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κουρτίνα, παραθυρόφυλλα ή έπιπλα που εμποδίζουν τη μονάδα.
	● Το φίλτρο αέρα είναι σκονισμένο και μπλοκαρισμένο	● Καθαρίστε το φίλτρο αέρα
	● Οι πόρτες και τα παράθυρα παραμένουν ανοικτά.	● Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες τα παράθυρα και άλλα άνοιγματα είναι κλειστά.
	● Η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ χαμηλή.	● Υψηλή θερμοκρασία είναι ιδανική για την αφύγρανση .Η χαμηλή θερμοκρασία μειώνει την απόδοση της μονάδας. Η μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί σε χώρο που η θερμοκρασία είναι πάνω από 5 ° C.

Διαδικασία απόψυξης

Σημειώστε ότι αν η θερμοκρασία δωματίου είναι μικρότερη από 24 °C, η μονάδα θα ξεκινήσει τη λειτουργία απόψυξης!

≥ 24 ° C: δεν υπάρχει απόψυξη

18-23 ° C --2 ώρες αφύγρυνση μετά 5 λεπτά απόψυξη, κυκλικά

12-18 ° C: 25 λεπτά αφύγρυνση μετά 5 λεπτά απόψυξη, κυκλικά
5-12 ° C: 20 λεπτά αφύγρυνση μετά 5 λεπτά απόψυξη, κυκλικά

≤5 ° C: προστασία μονάδας, συμπιεστής, ανεμιστήρας.

Όλη η λειτουργία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί εκτός από την κατάσταση κυκλοφορίας αέρα (ανεμιστήρα).

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ε.Ε

Με την παρούσα ο/η Ningbo Fuda Intelligent Technology Co., Ltd δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός του R-9420 Genius Wi-Fi πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
<https://vassilias.gr/wp-content/uploads/2018/10/R-9420-GR-revised-1.pdf>

Κατασκευαστής

Ningbo Fuda Intelligent Technology Co., Ltd

No.1 Zhenhua Road, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang, China : 315470

Τηλ : 0574-62500020 Φαξ : 0574-62500028

Wi-fi χαρακτηριστικά

Μοντέλο: TYWE1S

Πρότυπο: IEEE 802.11b/g/n

Τύπος κεραίας: PCB antenna

Συχνότητα: WIFI: 2.4GHz

Μέγιστη μεταδιδόμενη ισχύς: 20 dBm max

Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας: :-20°C~85°C

Υγρασία λειτουργίας: 10%~85%

Ισχύς εισόδου: DC 3V-3.6V



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής αποβλήτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπεύεις που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη (χωριστή) διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση, καθώς και την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται, ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.