

# Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

## Κατασκευαστής:

**Όνομα:** Ningbo Panel Electric Appliance Co., Ltd

**Διεύθυνση:** No.255, Lvyuan 1st Road, Chongshou Town, Cixi, 315334 Ningbo, China

## Ραδιοεξοπλισμός:

**Μοντέλο:** PN2000G WIFI

**Περιγραφή:** Γυάλινος θερμοπομπός με Wi-Fi R-028

**Έκδοση Λογισμικού που σχετίζεται με τις ραδιοεπικοινωνίες:** 1.0.0

**Παρεχόμενα Αξεσουάρ και Εξαρτήματα:**

Εμείς, η Ningbo Panel Electric Appliance Co., Ltd., δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

## Οδηγία RE (2014/53/EU), Οδηγία RoHS (EU) 2015/863

Έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα ή άλλα σχετικά πρότυπα:

### 1. Υγεία και Ασφάλεια (Άρθρο 3.1(α) της Οδηγίας RE)

- EN60335-2-30:2009+A11:2012
- EN60335-1:2012+A11:2014
- EN62233:2008
- EN62311:2008

### 2. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (Άρθρο 3.1 (β) της Οδηγίας RE 2014/30EU (EMCD))

- EN301 489-1 V2.1.1(2017)
- EN301 489-17 V3.1.1(2017)
- EN55014-1:2017
- EN55014-2:2015
- EN61000-3-2:2014
- EN61000-3-3:2013

### 3. Χρήση φάσματος ραδιοσυχνότητας (Άρθρο 3.2 της Οδηγίας RE)

- EN300 328V2.1.1(2016)

### 4. Οδηγία RoHS (EU) 2015/863

- EN50581:2012

Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται ανωτέρω είναι σύμφωνο με τις ακόλουθες σχετικές νομοθετικές πράξεις εναρμόνισης της Ένωσης:

Οδηγία ραδιοεξοπλισμού (RED)	2014/53/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD)	2014/35/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC)	2014/30/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (Rohs)	(EU) 2015/863	<input checked="" type="checkbox"/>

συμμόρφωσης σύμφωνα με το Παράρτημα II της Οδηγίας RE και εξέδωσε πιστοποιητικό εξέτασης τύπου EE (Ref. No.: 1866AB07PNC29002).

**Υπογεγραμμένο για λογαριασμό και εξ ονόματος:** Ningbo Panel Electric Appliance Co., Ltd  
**Τόπος:** No.255, Lvyan 1st Road, Chongshou Town, Cixi, 315334 Ningbo, China

NINGBO PANEL ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD

*Jason*



**Ημερομηνία:** 10/7/2019

**Όνομα:** Joel Xu, **Αρμοδιότητα:** Διευθυντής πωλήσεων, **Υπογραφή:**

# *Rohnson*®

## ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΜΕ Wi-Fi



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MODEL: R-028

Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά



## Εισαγωγή

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον νέο σας θερμοπομπό, διαβάστε τις οδηγίες και τους κανόνες ασφαλείας πριν από τη χρήση. Συνιστάται να φυλάξετε το εγχειρίδιο οδηγιών σε περίπτωση που χρειαστεί να ανατρέξετε αργότερα στις λειτουργίες του θερμοπομπού.

## Τεχνικές προδιαγραφές

Details	R-028
Voltage	220-240V~
Frequency	50/60Hz
Power	1000/2000W
IP Waterproof	IP24



## Σημαντικό

Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ανέπαφη και δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.



## Προσοχή

Η συσκευή πρέπει πάντα να τοποθετείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

Για να αποφευχθεί βλάβη λόγω ακούσιας διακοπής και επαναφοράς της θερμαντικής λειτουργίας, ο θερμοπομπός δεν πρέπει να τροφοδοτείται από συσκευή μεταγωγής τύπου χρονοδιακόπτη ούτε να συνδέεται με ηλεκτρικό κύκλωμα που ανοίγει και κλείνει ο πάροχος σε τακτά χρονικά διαστήματα.

## Για την ασφάλεια του χρήστη

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση του θερμοπομπού.
2. Συνδέετε τον θερμοπομπό μόνο σε μονοφασική πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στο ταμπελάκι του προϊόντος.
3. Μην απομακρύνετε από το σπίτι όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία: βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση OFF (0) και ο θερμοστάτης στη χαμηλότερη ένδειξη. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα.
4. Εύφλεκτα υλικά (έπιπλα, μαξιλάρια, σκεπάσματα, χάρτινα αντικείμενα, ρούχα, κουρτίνες κλπ.) πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 100 εκατοστά μακριά από τον θερμοπομπό.
5. Μην τοποθετείτε τίποτα επάνω ή μπροστά στον θερμοπομπό.
6. Όταν λειτουργεί, ο θερμοπομπός πρέπει να βρίσκεται πάντοτε σε όρθια θέση.
7. Μην ακουμπάτε τον θερμοπομπό σε τοίχους, έπιπλα, κουρτίνες κλπ.
8. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με επιφάνεια μικρότερη των 4 τετραγωνικών

μέτρων.

9. Αποσυνδέετε πάντα τον θερμοπομπό από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην τραβάτε το καλώδιο για να τον αποσυνδέσετε από την πρίζα.
10. Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στα σημεία εισόδου και εξόδου του αέρα: αφήστε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου στην μπροστινή και 50 εκατοστών στην πίσω πλευρά.
11. Μην τοποθετείτε τον θερμοπομπό κάτω από πρίζες.
12. Μην αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια να αγγίζουν ή να παίζουν με τη συσκευή. Προσοχή στο σημείο εξόδου αέρα διότι θερμαίνεται κατά τη χρήση.
13. Μην καλύπτετε τη συσκευή: υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.
14. Μην χρησιμοποιείτε τον θερμοπομπό κοντά σε ντους, μπανιέρες, νιπτήρες, πισίνες κτλ.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους που περιέχουν εκρηκτικά αέρια, εύφλεκτους διαλύτες, βερνίκια ή κόλλα.
16. Διατηρείτε τον θερμοπομπό καθαρό. Τα σημεία εξαερισμού και οι εκτροπείς αέρα δεν πρέπει να φράσσονται από αντικείμενα, για να μην προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή βλάβη στη συσκευή.
17. Εάν ο θερμοπομπός έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι να ελεγχθεί από εξειδικευμένο κέντρο σέρβις.
18. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά, άτομα με αναπηρία ή κατοικίδια ζώα.
19. Μην απλώνετε στη συσκευή βρεγμένα ρούχα και υφάσματα.
20. Μην χρησιμοποιείτε τον θερμοπομπό για να στεγνώσετε τα πλυμένα ρούχα. Μην φράζετε ποτέ τις σχάρες εισαγωγής και εξαγωγής αέρα (κίνδυνος υπερθέρμανσης).
21. Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν λειτουργεί: υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης μαζί με κίνδυνο πυρκαγιάς.
22. Αν οποιοδήποτε μέρος του θερμοπομπού ή του καλωδίου τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ηλεκτρολόγο, για να αποφεύγονται ατυχήματα.
23. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από πρίζα.
24. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή άλλη συσκευή που ενεργοποιεί αυτόματα τον θερμοπομπό, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς αν ο θερμοπομπός καλύπτεται από κάποιο αντικείμενο ή έχει τοποθετηθεί λανθασμένα.
25. Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία όταν φεύγετε από το σπίτι ή όταν κοιμάστε.
26. Τα παιδιά πρέπει πάντα να επιτηρούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
27. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω, και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές λειτουργίες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εάν επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευθεί στη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους.
28. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής από παιδιά επιτρέπεται μόνο όταν επιβλέπονται.
29. Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να βρίσκονται μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν έχουν διαρκή επίβλεψη.
30. Παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να ανοίγουν / κλείνουν τη συσκευή μόνο με την προϋπόθεση ότι αυτή έχει τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη κανονική θέση λειτουργίας, ότι έχουν δοθεί στα παιδιά σαφείς οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και ότι κατανοούν τους κινδύνους.
31. Παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών δεν πρέπει να συνδέουν τη συσκευή στην πρίζα ούτε να τη ρυθμίζουν ή να την καθαρίζουν ούτε να εκτελούν διαδικασίες συντήρησης.

32. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
33. Ραδιοεξοπλισμός: Οι ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός είναι 2,4 GHz και η μέγιστη ραδιοηλεκτρομαγνητική ισχύς είναι 18dBm.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: PN2000G WIFI / R-028

Πρότυπο: IEEE 802.11 b/g/n

Τύπος κεραίας: PCB antenna

Συχνότητα WIFI: 2.4GHz

Μέγιστη ραδιοηλεκτρομαγνητική ισχύς: 18dBm Max

Διάσταση: 920\*240\*430(mm)

Εύρος θερμοκρασίας: 0°C~45°C / 32°F~113°F

Εύρος υγρασίας: 10%~85%

Ισχύς: 220-240V AC, 50/60Hz

Κατασκευαστής: Ningbo Panel Electric Appliance Co., Ltd

Διεύθυνση: No.255, Lvyuan 1st Road, Chongshou Town, Cixi, 315334 Ningbo, China

Τηλ.: 86-574-63085895, Fax: 86-574-63860299

## ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Με την παρούσα ο/η Ningbo Panel Electric Appliance Co., Ltd, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός του R-028 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

[www.vassilias.gr](http://www.vassilias.gr) / [www.rohnson.cz](http://www.rohnson.cz)



### Προσοχή

Ορισμένα μέρη του θερμοπομπού καίνε και μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Προσοχή όταν παρίστανται παιδιά και ευάλωτα άτομα.




### Σημείωση:

Τα θερμαντικά σώματα τέτοιου τύπου προορίζονται μόνο για οικιακή χρήση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φορητές αλλά και ως επίτοιχες συσκευές.

### Τοποθέτηση (ως φορητή συσκευή που στηρίζεται στο πάτωμα)

Παρακαλούμε στερεώστε τα πόδια στο περίβλημα του θερμοπομπού με τις παρεχόμενες βίδες μεγέθους ST12x4mm(8τμχ).

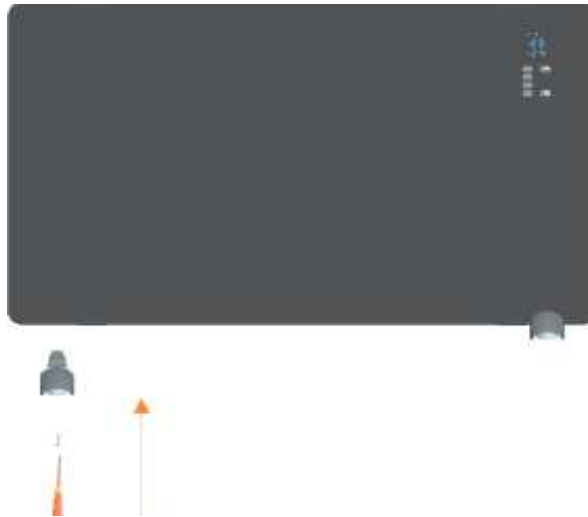


### Επιτοίχια εγκατάσταση (ως σταθερή συσκευή)



**Σημείωση:** Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί τουλάχιστον **15 εκατοστά** πάνω από το πάτωμα και τουλάχιστον **50 εκατοστά** κάτω από το ταβάνι.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για εγκατάσταση στον τοίχο:


1. Αρχικά αφαιρέστε το βραχίονα στήριξης με τις βίδες (εικόνα 1).
2. Ανοίξτε τις απαιτούμενες τρύπες στις δύο μεριές του τοίχου, εισάγετε στις τρύπες τα πλαστικά βύσματα, στερεώστε στον τοίχο τον βραχίονα με τις βίδες (εικόνα 2).
3. Τοποθετήστε τον θερμοπομπό στη σωστή θέση, φροντίζοντας οι οπές να ευθυγραμμίζονται με τον βραχίονα στήριξης (εικόνα 3).
4. Βιδώστε σφιχτά τις βίδες στην κορυφή του βραχίονα για να τον σταθεροποιήσετε.

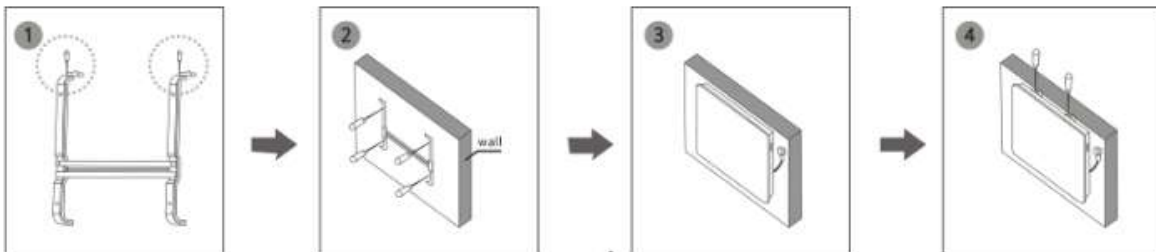

### Λειτουργία

Εισάγετε το φως σε κατάλληλη πρίζα με παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος που έχει την ίδια τάση με αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής.


Τα πλήκτρα αφής πάνω στη συσκευή είναι τα παρακάτω:

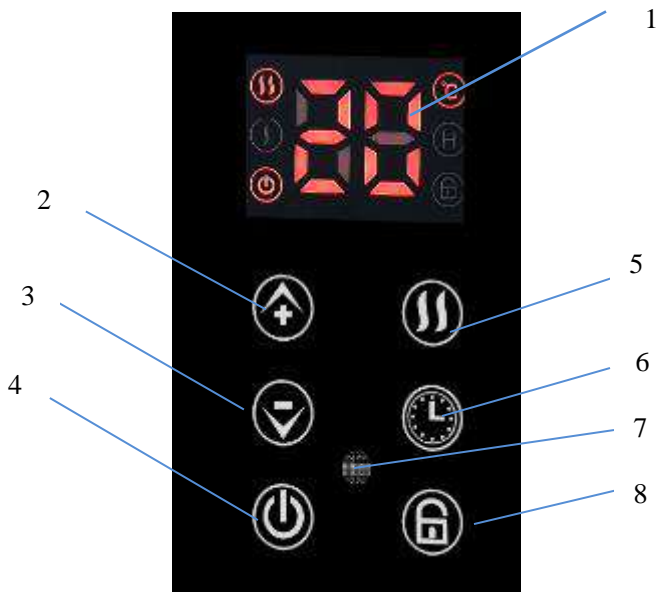

1. Οθόνη
2. Κουμπί θερμοκρασίας «+»
3. Κουμπί θερμοκρασίας «-»
4. Πλήκτρο έναρξης/λήξης λειτουργίας
5. Επιλογέας ισχύος
6. Επιλογέας χρόνου
7. Αισθητήρας, δέκτης
8. Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά

### Λειτουργία τροφοδοσίας

Πριν λειτουργήσει ο θερμοπομπός πρέπει να ανοίξετε τον διακόπτη στο πλάι της συσκευής.

Πιέστε την ένδειξη «» για να ορίσετε λειτουργία. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η θερμοκρασία χώρου. Η συσκευή λειτουργεί σε χαμηλή ισχύ.

### Λειτουργία

Πιέστε «» για να ρυθμίσετε τη λειτουργία σε χαμηλή ισχύ  ή σε υψηλή ισχύ .

### Θερμοκρασία


Η θερμοκρασία χώρου εμφανίζεται στην οθόνη κάθε φορά που η συσκευή τίθεται σε λειτουργία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής ή λειτουργίας. Μόλις η θερμοκρασία δωματίου φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, η υψηλή ισχύς σταματά και η χαμηλή ισχύς παραμένει ενεργή. Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι 2 βαθμούς πάνω από την επιθυμητή θερμοκρασία, σταματούν να λειτουργούν και η υψηλή και η χαμηλή ισχύς. Η συσκευή επαναλειτουργεί μόνο όταν η θερμοκρασία μειωθεί κατά 2 βαθμούς από την θερμοκρασία που έχετε ορίσει. Το περιθώριο απόκλισης μεταξύ εμφανιζόμενης θερμοκρασίας στην οθόνη και πραγματικής θερμοκρασίας δωματίου είναι ίσο ή μικρότερο των 4 βαθμών.

### Επιλογή θερμοκρασίας



Πιέστε τις ενδείξεις «+» ή «-» για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία μεταξύ 5° και 40°C. Η φωτεινή ένδειξη θερμοκρασίας θα παραμείνει αναμμένη για αρκετό χρονικό διάστημα.



## Επιλογέας χρόνου

Πιέστε την ένδειξη «» για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο, από 1 έως 24 ώρες. Ο υπολειπόμενος χρόνος εμφανίζεται στην οθόνη.

## Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά

Πιέστε επί 3 δευτερόλεπτα το κουμπί για κλείδωμα ασφαλείας: η ένδειξη «» θα εμφανιστεί στην οθόνη. Όλες οι λειτουργίες καθίστανται ανενεργές εκτός από τη λειτουργία «». Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για το ξεκλείδωμα.

## Ήχος λειτουργίας

Κάθε φορά που κάνετε μία ρύθμιση στη συσκευή, ακούγεται μία ηχητική ειδοποίηση.

## Καθαρισμός και συντήρηση

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία καθαρισμού, απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα.

Καθαρίζετε τακτικά τις σχάρες εισόδου και εξόδου αέρα.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά καθαριστικά ή διαλύτες.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Παρακαλούμε σκανάρετε το παρακάτω QR code για να κατεβάσετε την εφαρμογή

**Rohnson** για κινητά *Android*

Για κινητά *IOS* κατεβάστε την εφαρμογή από το APP Store



### Σημαντικές Προφυλάξεις

Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με λογισμικά συστήματα: IOS και Android.

Οι εκδόσεις λογισμικού που είναι αποδεκτές είναι IOS  $\geq$ V9.0, Android  $\geq$  V5.0, Bluetooth  $\geq$ V4.4.

**Αποποίηση ευθυνών:** Λόγω των ειδικών περιπτώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης της εφαρμογής, δηλώνουμε ρητά τα παρακάτω:

- 1. Δεν είναι όλα τα συστήματα Android και IOS συμβατά με την εφαρμογή. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα ως αποτέλεσμα ασυμβατότητας.**
2. Συνίσταται η κρυπτογράφηση WPA-PSK / WPA2-PSK.
3. Η κάμερα του κινητού πρέπει να είναι 5 mega pixel ή μεγαλύτερη ώστε να διασφαλίζεται η σωστή ανάγνωση του κωδικού QR.
4. Λόγω των διαφορετικών συνθηκών του δικτύου, μερικές φορές, ο χρόνος του ενός αιτήματος μπορεί να λήξει, ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να κάνουμε και πάλι τη διαμόρφωση του δικτύου.
5. Λόγω των διαφορετικών συνθηκών του δικτύου, μερικές φορές, ο χρόνος της διαδικασίας ελέγχου και εγκατάστασης της εφαρμογής μπορεί να λήξει. Σε αυτήν την περίπτωση, μην προβληματιστείτε, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης και προσπαθήστε ξανά.

**Προσοχή:** Είναι απαραίτητο να αποκλείσετε οποιοδήποτε άλλο ασύρματο

δίκτυο και να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή του κινητού τηλεφώνου ή tablet έχει συνδεθεί με το δίκτυο το οποίο θέλετε να ρυθμίσετε. Επιπλέον βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Wi-Fi της συσκευής σας δουλεύει σωστά και ότι μπορεί να επανασυνδεθεί στο δίκτυο σας αυτόματα.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά την πρώτη εγκατάσταση του θερμοπομπού με το τοπικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi του χώρου συνίσταται τόσο η συσκευή του θερμοπομπού όσο και το κινητό τηλέφωνο ή tablet που θα χρησιμοποιήσετε να βρίσκονται σε απόσταση λιγότερη του ενός (1) μέτρου από το

μόντεμ-router. Μετά την εγκατάσταση μπορείτε να τοποθετήσετε την συσκευή του θερμοπομπού σε πιο μακρινή απόσταση από το μόντεμ-router. Η απόσταση αυτή μπορεί να επηρεάζεται από διαφορετικές συνθήκες στο χώρο τοποθέτησης της συσκευής αλλά και από την εμβέλεια του ασύρματου δικτύου που χρησιμοποιείται.

## ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η εταιρεία Βασιλίας Α.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα τα οποία έχουν προκληθεί από την σύνδεση Internet, το Wi-Fi router ή άλλες έξυπνες συσκευές. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο για περαιτέρω βοήθεια.

### 1. Λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής

Ως χρήστες συσκευών Android και IOS αναζητήστε την εφαρμογή στο Google Play ή APP Store αντίστοιχα πληκτρολογώντας **Rohnson** στο πεδίο αναζήτησης.



**Σημείωση:** Η γλώσσα της εφαρμογής (Ελληνικά ή Αγγλικά ) προσαρμόζεται ανάλογα με την γλώσσα της τηλεφωνικής συσκευής ή tablet που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας.

**Προσοχή:** Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με **Wi-Fi router**. Επίσης, ότι το **Wi-Fi router** έχει ήδη συνδεθεί με το Internet πριν προχωρήσετε στην εγγραφή του χρήστη.

**Ενημέρωση :** Η εταιρεία Βασιλίας Α.Ε σεβόμενη τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δηλώνει ρητά ότι δεν θα χρησιμοποιήσει για κανένα διαφημιστικό λόγο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση του.

### 3. Εγγραφή χρήστη

Αφού κατεβάσετε την εφαρμογή Rohnson από το Google Play ή APP Store (εικ.1), προχωρήστε στη δημιουργία λογαριασμού. Αν έχετε ήδη λογαριασμό, πατήστε “Σύνδεση με υπάρχον λογαριασμό». (εικ.2).

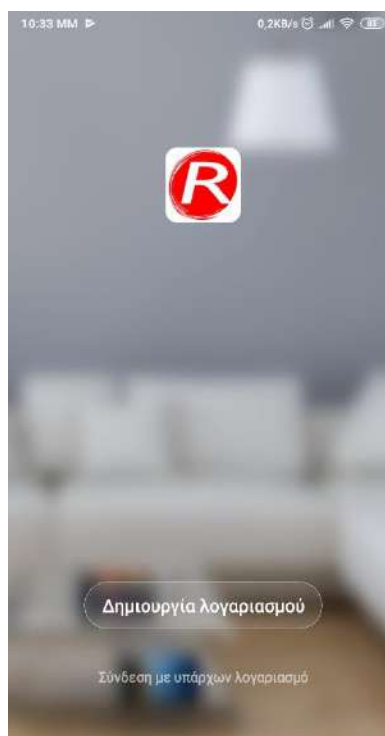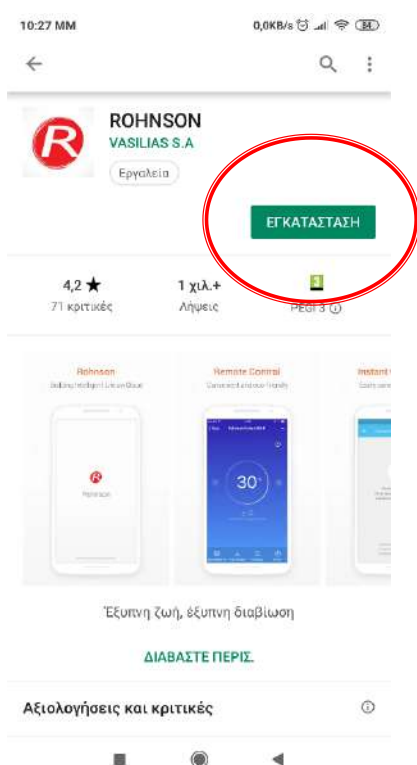


Εικ.1

Εικ. 2

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της εγκατάστασης για την εφαρμογή **Rohnson** και επιλέγοντας την να ξεκινήσει θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η διαδικασία **Εγγραφής** ενός αρχικού χρήστη. (Εικ.3)

Κατά την διαδικασία της **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ** θα πρέπει ο χρήστης να συμπληρώσει το πεδίο με έναν έγκυρο αριθμό κινητού τηλέφωνα ή με μία έγκυρη διεύθυνση αλληλογραφίας E-mail . (Εικ.3)

- Η εφαρμογή αυτόματα αναγνωρίζει τη χώρα που βρίσκεστε. Διαφορετικά μπορείτε να την επιλέξετε τη χώρα που επιθυμείτε.
- Εάν επιλέξετε να συμπληρώσετε το κινητό σας τηλέφωνο ένα νέο μήνυμα θα σας σταλεί στο τηλέφωνο σας με έναν μοναδικό κωδικό (6 ψηφίων). Αν επιλέξετε το email, ο κωδικός αυτός θα σταλεί στο email που θα δηλώσετε. Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο **Κωδικός Επαλήθευσης** (Εικ. 4) και στη συνέχεια να εισάγετε τον κωδικό της επιλογής σας στο πεδίο **Ορισμός κωδικού πρόσβασης** (Εικ. 5)
- Επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε** και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί (Εικ. 5)

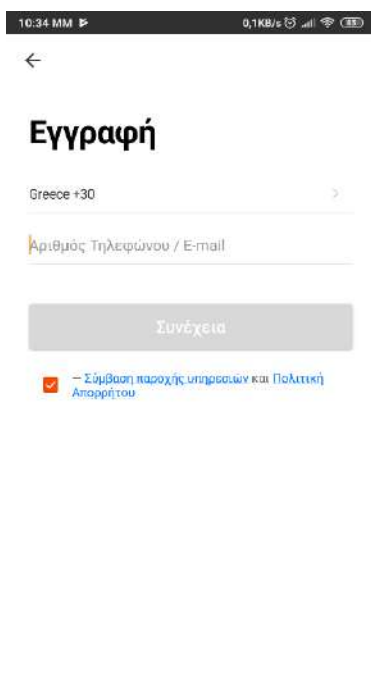


Εικ. 3



Εικ.4




Εικ.5

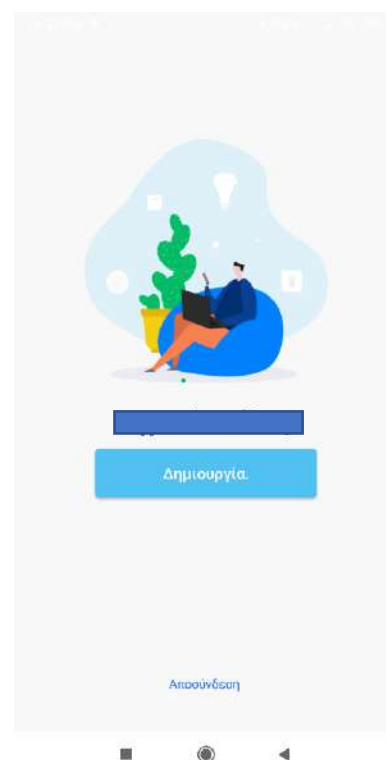


Εικ.6

Πατήστε Δημιουργία (Εικ.6) και θα μεταβείτε στην Εικ.7 όπου μπορείτε να συμπληρώσετε τα πεδία «Όνομα σπιτιού» και «Τοποθεσία». Στην οθόνη, μπορεί να εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα «Να επιτρέπεται στην εφαρμογή Rohnsen να έχει πρόσβαση στην τοποθεσία της συσκευής;» Επιλέξτε «ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ». (Εικ.8)

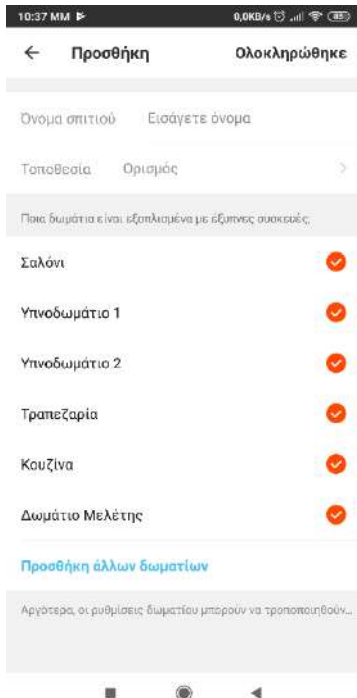


Εικ.7

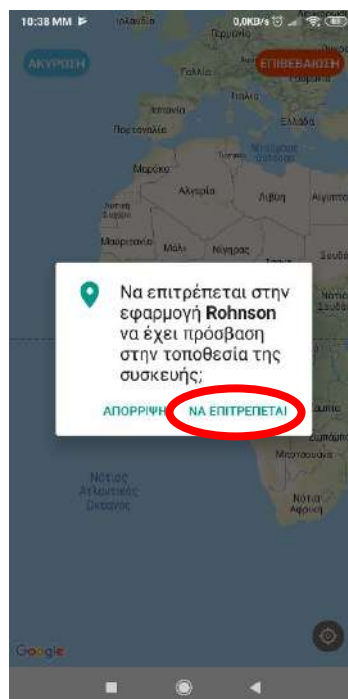




Εικ.8

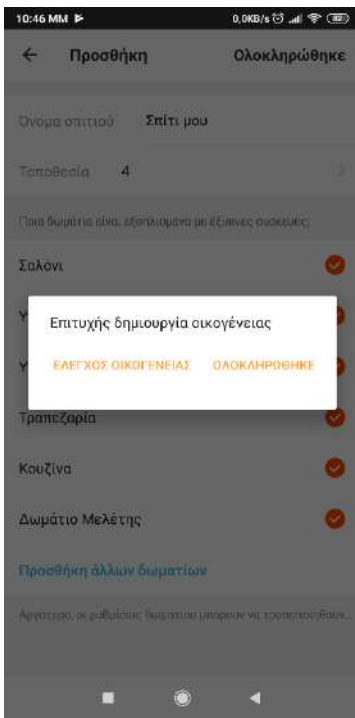Πατήστε την επιλογή «Ολοκληρώθηκε» (Εικ.9).



Εικ.9

Ενεργοποιήστε το διακόπτη ασφαλείας στο πλάι της συσκευής. Στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης «» και στην οθόνη θα αρχίζει να αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη. Έπειτα, επιλέξτε την εντολή «Προσθήκη». (Εικ.10). Σε περίπτωση που η φωτεινή ένδειξη δεν αναβοσβήνει, πατήστε για περίπου 5 δευτερόλεπτα το μπουτόν , μέχρι να ακούσετε έναν ήχο «μπιπ» και αφήστε το μπουτόν. Έπειτα, επιλέξτε την εντολή «Προσθήκη». (Εικ.10)

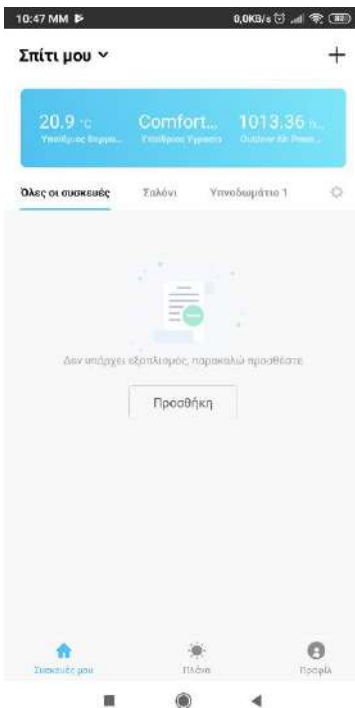

Εικ.10


Επιλέξτε «η ένδειξη αναβοσβήνει πολύ γρήγορα» (Εικ.11) και η διαδικασία σύνδεσης ξεκινάει (Εικ.12) Στη συνέχεια, εισάγουμε τον κωδικό Wi-Fi του τοπικού δικτύου στο αντίστοιχο πεδίο και επιλέγουμε **Επιβεβαίωση** (Εικ. 13) . Επιπλέον στην οθόνη αυτή μας δίνεται η δυνατότητα εάν αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί εξαρχής να επιλέξουμε το σωστό τοπικό δίκτυο Wi-Fi που θέλουμε να συνδεθούμε επιλέγοντας **Αλλαγή δικτύου**.



Εικ.11




Εικ.12

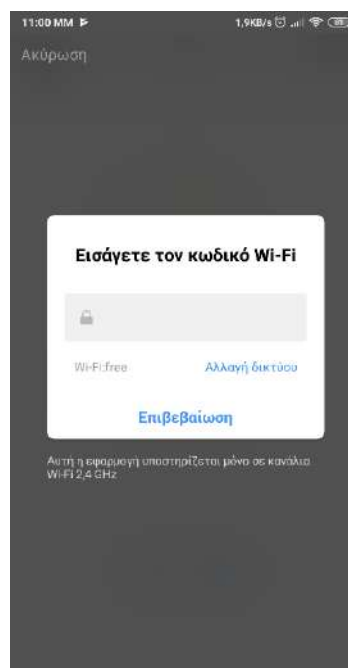

Εικ.13

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** Κατά την πρώτη εγκατάσταση της συσκευής με το τοπικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi του χώρου συνιστάται τόσο η συσκευή όσο και το κινητό τηλέφωνο ή tablet που θα χρησιμοποιήσετε να βρίσκονται σε απόσταση λιγότερη του ενός (1) μέτρου από το μόντεμ-router. Μετά την εγκατάσταση μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή σε πιο μακρινή απόσταση από το μόντεμ-router. Η απόσταση αυτή μπορεί να επηρεάζεται από διαφορετικές συνθήκες στον χώρο τοποθέτησης της συσκευής αλλά και από την εμβέλεια του ασύρματου δικτύου που χρησιμοποιείται.

Η διαδικασία σύνδεσης ξεκινάει και διαρκεί ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί στο 100%. Η επιτυχής προσθήκη της συσκευής θα επιβεβαιωθεί σύντομα. (Εικ. 14)

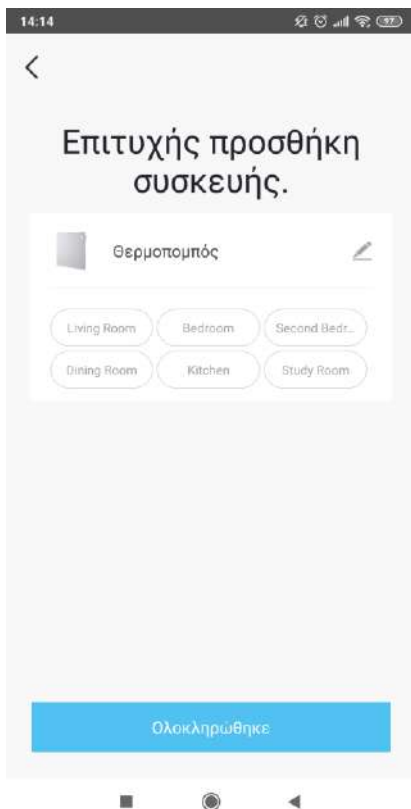

Εικ. 14

Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία προσθήκης της συσκευής θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. (Εικ. 15) . Παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω :


- Λειτουργικότητα τοπικού ασύρματου δικτύου Wi-Fi
- Σωστή επιλογή του τοπικού ασύρματου δικτύου Wi-Fi που θέλουμε να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση.
- Απόσταση της συσκευής από το router- modem (μικρότερη του ενός (1) μέτρου κατά την πρώτη εγκατάσταση )
- Απόσταση της συσκευής κινητής τηλεφωνίας ή tablet από το router- modem και την συσκευή (μικρότερη του ενός (1) μέτρου κατά την πρώτη εγκατάσταση )
- Ελέγξτε ότι η ένδειξη δικτύου επάνω στην συσκευή αναβοσβήνει πολύ γρήγορα, διαφορετικά ανατρέξτε ξανά στην ενότητα για την διαδικασία σωστής ρύθμισης για την ένδειξη δικτύου εμβέλειας

Αφού ολοκληρώσετε τους παραπάνω ελέγχους προσπαθήστε ξανά έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία με επιτυχία (Εικόνα 14 )

### **Σημείωση**

Σε κάθε περίπτωση καλέστε στη εταιρεία Βασιληάς Α.Ε για σας βοηθήσουμε εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε συμβουλή κατά την εγκατάσταση.



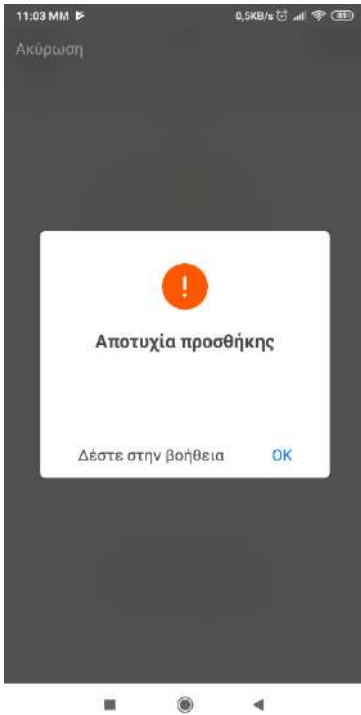

Εικ.15


### Έναρξη λειτουργίας του θερμοπομπού με τη χρήση της εφαρμογής

Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, πατήστε το μπουτόν «Έναρξη» (Εικ.16). Στην οθόνη λειτουργίας μπορούμε να παρατηρήσουμε την τρέχουσα θερμοκρασία του χώρου (στην παρακάτω εικόνα η θερμοκρασία του χώρου είναι 26° C).



Εικ.16

Επιλέγοντας το εικονίδιο δίπλα από την έναρξη, μπορούμε να ορίσουμε την ισχύ σε 1000W ή 2000W. Εικ.17. Με τα σύμβολα «-» και «+» μπορείτε να ορίσετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε. Το εύρος της θερμοκρασίας είναι 5 ° έως 40 ° C.

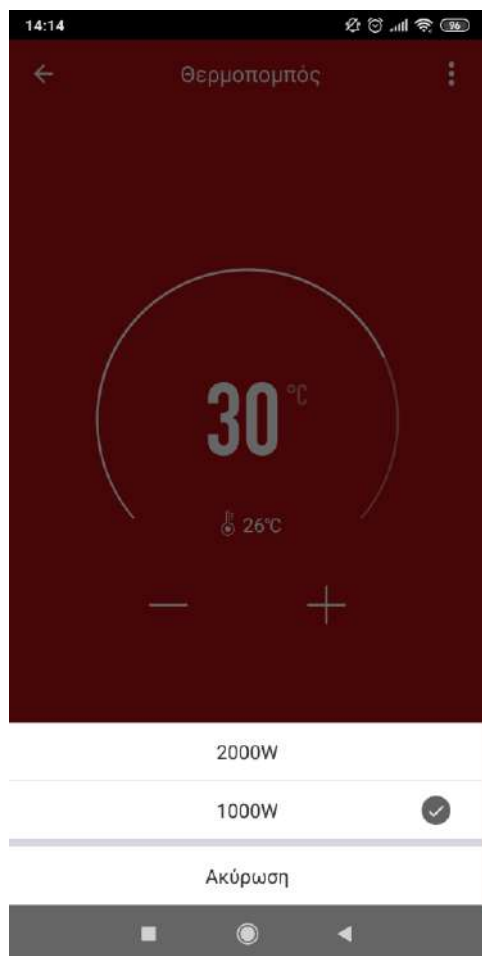

Εικ.17



Εικ.18


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα της συσκευής (Εικ.18). Αν επιλέξετε κλείδωμα της συσκευής, καμία λειτουργία δε θα εκτελείται. Απενεργοποιήστε το κλείδωμα, για να προχωρήσετε σε ρυθμίσεις.

Επιλέξτε το μπουτόν «Χρόνος» για να ορίσετε 1-24 ωρών χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης (Εικ. 19).  
Επιλέξτε τον εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη και έπειτα προσθήκη για να ενεργοποιήσετε, απενεργοποιήσετε τη συσκευή σε συγκεκριμένη (Εικ. 20)

- **Ώρα**
- **Ημέρα**
- **Ολόκληρη εβδομάδα**




Εικ.19

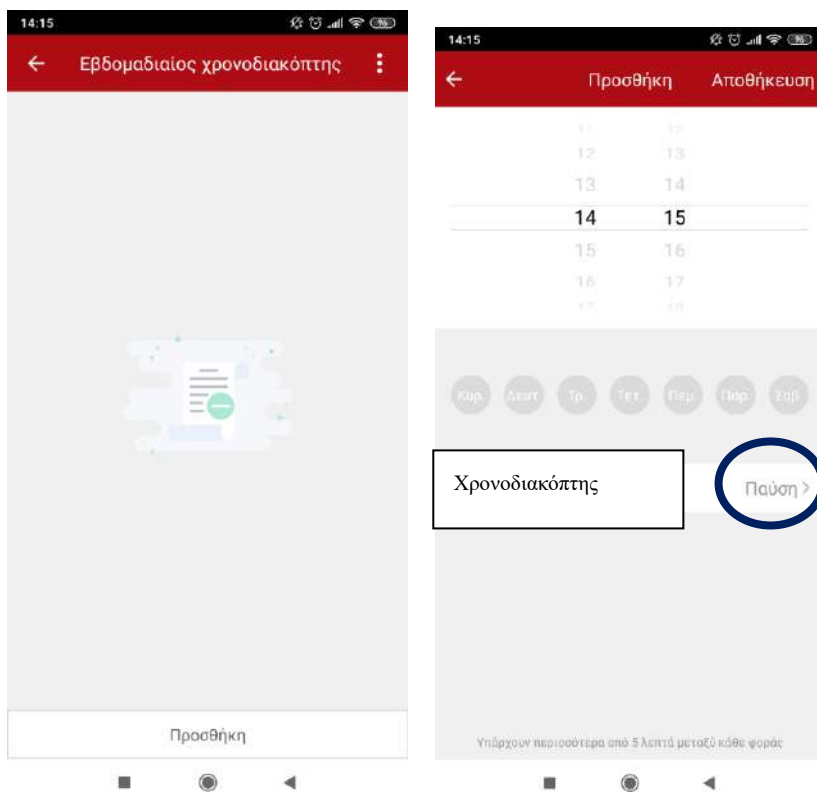

Εικ.20

Επιλέξτε Παύση ή έναρξη (εικόνα 20) για να θέσετε τον χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης.

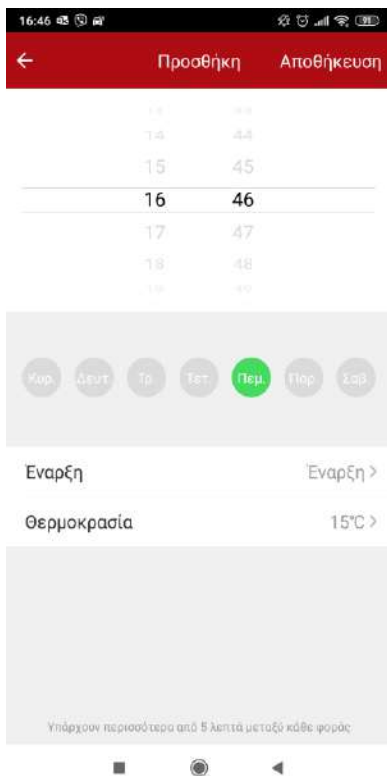


Εικ.21

Σε περίπτωση που επιλέξετε την ώρα που θα ενεργοποιηθεί η συσκευή, μπορείτε να ορίσετε και την επιθυμητή θερμοκρασία (Εικ.21)


**Σημαντική Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι του Smartphone ή Tablet που χρησιμοποιείτε έχει την σωστή ώρα που παρέχετε από το δίκτυο σύνδεσης στο διαδίκτυο. Πιθανή καθυστέρηση ή μη ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη μπορεί να προκληθεί από λανθασμένο ορισμό ώρας στη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

## Εξατομικευμένες ρυθμίσεις



Επιλέγοντας το σύμβολο , μπορούμε να προβούμε σε μια σειρά από εξατομικευμένες ρυθμίσεις που αφορούν (Εικ.22):

- Τη μετονομασία της συσκευής
- Τη θέση της συσκευής
- Τον έλεγχο του δικτύου
- Τη διαχείριση Κοινής χρήση συσκευών
- Το κέντρο μηνυμάτων εάν έχουν απαντηθεί τα σχόλια σας
- Την αποστολή **Σχολίων** προς την εταιρεία
- Την αφαίρεση της συσκευής

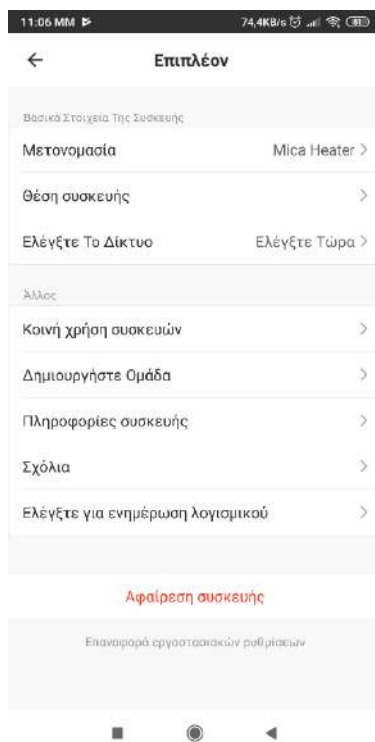


Εικ.22


Όταν στην αρχική οθόνη, φαίνεται ότι η συσκευή είναι «Εκτός σύνδεσης», δε μπορείτε να λειτουργήσετε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη ασφαλείας στο πλάι της συσκευής και η συσκευή θα μπει σε κατάσταση αναμονής. Στην οθόνη θα εμφανίζεται ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και μπορείτε να προχωρήσετε σε ρυθμίσεις μέσω της εφαρμογής.

## Κοινή χρήση συσκευών-Μοιραστείτε με την οικογένεια σας

Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να δώσετε τη δυνατότητα χρήσης του θερμοπομπού και σε άλλους χρήστες- μέλη της οικογένειας σας. Απαραίτητη προϋπόθεση οι συσκευές των χρηστών που θα προσκαλέσετε να είναι συμβατές. Συμβουλευτείτε την ενότητα **Σημαντικές προφυλάξεις**.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

- Επιλέγουμε το σύμβολο  και στη συνέχεια «Κοινή χρήση συσκευών (Εικ.23) -> Προσθήκη κοινοποίησης -> Περιοχή +30 -> Κινητό τηλέφωνο - > Ολοκληρώθηκε. Συμπληρώστε έναν έγκυρο αριθμό κινητού τηλέφωνου (ή email) και ένα νέο μήνυμα με link θα σταλεί στο τηλέφωνο που δηλώσατε ή στο email προσκαλώντας τον χρήστη να εγκαταστήσει την εφαρμογή Rohson. Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα.

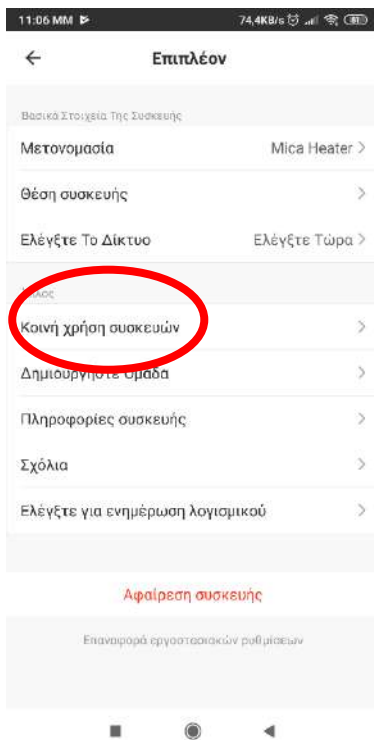

Εικ.23



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής βοηθά να αποφευχθούν πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Κωδικός προϊόντος: R-028

Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική Τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
<b>Θερμική ισχύς</b>				<b>Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεγθεί μία δυνατότητα)</b>	
Ονομαστική θερμική ισχύς	P nom	2.0	kW	Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	οχι
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	Pmin	0,001	kW	Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	οχι
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	Pmax,c	2.0	kW	Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	οχι
<b>Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας</b>				Παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	οχι
Στην ονομαστική θερμική ισχύ	elmax	0	kW	<b>Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγθεί μία δυνατότητα)</b>	
Στην ελάχιστη θερμική ισχύ	elmin	0	kW	Μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	οχι
Σε κατάσταση αναμονής	elSB	0.001	kW	Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	οχι
				Με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	οχι
				Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	οχι
				Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	οχι

				Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	ναι
				<b>Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)</b>	
				Ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	οχι
				Ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παράθυρου	οχι
				Με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	ναι
				Με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	οχι
				Με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	οχι
				Με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας.	οχι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε. (Κελετσέκη 8 Αθήνα, 11145)				