

Οδηγίες χρήσεως

Μοντέλο: R-7610

Όταν χρησιμοποιείτε το βραστήρα σας, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

1. Πριν από οποιαδήποτε χρήση του βραστήρα, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως.
2. Στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
3. Προτού συνδέσετε το βραστήρα, βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης αντιστοιχεί με αυτή που αναγράφεται στην ταμπέλα των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής (η οποία βρίσκεται στην κάτω πλευρά του βραστήρα, κάτω από τη βάση). Εάν δεν αντιστοιχούν, επικοινωνήστε με τον πωλητή σας και μην χρησιμοποιήσετε το βραστήρα.
4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα πριν τον καθαρισμό, το γέμισμα ή άδειασμα και όταν δεν χρησιμοποιείται.
5. Αν παραγεμίσετε το βραστήρα, ενδέχεται να εκτοξευθεί καυτό νερό. Γεμίζετε το βραστήρα μόνο με κρύο νερό.
6. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μη λειτουργείτε τη συσκευή παρουσία εύφλεκτων υλικών ή/και αερίων. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της επάνω ή κοντά σε αέριο ή ηλεκτρικό φούρνο ή θερμαινόμενη εστία.
7. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίξει καυτή επιφάνεια.
8. Μην σφίγγετε ποτέ το καλώδιο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο καλώδιο και ενδεχομένως να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
9. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις παρουσιάσουν βλάβη ή η συσκευή εμφανίσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή πέσει, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
10. Αποφύγετε την επαφή με την επιφάνεια του καυτού βραστήρα, χρησιμοποιήστε τη λαβή και τους διακόπτες.
11. Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό από τον ατμό, μην έχετε στραμμένο το πρόσωπό σας στο στόμιο κατά τη λειτουργία του βραστήρα.
12. Αν λειτουργείτε τη συσκευή πάνω σε ξύλινη επιφάνεια, χρησιμοποιήστε ένα προστατευτικό πάτο για την αποφυγή ζημιών σε ευαίσθητα έπιπλα.
13. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει τοποθετηθεί σωστά πριν από τη χρήση.
14. Ενδέχεται να προκληθούν εγκαυματα αν ανοίξετε το καπάκι του βραστήρα κατά τη διαδικασία βρασμού.
15. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν ανοίγετε το καπάκι του ζεστού βραστήρα.
16. Κατά τη μετακίνηση του βραστήρα που περιέχει ζεστό νερό, πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή. Μην ανασηκώνετε το βραστήρα από το καπάκι του. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη λαβή του.
17. Μην λειτουργείτε τον βραστήρα χωρίς νερό.
18. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε το βραστήρα, τη βάση ισχύος ή το καλώδιο σε οποιοδήποτε υγρό.
19. Ο συγκεκριμένος βραστήρας προορίζεται μόνο για χρήση με την παρεχόμενη βάση. Μην χρησιμοποιείτε τη βάση του βραστήρα για άλλη εργασία.
20. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μη λειτουργείτε τη συσκευή παρουσία εύφλεκτων υλικών ή/και αερίων.
21. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυματος από τον καυτό ατμό, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το καπάκι του βραστήρα κατά τη διάρκεια του βρασμού ή αμέσως μόλις βράσει το νερό.
22. Αποφύγετε το πιτσίσισμα νερού στην οθόνη και τα μπουτόν λειτουργίας. Υπάρχει

- κίνδυνος το νερό να εισχωρήσει στο εσωτερικό της συσκευής και να προκαλέσει βλάβη.
23. Η ποσότητα νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη maximum. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη στη συσκευή ή να προκαλέσει μετακίνηση της συσκευής κατά τον βρασμό.
24. Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό και τον πάτο του βραστήρα από άλατα, καθώς τα υπολείμματα αλάτων ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση του προϊόντος.
25. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο σέρβις του ή ένα εξίσου εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
26. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα -συμπεριλαμβανομένων παιδιών- με μειωμένη φυσική ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός και αν υπάρχει επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που αφορούν τη σωστή χρήση της συσκευής, από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Επιβλέπετε πάντα τα παιδιά για να διασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες

Οδηγίες χρήσεως

1. Διαδικασία προετοιμασίας πριν από την χρήση:
- (1). Πριν τη πρώτη χρήση, γεμίστε το βραστήρα με καθαρό νερό μέχρι την ένδειξη MAX, βράστε το και στη συνέχεια αδειάστε το. Επαναλάβετε τη διαδικασία.
 - (2). Ο βραστήρας θα πρέπει πάντα να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος κατά την πλήρωση ή την προσθήκη νερού.
 - (3). Γεμίστε το βραστήρα με νερό μέχρι το επιθυμητό επίπεδο. Μη γεμίζετε υπερβολικά , διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διαρροής ή πτισιλίσματος. Ο δείκτης στάθμης νερού θα σας βοηθήσει να μετρήσετε τη σωστή ποσότητα. Μπορείτε να γεμίσετε τον βραστήρα μέσω του στομίου ή ανοίγοντας το καπάκι. Μην ξεχάσετε να κλείσετε το καπάκι μετά την προσθήκη νερού, διαφορετικά ο βραστήρας δεν θα σβήσει αυτόματα μετά τη χρήση.
 - (4). Μην γεμίζετε το βραστήρα με λιγότερο από 0,5 λίτρα νερό (μέχρι την ένδειξη «min») για να αποφύγετε το ενδεχόμενο εξάντλησης του νερού κατά τη λειτουργία.
 - (5). Μη γεμίζετε με περισσότερο από 1,7 λίτρα νερό (μέχρι την ένδειξη "max").
 - (6). Η συσκευή διαθέτει αυτόματο κλείστρο ασφαλείας για την προστασία από υπερθέρμανση, και θα ενεργοποιηθεί εάν ο βραστήρας είναι λειτουργία και δεν έχει επαρκές νερό. Πάντα να βεβαιώνετε ότι το νερό που υπάρχει στο βραστήρα ξεπερνά την ένδειξη «min» στο δείκτη στάθμης νερού. Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αυτόματη προστασία υπερθέρμανσης, απενεργοποιήστε το βραστήρα, αποσυνδέστε από την πρίζα και αφήστε το βραστήρα να κρυώσει για περίπου 5 με 10 λεπτά. Στη συνέχεια ξαναγεμίστε και θέστε σε λειτουργία, ο βραστήρας θα λειτουργήσει κανονικά.
 - (7). Όταν το νερό έχει βράσει, ο βραστήρας θα σβήσει αυτόματα.
Αποσυνδέστε τον βραστήρα από την πρίζα.
Μην ανοίγετε το καπάκι του βραστήρα όταν σερβίρετε το νερό.
Αν παραγεμίσετε τον βραστήρα, υπάρχει κίνδυνος εκτόξευσης νερού.
Χρησιμοποιείτε τον βραστήρα μόνο με την παρεχόμενη βάση.
 - (8) . Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εργασίες, όπως:
 - Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα παρόμοια εργασιακά περιβάλλοντα
 - σε αγροκτήματα
 - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα παρόμοια περιβάλλοντα
 - Σε ενοικιαζόμενα δωμάτια.

2 . Βασική λειτουργία:

(1). Τοποθετήστε τη βάση σε μια επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια, και συνδέστε το φις στην πρίζα. Όταν τοποθετήσετε τον βραστήρα στη βάση, δέχεται αυτόματα ρεύμα.

(2). Πιέστε ελαφρώς παρατεταμένα το μπουτόν «  », θα ηχήσει ένας χαρακτηριστικός ήχος και η συσκευή θα ξεκινήσει τη λειτουργία.

(3). Μόλις το νερό βράσει, η ένδειξη θα σβήσει και θα ηχήσει διαδοχικά ένας χαρακτηριστικός ήχος.

3 . Προηγμένη λειτουργία:

(1). Πιέστε το μπουτόν «  » για 3 δευτερόλεπτα, θα ηχήσει ένας χαρακτηριστικός ήχος, και η συσκευή θα ξεκινήσει τη λειτουργία «Διατήρησης θερμοκρασίας». Η φωτεινή ένδειξη LED θα ανάψει κόκκινη καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας. Μόλις βράσει το νερό, ο βραστήρας θα διατηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία του για 2 ώρες. Κατά τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας για 2 ώρες, ο βραστήρας θα θερμαίνει το νερό μέχρι να φτάσει στους 85°C.

(2). Πιέστε μια φορά το μπουτόν «  », θα παρατηρήσετε την φωτεινή ένδειξη των 60°C να ανάβει πράσινη. Αυτό σημαίνει ότι ο βραστήρας θα σταματήσει να θερμαίνει το νερό όταν αυτό φτάσει σε θερμοκρασία 60°C.

Πιέστε δυο φορές το μπουτόν «  », θα παρατηρήσετε την φωτεινή ένδειξη των 70°C να ανάβει μπλε. Αυτό σημαίνει ότι ο βραστήρας θα σταματήσει να θερμαίνει το νερό όταν αυτό φτάσει σε θερμοκρασία 70°C.

Πιέστε τρεις φορές το μπουτόν «  », θα παρατηρήσετε την φωτεινή ένδειξη των 80°C να ανάβει κίτρινη. Αυτό σημαίνει ότι ο βραστήρας θα σταματήσει να θερμαίνει το νερό όταν αυτό φτάσει σε θερμοκρασία 80°C.

Πιέστε τέσσερις φορές το μπουτόν «  », θα παρατηρήσετε την φωτεινή ένδειξη των 90°C να ανάβει μωβ. Αυτό σημαίνει ότι ο βραστήρας θα σταματήσει να θερμαίνει το νερό όταν αυτό φτάσει σε θερμοκρασία 90°C.

4. Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Φροντίδα του βραστήρα σας

Σκουπίστε το εξωτερικό του βραστήρα με ένα μαλακό, υγρό πανί ή σφουγγάρι. Αφαιρέστε τα επίμονα σημάδια με ένα πανί που έχει υγρανθεί με ήπιο υγρό απορρυπαντικό. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά σφουγγάρια καθαρισμού ή σκληρά καθαριστικά.

Μην βυθίζετε τον βραστήρα σε νερό ή άλλα υγρά.

Ανά διαστήματα, και ανάλογα της ποιότητας του νερού στην περιοχή σας, θα δημιουργούνται φυσικά κάποια αποθέματα αλάτων κυρίως στη θερμαινόμενη βάση του βραστήρα, μειώνοντας έτσι την απόδοση της συσκευής.

Η ποσότητα αλάτων που συσσωρεύεται (και κατά συνέπεια η ανάγκη για καθαρισμό ή αφαλάτωση) εξαρτάται κυρίως από τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας, στην οποία


χρησιμοποιείτε το βραστήρα. Τα άλατα δεν είναι επιβλαβή για την υγεία σας. Αν προστεθούν όμως στο ρόφημά σας, μπορεί να αλλοιώσουν τη γεύση του. Συνεπώς, θα πρέπει ανά περιόδους να καθαρίζετε το βραστήρα από τα άλατα, όπως υποδεικνύεται παρακάτω:

Καθαρισμός αλάτων

Καθαρίζετε το βραστήρα από τα άλατα ανά τακτά χρονικά διαστήματα: Με κανονική χρήση του βραστήρα, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο.

1. Γεμίστε τον βραστήρα μέχρι την ένδειξη "max", με υγρό αναλογίας 1/3 κανονικό ξύδι και 2/3 νερό. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να σβήσει αυτόματα.
2. Αφήστε το υγρό να παραμείνει μέσα στον βραστήρα όλη τη νύχτα.
3. Το επόμενο πρωί απορρίψτε το υγρό.
4. Γεμίστε το βραστήρα με καθαρό νερό έως το σημείο "max" και βράστε ξανά.
5. Απορρίψτε το βρασμένο νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα αλάτων ή ξυδιού.
6. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του βραστήρα με καθαρό νερό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 220-240V 50/60Hz 1850-2200W

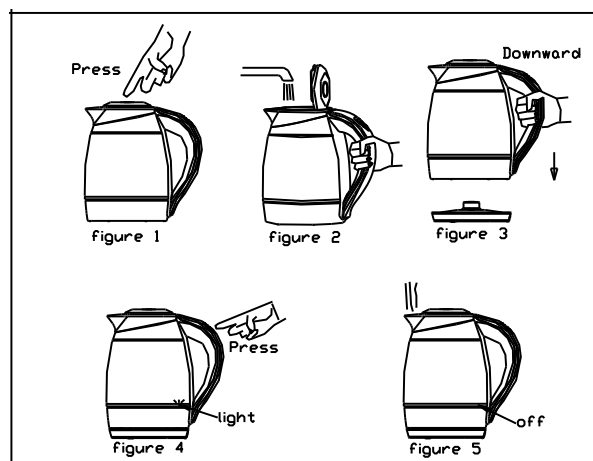



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ**

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.