


Rohnson®

Αφυγραντήρας R-9616

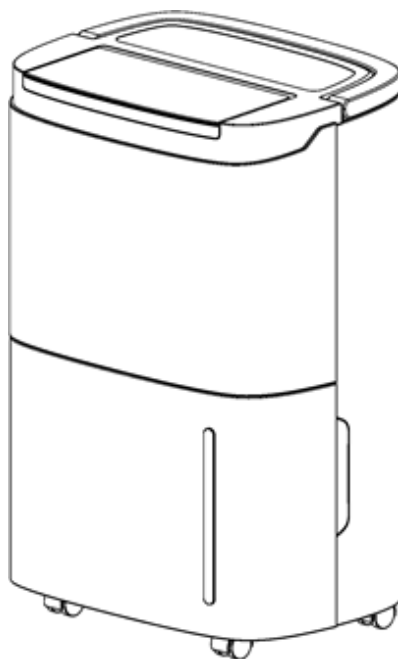

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.**

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απαγορεύεται η επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης της συσκευής με οποιονδήποτε τρόπο. Εκτελέστε τη συντήρηση της συσκευής μόνο όπως περιγράφεται στις οδηγίες λειτουργίας. Η συσκευή δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε δωμάτιο με εξοπλισμό που μπορεί να αποτελεί πιθανή πηγή πυρκαγιάς (π.χ. ανοικτή φωτιά, συσκευή αερίου ή ηλεκτρικό θερμαντήρα). Μην τρυπάτε ή ρίχνετε τη συσκευή σε φωτιά. Σημειώστε ότι το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό μπορεί να μην έχει οσμή. Μέγιστη ποσότητα ψυκτικού μέσου στη συσκευή: 52 γρ . Μην επισκευάζετε ποτέ τη συσκευή μόνοι σας. Όλες οι επισκευές σε αυτή τη συσκευή πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Ο εξοπλισμός πρέπει να βρίσκεται, να λειτουργεί και να αποθηκεύεται σε δωμάτιο μεγαλύτερο από 4 μ².



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗ**

- Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά επειδή δεν ακολουθείτε τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου, η εγγύηση καθίσταται άκυρη. Ο κατασκευαστής / εισαγωγέας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από τη μη τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου. Η απρόσεκτη χρήση της συσκευής δεν είναι σύμφωνη με τους όρους αυτού του εγχειριδίου.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής ταιριάζει με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης όταν παρακολουθούνται ή έχουν οδηγίες να χρησιμοποιούν τη συσκευή με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τυχόν κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και εποπτεύονται. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους.
- Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για λειτουργία από εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστήριο.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε ή σχεδιάζετε να καθαρίσετε τη συσκευή, πρέπει πάντα να την απενεργοποιείτε και να την αποσυνδέετε από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, πέσει στο πάτωμα, υποστεί βλάβη ή βυθιστεί στο νερό. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με βλάβη δικτύου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να

επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Μην κάνετε αλλαγές στη συσκευή - υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πραγματοποιήστε όλες τις επισκευές και τις ρυθμίσεις σε αυτή τη συσκευή εγκεκριμένες από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τοίχου τραβώντας το καλώδιο ρεύματος - υπάρχει κίνδυνος βλάβης στο καλώδιο τροφοδοσίας.

- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή αγγίζετε απότομες ή θερμές επιφάνειες.

Αυτή η συσκευή είναι για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για εξωτερική χρήση. Όχι για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στο μπάνιο.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας ή την εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον υπερβολικά σκονισμένο.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες.

- Αποφύγετε την άμεση επαφή με το νερό. Μην αγγίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.

- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια για να αποφύγετε τις δονήσεις, το θόρυβο ή τη διαρροή νερού από τη συσκευή.

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από τα γύρω αντικείμενα και τοίχους. Μην τοποθετείτε αντικείμενα περίπου 50 cm πάνω από το επάνω μέρος της συσκευής.

- Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, η δεξαμενή νερού πρέπει να τοποθετείται σωστά στη συσκευή. Μην αφαιρείτε τη θήκη όταν λειτουργεί η συσκευή.


- Για βέλτιστη απόδοση αφύγρανσης, κλείστε τα παράθυρα και τις πόρτες στο δωμάτιο.

- Κρατήστε τα ανοίγματα εισαγωγής και εξαγωγής αέρα καθαρά.


Μην εισάγετε αντικείμενα σε αυτά.

- Κατά τη μετακίνηση της συσκευής, απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια αποσυνδέστε την. Πριν μετακινήσετε τη συσκευή, ξεπλύνετε πρώτα το νερό από τη δεξαμενή συμπυκνωμάτων.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, η συσκευή δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε ανοιχτή φλόγα, λειτουργική συσκευή αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα.
- Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα στη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στη συσκευή.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή. Τα ανοίγματα εισόδου / εξόδου αέρα δεν πρέπει να εμποδίζονται.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Αδειάστε τακτικά το δοχείο συμπυκνωμάτων (σε ακραίες συνθήκες, ο περιέκτης μπορεί να γεμίσει μέσα σε λίγες ώρες λειτουργίας).
- Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σε θερμοκρασίες 5-32 ° C.
- Καθαρίστε τακτικά το φίλτρο για να διασφαλίσετε την αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής.
- Όταν αποθηκεύετε και χειρίζεστε τη συσκευή, μην την τοποθετείτε στην πλευρά της ή ανάποδα και αποφύγετε ισχυρούς κραδασμούς. Μην γείρετε τη συσκευή περισσότερο από 45 °.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εσωτερικής ξήρανσης για να αφαιρέσετε την υγρασία από τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν συσσωρεύεται σκόνη στα πλέγματα εισόδου και εξόδου αέρα. Εάν είναι απαραίτητο, αποσυνδέστε τη συσκευή και χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα για να απομακρύνετε τακτικά τη σκόνη και τη βρωμιά.
- Μην συνδέετε τη συσκευή στην πρίζα, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο επέκτασης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

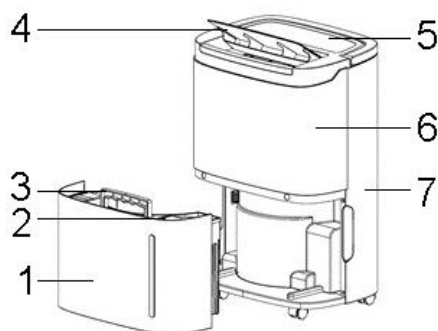


1. Δεξαμενή νερού
2. Κάλυμμα
3. Λαβή
4. Περσίδα
5. Πίνακας ελέγχου
6. Μπροστινό κάλυμμα
7. Πίσω κάλυμμα

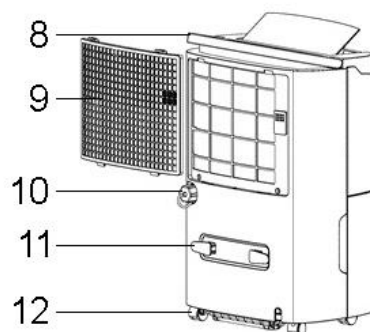

8. Λαβή μεταφοράς
9. Φίλτροα
10. Κάλυμμα εξόδου σωλήνα
11. Θήκη καλωδίου
τροφοδοσίας
12. Ροδάκια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

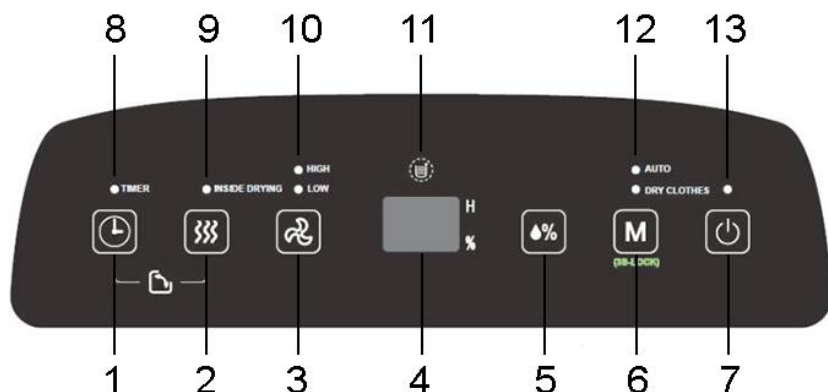

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Μπουτόν χρονοδιακόπτη | 9. Φωτεινή ένδειξη εσωτερικού στεγνώματος |
| 2. Εσωτερικό κουμπί στεγνώματος | 10. Φωτεινή ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα (υψηλή / χαμηλή) |
| 3. Μπουτόν ταχύτητας ανεμιστήρα | 11. Φωτεινή ένδειξη πλήρης δεξαμενής νερού |
| 4. Οθόνη | 12. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας (αυτόματη / στέγνωμα ρούχων) |
| 5. Μπουτόν ρύθμισης υγρασίας | 13. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας |
| 6. Μπουτόν ρύθμισης λειτουργίας | |
| 7. Κουμπί ON / OF | |
| 8. Ένδειξη φωτισμού χρονοδιακόπτη | |

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Η περσίδα θα ανοιγοκλείσει.
- Πατήστε το κουμπί ON / OFF για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ

- Ο χρονοδιακόπτης χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε το χρόνο ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της συσκευής. Είναι δυνατό να ρυθμίσετε 1 έως 24 ώρες.
- Για να ρυθμίσετε το χρόνο που η συσκευή θα απενεργοποιηθεί, ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
- Για να ρυθμίσετε το χρόνο ενεργοποίησης της συσκευής, ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
- Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη δύο φορές διαδοχικά μετά την αποθήκευση της ρύθμισης χρονοδιακόπτη.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

- Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί στεγνώματος για περίπου 2 δευτερόλεπτα.
- Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την αφαίρεση της υπολειπόμενης υγρασίας από τη συσκευή.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή πρόκειται να την αποθηκεύσετε, χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ξήρανσης, ο ανεμιστήρας λειτουργεί για 30 λεπτά σε υψηλή ταχύτητα και στη συνέχεια 15 λεπτά σε χαμηλή ταχύτητα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα για εναλλαγή μεταξύ χαμηλής και υψηλής ταχύτητας ανεμιστήρα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί ρύθμισης υγρασίας για να ρυθμίσετε την επιθυμητή υγρασία στην αυτόματη λειτουργία.
- Η ρύθμιση είναι 5% μεταξύ 30-80%.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε μεταξύ αυτόματης λειτουργίας και λειτουργίας στεγνώματος ρούχων / συνεχής λειτουργία.

• **ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** - σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή υγρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Εάν η υγρασία του δωματίου αυξηθεί κατά περίπου 5% πάνω από την καθορισμένη υγρασία, η συσκευή αρχίζει να αφαιρεί. Εάν η υγρασία του δωματίου πέσει κάτω από 5% κάτω από την καθορισμένη υγρασία, η συσκευή σταματά να αφύγρανση (ο ανεμιστήρας παραμένει σε λειτουργία). Η προτεινόμενη ρύθμιση υγρασίας είναι 45-50%.

• **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΡΟΥΧΩΝ / ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** - σε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή αφυγραίνει συνεχώς ανεξάρτητα από την υγρασία του χώρου με υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να ρυθμιστεί.

Σημείωση: αν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένας εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (συμπεριλαμβάνεται). Εάν στη συσκευή υπάρχει μόνο δεξαμενή νερού, η συσκευή σβήνει όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ

- Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την ταλάντωση, κρατήστε πατημένο το κουμπί χρονοδιακόπτη και το εσωτερικό κουμπί στεγνώματος για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

- Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί ρύθμισης λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Η ενδεικτική λυχνία της συσκευής μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί ρύθμισης υγρασίας και το κουμπί ρύθμισης λειτουργίας για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα


ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ

- Όταν η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη, η φωτεινή ένδειξη της δεξαμενής αναβοσβήνει. Η συσκευή σταματά την αφύγρανση και ακούγεται ηχητικό σήμα.
- Πριν αδειάσετε τη δεξαμενή, πρώτα απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία ηλεκτρικού δικτύου.
- Μην αφαιρείτε τη δεξαμενή νερού αμέσως μετά την απενεργοποίηση της συσκευής. Διαφορετικά, μπορεί να στάξει νερό από τη συσκευή.
- Πιάστε και τις δύο πλευρές της δεξαμενής νερού και αφαιρέστε την προσεκτικά από τη συσκευή.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

- Για συνεχή αφύγρανση, ετοιμάστε τον σωλήνα αποστράγγισης 9 mm (συμπεριλαμβάνεται).
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα για να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
- Συνδέστε το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης στην έξοδο και κατευθύνετε το άλλο άκρο σε ένα μεγαλύτερο δοχείο (κάδο, μπανιέρα κ.λπ.) ή σε μια αποχέτευση όπου το νερό μπορεί να ρέει ελεύθερα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης είναι σωστά συνδεδεμένος, στραμμένος προς τα κάτω και ότι δεν έχει μπλοκαριστεί ή καταστραφεί.

- Πριν αφαιρέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης από τη συσκευή, προετοιμάστε ένα δοχείο νερού μπορεί να στάξει νερό

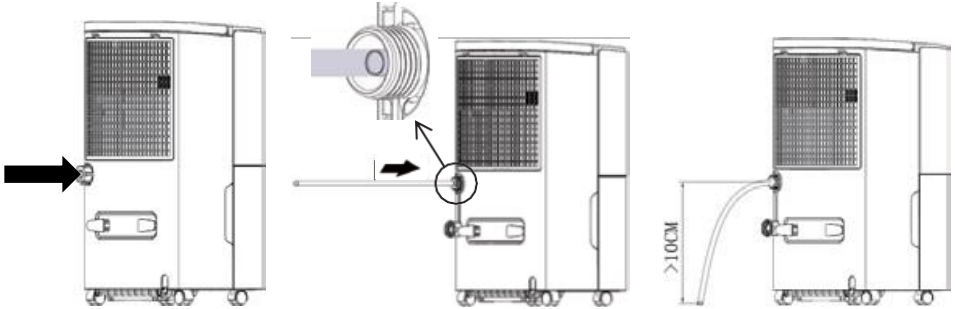

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πάντα να σβήνετε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό.
- Σκουπίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα υγρό πανί.
- Καθαρίστε το φίλτρο σκόνης κάθε δύο εβδομάδες σε ζεστό νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το φίλτρο ιονιστή / άνθρακα μπορείτε να το καθαρίζετε με τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας ή και να το τινάζεται. Θα πρέπει να αντικατασταθεί μετά από ένα χρόνο ή ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο δουλεύει η συσκευή.

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε τη δεξαμενή νερού. Καθαρίστε συχνά για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων.
- Μην χρησιμοποιείτε πτητικές ουσίες (π.χ. διαλυτικά, βενζίνη κλπ.) Για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά ή λειαντικά καθαριστικά.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

Καθαρίστε το φίλτρο

- Τουλάχιστον μία φορά κάθε 2 εβδομάδες,
- Μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό ή χημικά καθαριστικά. Μην στεγνώνετε το φίλτρο με στεγνωτήρα μαλλιών ή πάνω από φωτιά για να αποφύγετε

παραμόρφωση και ζημιά.

- Η διάρκεια ζωής του φίλτρου είναι περίπου 1 έτος, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή. Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο. Διαφορετικά, η σκόνη θα παγιδευτεί από τον εξατμιστή και η απόδοση της συσκευής θα μειωθεί

Μακροχρόνια αποθήκευση της συσκευής

- Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την όπως περιγράφεται παρακάτω.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εσωτερικού στεγνώματος για να αφαιρέσετε την παραμένουσα υγρασία .
- Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι άδεια και καθαρή και ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι αποσυνδεδεμένος.
- Καθαρίστε το φίλτρο, αφήστε το να στεγνώσει εντελώς και τοποθετήστε το πάλι στη συσκευή.
- Τυλίξτε τη συσκευή έτσι ώστε να προστατεύεται από σκόνη και άλλες ακαθαρσίες.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό και δροσερό μέρος. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό δίκτυο	Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο
	Η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη ή τοποθετείται εσφαλμένα	Αδειάστε τη δεξαμενή νερού και τοποθετήστε την σωστά
	Η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή	Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι 5 ° C-32 ° C
Η υγρασία δεν μειώνεται	Η θερμοκρασία δωματίου ή η υγρασία είναι πολύ χαμηλή	Ρυθμίστε τη ρύθμιση υγρασίας
	Η είσοδος ή η έξοδος του αέρα εμποδίζεται	Αφαιρέστε το στόμιο μπλοκαρίσματος / την είσοδο και την έξοδο καθαρού αέρα
Δεν υπάρχει αέρας εξόδου	Το φίλτρο είναι βρώμικο	Καθαρίστε το πλέγμα / φίλτρο
Η κίνηση είναι θορυβώδης	Η συσκευή είναι κεκλιμένη ή σε ανώμαλη επιφάνεια	Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια
	Η μάσκα / το φίλτρο είναι βρώμικο	Καθαρίστε το πλέγμα / φίλτρο
	Ο ήχος του ρέοντος νερού	Αυτός ο ήχος προκαλείται από το ψυκτικό που κινείται στη συσκευή

Διαρροή νερού	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν έχει συνδεθεί σωστά	Συνδέστε σωστά τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στη συσκευή
	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι φραγμένος	Καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης
Καταψυγμένος εξατμιστής	Η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ χαμηλή	Η συσκευή ξεπαγώνει αυτόματα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Κωδικός σφάλματος	Πρόβλημα
FL	Γεμάτη δεξαμενή νερού
E1	Πρόβλημα αισθητήρα υγρασίας
E2	Πρόβλημα αισθητήρα θερμοκρασίας
P1	Η συσκευή ξεπαγώνει αυτόματα – απόψυξη (ANTI-FROST)
CL	Η εσωτερική ξήρανση βρίσκεται σε εξέλιξη
LC	Η κλειδαριά για παιδιά έχει ενεργοποιηθεί



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ**

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής αποβλήτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπεΐες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.

Η διαφοροποιημένη (χωριστή) διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση, καθώς και την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται, ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.