



Rohnson®

Οδηγίες Χρήσεως
Παντοκόπτης R-5120
“multimate XL”



Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και αποθηκεύστε το για μελλοντική αναφορά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

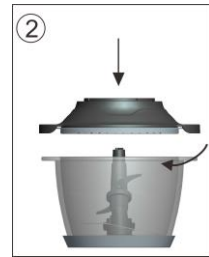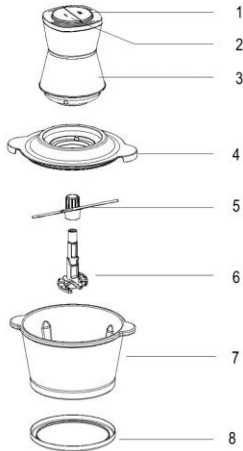

1. Κουμπί λειτουργίας 2
2. Κουμπί λειτουργίας 1
3. Μονάδα μοτέρ
4. Καπάκι δοχείου
5. Λεπίδες κοπής
6. Άξονας λεπίδων
7. 2L δοχείο ανάμειξης
8. Αντιολισθητική βάση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Προτείνεται:

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά όλες τις παρακάτω οδηγίες.
- Σε περίπτωση που η συσκευή δεν επιβλέπεται, διατηρήστε τη μακριά από παιδιά. Τα παιδιά και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα θα πρέπει να επιτηρούνται όταν χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση της συσκευής είναι σύμφωνη με την ηλεκτρική τάση του σπιτιού σας.

Οποιοδήποτε σφάλμα σύνδεσης καθιστά την εγγύηση άκυρη και άκυρη.

- Η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Μετά από κάθε χρήση και πριν τον καθαρισμό αποσυνδέστε τη συσκευή τραβώντας το φως από την πρίζα.
- Εάν η συσκευή είναι κατεστραμμένη ή δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με συνεργαζόμενο εξουσιοδοτημένο σέρβις από την εταιρεία εισαγωγής.
- Μην βυθίζετε ηλεκτρικές συσκευές, καλώδια και βύσματα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην κρεμάτε καλώδια σε χώρο όπου τα παιδιά μπορούν να τα φτάσουν.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας και τις αιχμηρές άκρες.
- Για την ασφάλειά σας, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ τα εξαρτήματα που παρέχονται με τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας αν δεν υπάρχει πιρούνι, κουτάλι, μαχαίρι ή οποιοδήποτε άλλο σκεύος.
- Τα εξαρτήματα μπορούν να αφαιρεθούν όταν η συσκευή έχει σταματήσει τελείως.
- Μην τοποθετείτε σκεύη κουζίνας (κουτάλι κλπ) στο γυάλινο μπολ.
- Τα αξεσουάρ πρέπει να χρησιμοποιούνται με τη σειρά που συστήνεται.
- Χειριστείτε τις λεπίδες τιτανίου και τον άξονα προσεκτικά: είναι πολύ αιχμηρά.
- Οι λεπίδες πρέπει να αφαιρεθούν πριν αδειάσετε τα υπολείμματα του γυάλινου μπολ.
- Μην αγγίζετε τα επιμελεις μέρη κατά τη μετακίνηση της συσκευής.
- Μη λειτουργείτε τη συσκευή σας άδεια, χωρίς τρόφιμα.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοιο άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) που έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή καθοδήγηση της χρήσης της συσκευής από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή ή τον καθαρισμό.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Οι λεπίδες και το μπολ θα πρέπει να καθαρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή.

ΦΥΛΑΞΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε τα διάφορα μέρη της συσκευής.

ΧΡΗΣΗ

Ψιλοκόβει & Αναμιγνύει

- Τοποθετήστε τη λεπίδα στον σταθερό άξονα του μπολ (Εικ.1/ Fig.1). Ρίξτε τα συστατικά και ασφαλίστε το καπάκι (Εικ.2/ Fig.2).
- Τοποθετήστε τη μονάδα μοτέρ στον άξονα περιστρέφοντάς την ελαφρά.
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και πατήστε το κουμπί εκκίνησης, κρατώντας ταυτόχρονα τη συσκευή από τη μονάδα μοτέρ.
- Στο τέλος της διαδικασίας, αφήστε το κουμπί, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν εντελώς οι λεπίδες.
- Αφαιρέστε τη μονάδα μοτέρ, το καπάκι και τις λεπίδες για να αδειάσετε το σκεύασμα.

Μέγιστη χωρητικότητα και χρόνος εργασίας

Χοιρινό και κρέας: Μέγιστο 500 γρ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων όπως χοιρινό, κρέας, μπριζόλα κλπ. είναι 500 g με χρόνο λειτουργίας 15 δευτερόλεπτα. Το συνολικό χρονικό διάστημα χρήσης δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 2 λεπτά περίπου. Στη συνέχεια, διατηρήστε το μηχάνημα σε θερμοκρασία δωματίου.

Χρήση συσκευής

1. Βάλτε το αντιολισθητικό πλαστικό δακτύλιο στο κάτω μέρος του γυάλινου μπολ.
2. Τοποθετήστε το γυάλινο μπολ σε επίπεδη επιφάνεια.
3. Αφαιρέστε το προστατευτικό περίβλημα της λεπίδας και τοποθετήστε τον άξονα με τις λεπίδες στο γυάλινο μπολ.
4. Προσθέστε το φαγητό σας και επιλέξτε την γκάμα των τροφίμων, προσέξτε τις οδηγίες.

5. Κόψτε μεγάλα κομμάτια φαγητού σε κομμάτια 1-2 εκατοστών.
6. Μην κόβετε σκληρά τρόφιμα, όπως κόκκους καφέ, μπαχαρικά ή σοκολάτα, διαφορετικά θα καταστρέψετε τη λεπίδα.
7. Βάλτε το καπάκι στο μπολ.
8. Εγκαταστήστε τη μονάδα μοτέρ στο μπολ.
9. Η μονάδα ταιριάζει σε 2 μέρη στο μπολ για να κουμπώσει σωστά.
10. Συνδέστε την πρίζα στο ρεύμα, πατήστε το κουμπί 1 ή το κουμπί 2 (σύμφωνα με τις ανάγκες των τροφίμων επιλέξτε το κουμπί επιλογής μαλακού φαγητού 1, κουμπί επιλογής σκληρού φαγητού 2).
11. Εάν η συσκευή λειτουργεί αργά, βγάλτε λίγο από το μείγμα και συνεχίστε την επεξεργασία κατά παρτίδες.
12. Εάν είναι απαραίτητο, σταματήστε και αφήστε τη συσκευή να «ξεκουραστεί».
13. Βγάλτε το φιν από την πρίζα και αφαιρέστε το μοτέρ και τα υπόλοιπα μέρη της συσκευής.

Οδηγός επεξεργασίας

Φαγητό	Μέγιστη ποσότητα	Χρόνος επεξεργασίας (δευτερόλεπτα)	Προετοιμασία
κρέας	500g	30	Αφαιρέστε το κόκκαλο, κόψτε το κρέας σε κομμάτια μεγέθους 1-2εκ
κύμινο	80g	15	Αφαιρέστε το περίβλημα
ξηροί καρποί (αμύγδαλα)	500g	30	Αφαιρέστε το κέλυφος
τυρί	150g	15	Κόψτε σε κομμάτια 1 έως 2 εκ
ψωμί	120g	15	Κόψτε σε κομμάτια 1 έως 2 εκ
βραστά αυγά	8 pcs	15	μισό ή τέταρτο (ανάλογα με το μέγεθος)
καρότα, κρεμμύδια	400g	15	Κόψτε σε κομμάτια μεγέθους 2 εκ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΒΑΛΕΤΕ ΖΕΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΠΟΛ. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ ΝΑ ΚΡΥΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ.

Χρήσιμες συμβουλές

Αυτή η συσκευή έχει μοναδικές προδιαγραφές, όπως ισχυρό μοτέρ 700W. Βρείτε εδώ μερικές συμβουλές για τις πιο συνηθισμένες χρήσεις.

1. ΤΥΡΙ:

Ψιλοκόβει τέλεια κάθε είδος τυριού (ακόμη και μαλακό τυρί). Λειτουργήστε τη συσκευή με παλμούς μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

2. ΤΟΜΑΤΕΣ, ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ κλπ.:

Κόψτε σε κομμάτια, λειτουργήστε τη συσκευή με παλμούς μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

3. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ:

4. Για καλύτερο αποτέλεσμα, βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα ζάχαρης καλύπτει πλήρως τη λεπίδα. Λειτουργήστε τη συσκευή με παλμούς μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

5. ΠΑΓΟΣ:

Για σύνθλιψη πάγου, λειτουργήστε τη συσκευή με παλμούς μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

6. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ:

Για να αλέσετε ή αναμίξετε μαγειρεμένο φαγητό:

- Βεβαιωθείτε ότι τα υγρά τρόφιμα (π.χ. παιδική κρέμα) δεν είναι ζεστά και η ποσότητα δεν υπερβαίνει τα 1,2 λίτρα.
- Για να κόψετε μαγειρεμένα τρόφιμα (λαχανικά, κρέας κ.λπ.) και φρούτα, χρησιμοποιήστε τις λεπίδες και λειτουργήστε τη συσκευή με παλμούς. Για να αναμίξετε το φαγητό ή να φτιάξετε smoothie, πατήστε το κουμπί έναρξης συνεχώς (για μερικά δευτερόλεπτα) μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν φάτε ή σερβίρετε αλεσμένα τρόφιμα, ελέγχετε πάντα για συστατικά που ενδέχεται να μην έχουν αναμειχθεί επαρκώς.

ΓΕΝΙΚΑ:

Για καλύτερα αποτελέσματα: όταν χρησιμοποιείτε τις λεπίδες (με στερεά τρόφιμα), βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα των συστατικών καλύπτει πλήρως την πρώτη λεπίδα και φτάνει ακριβώς κάτω από την άνω λεπίδα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Σκουπίστε το μοτέρ με ένα υγρό πανί και αφήστε το να στεγνώσει.
- Όλα τα αξεσουάρ μπορούν να πλυθούν.
- Πλύνετε με νερό και απορρυπαντικό. Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν χειρίζεστε λεπίδες τιτανίου γιατί είναι κοφτερές και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- **Αποθήκευση:** Συναρμολογήστε τη συσκευή και τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από το μοτέρ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση	220-240 V
Συχνότητα	50 Hz
Ισχύς	500 W

Προσοχή:

Μην αποσυναρμολογείτε τον άξονα με τις λεπίδες και τοποθετήστε τες στο μπολ μέχρι να ασφαλίσουν καλά: η λανθασμένη λειτουργία μπορεί να βλάψει σοβαρά το προϊόν.

Τι πρέπει να κάνετε εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί;

Ελέγξτε:

Τη σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα.

Αν η μονάδα μοτέρ είναι σωστά εγκατεστημένη σωστά και έχει κουμπώσει πλήρως στις θέσεις του καπακιού.

Αν είναι όλα σωστά εγκατεστημένα

Η συσκευή σας δεν λειτουργεί ακόμα;

Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τον εισαγωγέα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων

