

hairMajesty

PROFESSIONAL

Οδηγίες Χρήσης  
Ισιωτική μαλλιών HM-4030



Για την ασφάλειά σας και για τη σωστή συντήρηση του προϊόντος, διαβάζετε πάντα προσεκτικά το βιβλίο οδηγιών πριν την πρώτη χρήση

**Υπέροχη. Χωρίς προσπάθεια, με φυσικότητα, καινοτομία κι αποτελεσματικότητα**

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


Μάρκα: Hair Majesty

Ισχύς: 110-240V, 50-60HZ, 48W

Μοντέλο: HM-4030

Θερμοκρασία: 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

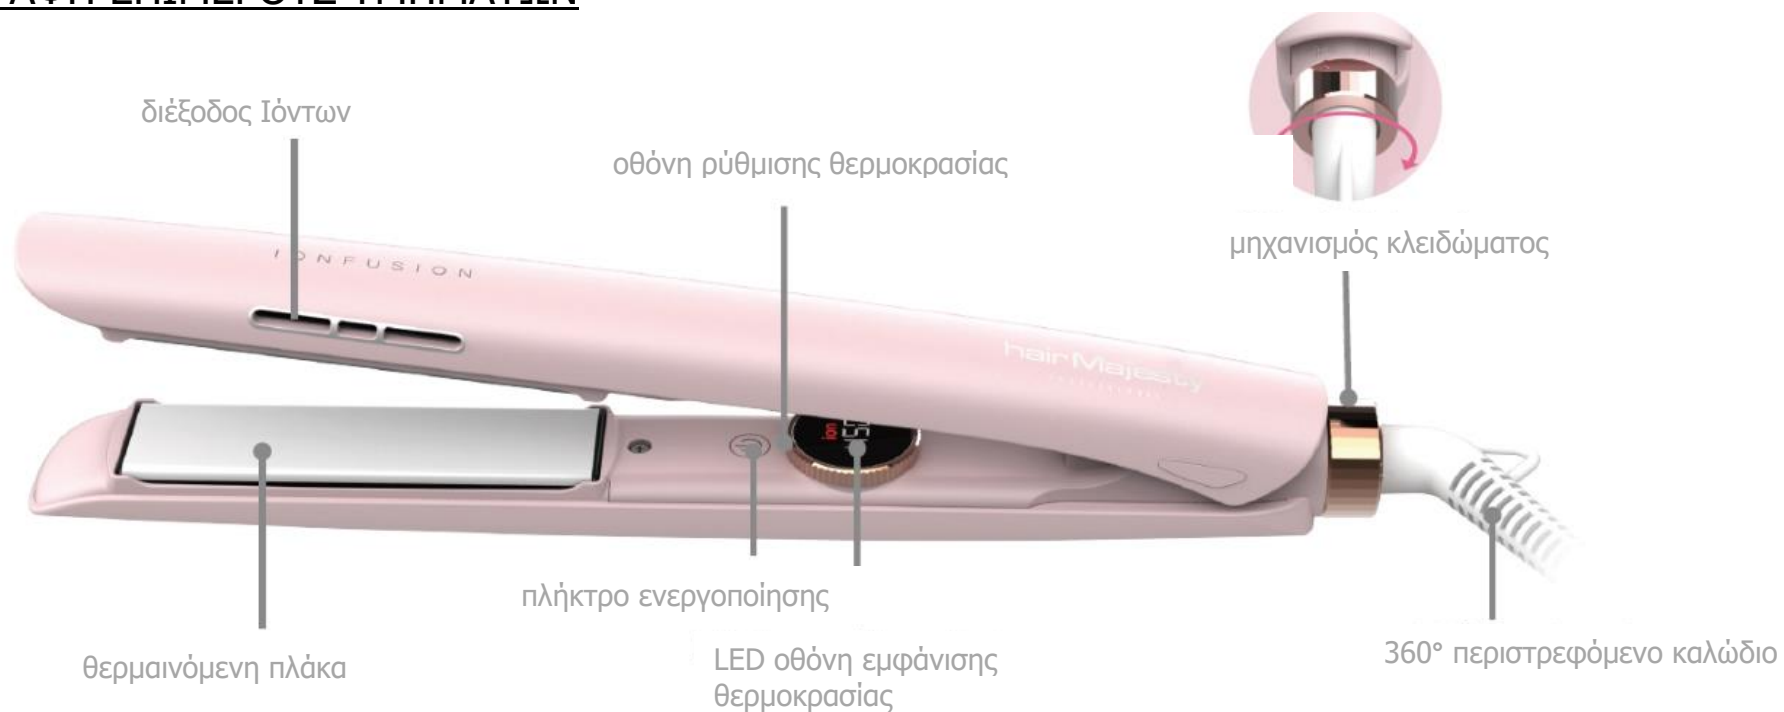

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις βασικές οδηγίες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΕΣ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ.

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ** – Όπως σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, τα ηλεκτρονικά μέρη τους παραμένουν ενεργά ακόμη και μετά το κλείσιμο του διακόπτη της κάθε συσκευής.

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ:

1. Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα, αμέσως μετά τη χρήση.
2. Μην την χρησιμοποιείτε όταν κάνετε μπάνιο.
3. Μην τοποθετείτε και φυλάσσετε τη συσκευή σε σημείο όπου κινδυνεύει να πέσει μέσα σε νιπτήρα ή μπανιέρα.
4. Μην την βυθίζετε μέσα σε νερό ή άλλο υγρό.
5. Εάν η συσκευή βυθιστεί μέσα σε νερό, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα. Μην πλησιάσετε το νερό.
6. Το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

**ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαύματος, ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή τραυματισμού:**

- 1.** Μην αφήνετε καμία συσκευή στην πρίζα χωρίς εποπτεία.
- 2.** Στενή επιτήρηση είναι επίσης απαραίτητη όταν η συσκευασία χρησιμοποιείται από ή βρίσκεται κοντά σε παιδιά ή με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες.
- 3.** Χρησιμοποιείτε την συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση, και σύμφωνα με την περιγραφή και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- 4.** Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο, ή εάν δεν δουλεύει καλά, έχει καταστραφεί από πτώση ή επαφή με υγρό. Επιστρέψτε την συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα service για αξιολόγηση κι επισκευή.
- 5.** Κρατείστε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- 6.** Ποτέ μην φράζετε το άνοιγμα αέρα της συσκευής και μην την τοποθετείτε σε μαλακή επιφάνεια, όπως κρεβάτι ή καναπέ διότι μπορεί να φράξουν τα ανοίγματα αέρα. Διατηρήστε τα ανοίγματα αέρα χωρίς χνούδια, τρίχες και άλλα παρόμοια.
- 7.** Ποτέ μην το χρησιμοποιείτε ενώ κοιμάστε.
- 8.** Μην βάζετε κανένα αντικείμενο στις εσοχές και μην πετάτε άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο.
- 9.** Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο, και σε περιοχές όπου γίνεται χρήση αεροζόλ, ή χορηγείται οξυγόνο.
- 10.** Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό καλώδιο επέκτασης.
- 11.** Μην ακουμπάτε τις πλάκες κατά το φορμάρισμα. Έχουν υψηλή θερμοκρασία.
- 12.** Η συσκευή θερμαίνεται όταν βρίσκεται σε χρήση. Μην αφήσετε τις θερμές επιφάνειες να έρθουν σε επαφή με γυμνό δέρμα ή με τα μάτια.
- 13.** Μην χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- 14.** Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε επαφή με κάποια άλλη επιφάνεια όσο είναι ζεστή ή συνδεδεμένη στο ρεύμα.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί η επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
2. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
3. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο κατάστημα service για αποφυγή τραυματισμού.
4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιήσετε την συσκευή κοντά σε νερό.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### **Οδηγίες Χρήσης**

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής, είναι φυσιολογικό να εκπέμπει καπνό και μια ελαφριά μυρωδιά.

Για να απολαύσετε την εμπειρία σας με την συσκευή, ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΤΕΓΝΑ ΜΑΛΛΙΑ.
2. Αφαιρέστε την πλαστική θήκη στο τέλος του καλωδίου.
3. Τοποθετήστε την σε εντοιχισμένη πρίζα.
4. Για να ανοίξετε τη συσκευή, κρατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης πατημένο για περίπου τρία δευτερόλεπτα.

### **Φορμάρισμα με την ιοντική Ισιωτική Μαλλιών HM-4030**

5. Ξεχωρίστε μια τούφα μαλλιών μεγέθους περίπου 5 εκ. και τοποθετήστε την ανάμεσα στις πλάκες.
6. Διατηρώντας μια ελαφριά πίεση, περάστε απαλά την ισιωτική από την ρίζα έως τις άκρες της κάθε τούφας, με προσοχή ώστε να μην ακουμπήσετε με τις πλάκες τα χέρια ή το κεφάλι σας.
7. Αφήστε τα μαλλιά να κρωώσουν πριν το χτένισμα ή το βούρτσισμα.
8. Επαναλάβετε την διαδικασία όπου είναι απαραίτητο.
9. Όταν ολοκληρώσετε το φορμάρισμα, αφαιρέστε το σίδερο από την πρίζα κι αφήστε το να κρωώσει πριν το φυλάξετε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για λόγους ασφαλείας έχει προγραμματιστεί το αυτόματο κλείσιμο της συσκευής στα 30 λεπτά. Για την επανεκκίνηση της, επαναλάβετε το βήμα 4.

### **Ρύθμιση Θερμοκρασίας**

Αυτή η συσκευή έχει 10 διαφορετικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας, που κυμαίνονται από 140°C έως 230°C, έτσι ώστε να παρέχει ευελιξία στο φορμάρισμα διαφορετικών τύπων μαλλιών. Μπορείτε να διαφοροποιήσετε την θερμοκρασία ανάλογα με τις ανάγκες σας. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη ρύθμισης της θερμοκρασίας για να επιλέξετε την επιθυμητή για εσάς. Θα ήταν καλύτερο να ξεκινούσατε από την χαμηλότερη θερμοκρασία μέχρι να νιώσετε εξοικειωμένοι με την χρήση της συσκευής.

Συστάσεις:

140°C - 160°C για πολύ λεπτά μαλλιά;

160°C - 180°C για πλούσια μαλλιά;

180°C - 200°C για κανονικά μαλλιά;

200°C - 220°C για πολύ πλούσια και πυκνά μαλλιά με χοντρή τρίχα.

230°C – για επαγγελματική χρήση.

**Σημείωση:** Ο παραπάνω πίνακας είναι μόνο ένας οδηγός. Συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία εάν δεν είστε βέβαιοι για το ποια ρύθμιση θερμοκρασίας ταιριάζει στον δικό σας τύπο μαλλιών.

### **Βασικές Οδηγίες Λειτουργίας:**

- Περιστρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης της θερμοκρασίας ώστε να επιλέξετε την κατάλληλη μεταξύ 140°C κι 230°C. Μόλις η συσκευή φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία θα σας ειδοποιήσει με 3 μπιπ.
- Κλείδωμα: Κλείστε τις πλάκες κι έπειτα περιστρέψτε τον μηχανισμό κλειδώματος στο πίσω μέρος της συσκευής, από τα αριστερά προς τα δεξιά, ώστε να κλείσετε την συσκευή και να την αποθηκεύσετε.
- Ξεκλείδωμα: περιστρέψτε τον μηχανισμό κλειδώματος στο πίσω μέρος της συσκευής, από τα δεξιά προς τα αριστερά ώστε να την ξεκλειδώσετε κι να ξεκινήσετε την λειτουργία της.

### **ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Η συσκευή δεν χρειάζεται συντήρηση. ΔΕΝ απαιτείται η χρήση λιπαντικού. Κρατείστε τις θερμαινόμενες επιφάνειες καθαρές και μακριά από σκόνη, Διατηρείτε τις θερμαινόμενες επιφάνειες καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνη, χώμα και σπρέι μαλλιών. Εάν χρειαστεί καθάρισμα αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα και περάστε την εξωτερική της επιφάνεια με ένα νωπό ύφασμα. Εάν το καλώδιο μπλεχθεί, ξεμπλέξτε το πριν τη χρήση.

**Προειδοποίηση!** Σε περίπτωση βλάβης, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν. Αυτή η συσκευή δεν περιέχει μέρη που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Οποιαδήποτε επισκευή, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο service.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Απενεργοποιήστε την συσκευή κι αποσυνδέστε την από το ρεύμα μετά την χρήση.
2. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει τελείως, κι αποθηκεύστε τη σε μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, σε ένα ασφαλές σημείο, χωρίς υγρασία.
3. Καθαρίστε την συσκευή με ένα νωπό ύφασμα.
4. Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, καθώς αυτό θα του προκαλέσει πρόωρη φθορά .
5. Χειριστείτε το καλώδιο με προσοχή ώστε να παρατείνετε την διάρκεια ζωής του, κι αποφύγετε πιθανό τράβηγμα, στρίψιμο, ή τέντωμα ειδικά όταν το προϊόν βρίσκεται στην πρίζα.
6. Ελέγξτε συχνά το καλώδιο για πιθανή φθορά. Σταματήστε αμέσως τη χρήση εάν υπάρχει ορατή φθορά το καλώδιο, είτε εάν η συσκευή ξεκινά ή σταματά απότομα.
7. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μηχανισμού κλειδώματος/ ξεκλειδώματος προτείνεται να μην το κλείνετε και κλειδώστε τον μηχανισμό, εκτός αν είναι σε ταξίδι για ευκολότερη αποθήκευση.





**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ**

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων