

Rohinson®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ R-8021



Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τάση: 220-240V

Συχνότητα: 50/60Hz

Θερμική ισχύς δύο βαθμίδων: 1100W/2200W

Θερμαντικό στοιχείο: χαλαζίας

Με θερμοστάτη ασφαλείας

Με διακόπτη αυτόματη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση πτώσης


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Αναποδογυρίστε προσεκτικά τη συσκευή για να ενσωματώσετε τα ροδάκια.
2. Σύρετε τη βάση των τροχών στη σωστή θέση.
3. Ασφαλίστε τη βάση των τροχών γυρίζοντας το περικόχλιο (παξιμάδι πεταλούδα).
4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε όρθια θέση.
5. Βγάλετε το καλώδιο από το άγκιστρο που το συγκρατεί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Περιγραφή λειτουργιών οθόνης

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση | Αυτόματη λειτουργία | Λειτουργία Ύπνου | Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

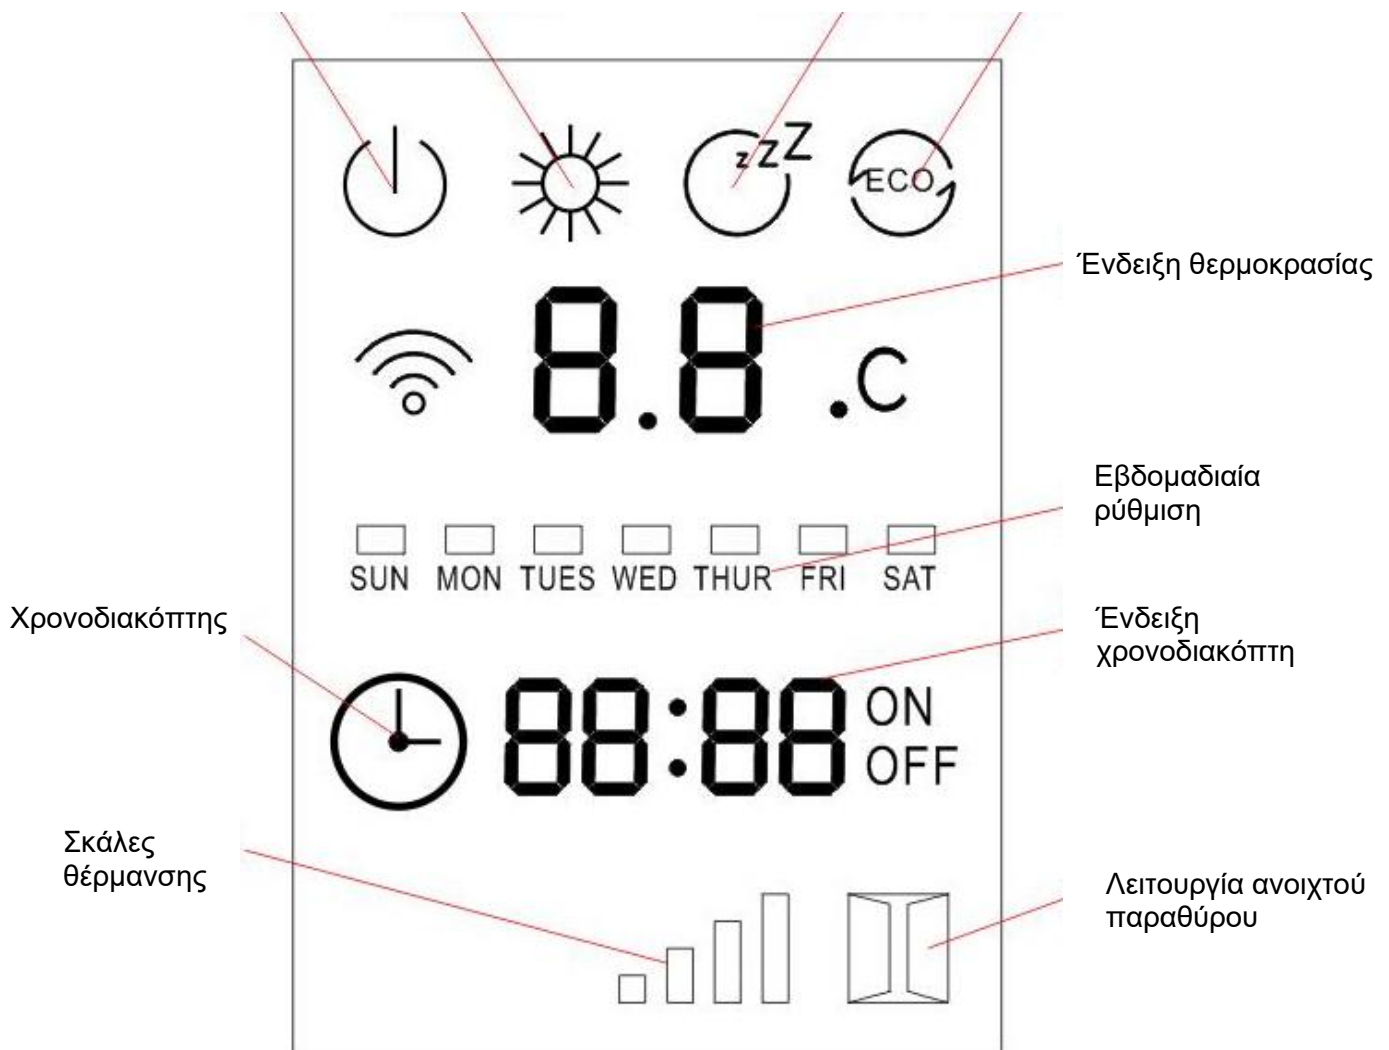

2. Περιγραφή Λειτουργίας

2.1. Αυτή η συσκευή έχει 4 λειτουργίες: κανονική λειτουργία, αυτόματη λειτουργία, λειτουργία ύπνου, λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

2.2. Αναμονή: Όταν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, θα ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα, οι ενδείξεις στην οθόνη θα ανάψουν για 1 δευτερόλεπτο και μετά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα. Η ένδειξη λειτουργίας "  " θα ανάψει και η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Στη συνέχεια, εάν ο χρήστης πατήσει "SETTING", η συσκευή θα εισέλθει στην κατάσταση ρύθμισης, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη συσκευή να ενεργοποιηθεί μετά από 1 έως 15 ώρες πατώντας "+" και "-".

2.3. Ενεργοποίηση: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το «ON/OFF» για να ξεκινήσει να λειτουργεί η συσκευή. Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί με 2200W, η ένδειξη " " θα ανάψει.

2.4. Απενεργοποίηση: Πατήστε ξανά το «ON/OFF» για να σταματήσει να λειτουργεί η συσκευή. Η συσκευή θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. (Εκτός όταν ο θερμοαντήρας μπαίνει σε λειτουργία "ανοιχτό παράθυρο").

2.5. Διακόπτης λειτουργίας: πατήστε "mode", ο χρήστης μπορεί να αλλάξει ελεύθερα μια από τις 4 παρακάτω λειτουργίες.

Λειτουργία	Ρύθμιση Ενέργειας	Ρύθμιση Θερμοκρασίας	Χρονοδιακόπτης	Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης
Κανονική	Ανάβουν οι 4 ή οι 2 λάμπες	Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί (Είναι ρυθμισμένη στους 38°C)	Ρυθμίζεται από 1 έως 15 ώρες	Δεν υποστηρίζεται σε αυτή τη λειτουργία
Αυτόματη	Αυτόματα από τον θερμοστάτη Πλήρης Λειτουργία / Λειτουργία στο μισό (2/4 tubes)	15°C-32°C	Δεν μπορεί να ρυθμιστεί	Δεν υποστηρίζεται σε αυτή τη λειτουργία
Ύπνου	Και οι 4 λάμπες είναι αναμμένες	Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί (Είναι ρυθμισμένη στους 28°C)	Ρυθμίζεται από 1 έως 15 ώρες	Δεν υποστηρίζεται σε αυτή τη λειτουργία
Εξοικονόμηση Ενέργειας	Αυτόματα από τον θερμοστάτη 'Η τον χρονοδιακόπτη Half / full power (2/4 tubes)	15°C-32°C	Δεν μπορεί να ρυθμιστεί	Υποστηρίζεται

3. Τρόπος λειτουργίας

3.1. Κανονική λειτουργία

Στην κανονική λειτουργία, η συσκευή θα ξεκινήσει με την κατάσταση «αισθητήρας θερμοκρασίας προϊόντος» και «ανίχνευση θερμοκρασίας ανοιχτού παραθύρου», με την περιγραφή τους ως εξής:

Περιγραφή «Αίσθηση θερμοκρασίας προϊόντος»:

Όταν η συσκευή λειτουργεί με πλήρη ισχύ (τέσσερις λάμπες αναμμένες), εάν ο αισθητήρας εντοπίσει ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από 38°C, οι δύο λάμπες θα σβήσουν και άλλες δύο θα συνεχίσουν να ανάβουν. Όταν ο αισθητήρας ανιχνεύσει ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 38°C, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί με πλήρη ισχύ (τέσσερις λάμπες αναμμένες).

Περιγραφή "ανίχνευση θερμοκρασίας ανοιχτού παραθύρου":

Όταν η συσκευή λειτουργεί με πλήρη ισχύ (τέσσερις λάμπες αναμμένες), εάν ο αισθητήρας ανιχνεύσει τη συνεχή πτώση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά 5°C μέσα σε 300 δευτερόλεπτα, οι δύο λάμπες θα σβήσουν και άλλοι δύο λάμπες θα συνεχίσουν να ανάβουν, η ένδειξη ανοιχτού παραθύρου θα ανάψει . Μπορείτε να κλείσετε την ένδειξη ανοιχτού παραθύρου πατώντας οποιοδήποτε κουμπί και στη συνέχεια, η συσκευή θα συνεχίσει τη λειτουργία με πλήρη ισχύ (τέσσερις λάμπες αναμμένες).

(1) Ενεργοποιώντας τη συσκευή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής, η ένδειξη  θα ανάψει, πατήστε ξανά το «ON/OFF» και η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί με όλη την ισχύ, 2200 W και η ένδειξη  θα ανάψει. Εάν πατήσετε το "-", η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί με τη μισή ισχύ, 1100W, και η ένδειξη μισής ισχύος θα ανάψει . Στη συνέχεια, εάν πατήσετε ξανά το "+", η συσκευή θα λειτουργεί με όλη την ισχύ, ο χρήστης μπορεί να πατήσει "+" και "-" για να προσαρμόσει την λειτουργία της συσκευής σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες.

(2) Κατά τη λειτουργία ενεργοποίησης, μπορείτε να πατήσετε "SETTING" για να ρυθμίσετε το χρόνο λειτουργίας της συσκευής, όταν η ένδειξη ώρας αναβοσβήνει, μπορείτε να πατήσετε "+" και "-" για να ρυθμίσετε το χρόνο λειτουργίας από 1 ώρα έως 15 ώρες και κάθε ρυθμιζόμενο διάστημα είναι 1 ώρα. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα ή πατήστε απευθείας το «SETTING», η αντίστροφη μέτρηση ξεκινάει και η ένδειξη ώρας ανάβει. Μπορείτε να πατήσετε ξανά "SETTING", ο χρόνος θα επαναρυθμιστεί. Μετά το τέλος της αντίστροφης μέτρησης, η συσκευή σταματά να λειτουργεί και επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

3.2. Αυτόματη λειτουργία

Στην αυτόματη λειτουργία, η συσκευή θα ξεκινήσει την κατάσταση «ανίχνευσης θερμοκρασίας ανοιχτού παραθύρου», με την περιγραφή του ως εξής:

Περιγραφή "ανίχνευση θερμοκρασίας ανοιχτού παραθύρου".

Όταν ο συσκευή λειτουργεί με πλήρη ισχύ (τέσσερις λάμπες αναμμένες), εάν ο αισθητήρας ανιχνεύσει τη συνεχή πτώση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά 5°C μέσα σε 300 δευτερόλεπτα, δύο λάμπες θα σβήσουν και άλλοι δύο λάμπες θα συνεχίσουν να ανάβουν, η ένδειξη ανοιχτού παραθύρου θα ανάψει . Μπορείτε να κλείσετε την ένδειξη ανοιχτού παραθύρου πατώντας οποιοδήποτε κουμπί και στη συνέχεια, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί με πλήρη ισχύ (τέσσερις λάμπες αναμμένες).

(1) Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "MODE" για να μπει η συσκευή στην αυτόματη λειτουργία, η αυτόματη ένδειξη  θα ανάψει και θα η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί με όλη την ισχύ 2200W.

(2) Πατήστε "+" και "-" για να ρυθμίσει ελεύθερα τη θερμοκρασία από 15°C έως 32°C. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα ή πατήστε απευθείας το «SETTING», για να επιβεβαιώσετε τη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία. Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί και να θερμαίνεται. Σημείωση: όταν η καθορισμένη θερμοκρασία είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί με πλήρη ισχύ (τέσσερις λάμπες αναμμένες). Όταν η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, οι δύο λάμπες θα σβήσουν και άλλες δύο λάμπες θα συνεχίσουν να ανάβουν.

3.3. Λειτουργία ύπνου

Σε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή θα ξεκινήσει με την κατάσταση «αισθητήρας θερμοκρασίας προϊόντος» και «ανίχνευση θερμοκρασίας ανοιχτού παραθύρου», με την περιγραφή τους ως εξής:

Περιγραφή "αισθητήρας θερμοκρασίας προϊόντος":

Η σταθερή θερμοκρασία περιβάλλοντος της ανίχνευσης του προϊόντος 28°C, Όταν ο αισθητήρας ανιχνεύσει ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από 28°C, δύο λάμπες θα σβήσουν και οι άλλες δύο λάμπες θα συνεχίσουν να ανάβουν. Όταν ο αισθητήρας ανιχνεύσει ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 28°C, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί με πλήρη ισχύ (τέσσερις λάμπες αναμμένες)

Περιγραφή "ανίχνευση θερμοκρασίας ανοιχτού παραθύρου":

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, εάν ο αισθητήρας εντοπίσει τη συνεχή πτώση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά 5°C μέσα σε 300 δευτερόλεπτα, οι δύο λάμπες θα σβήσουν και άλλες δύο λάμπες θα συνεχίσουν να ανάβουν, η ένδειξη ανοιχτού παραθύρου θα ανάψει . Μπορείτε να κλείσετε την ένδειξη ανοιχτού παραθύρου πατώντας οποιοδήποτε κουμπί, και στη συνέχεια η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί με πλήρη ισχύ (τέσσερις λάμπες αναμμένες).

(1) Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "MODE" για να μπει η συσκευή στην λειτουργία ύπνου, η ένδειξη ύπνου  ανάβει, η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί με πλήρη ισχύ 2200W.

(2) Για να ρυθμίσετε τον χρόνο λειτουργίας της συσκευής πατήστε το κουμπί "SETTING", όταν η ένδειξη της ώρας αναβοσβήσει, πατήστε "+" και "-" για να ρυθμίσετε το χρόνο από 1 ώρα σε 15 ώρες και κάθε ρυθμιζόμενο διάστημα είναι 1 ώρα. Αφού ρυθμίσετε το χρόνο, και περιμένετε 5 δευτερόλεπτα ή πατήσετε απευθείας το "SETTING", ο χρονοδιακόπτης θα λειτουργήσει, η ένδειξη ώρας  ανάβει και η οθόνη δείχνει την κατάσταση αντίστροφης μέτρησης. Μπορείτε να πατήσετε ξανά το "SETTING" και ο χρονοδιακόπτης θα επαναρυθμιστεί. Μετά την ολοκλήρωση της αντίστροφης μέτρησης, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί και θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.

3.4. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, μπορείτε να ρυθμίσετε τον εβδομαδιαίο χρόνο λειτουργίας και τη θερμοκρασία σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

(1) Πατήστε "MODE" για να εισέλθει η συσκευή στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Η ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας  θα ανάψει.

(2) Πατήστε "+" και "-" για να ρυθμίσει ελεύθερα τη θερμοκρασία από 15°C έως 32°C. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα ή πατήστε απευθείας το «SETTING», για να επιβεβαιώσετε τη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία. Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί και να θερμαίνεται. Σημείωση: όταν η καθορισμένη θερμοκρασία είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί με πλήρη ισχύ (τέσσερις λάμπες αναμμένες). Όταν η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, οι δύο σωλήνες θα σβήσουν και άλλοι δύο λάμπες θα συνεχίσουν να ανάβουν

(1) Ρύθμιση χρόνου και μέρας λειτουργίας

Στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας  ανάβει.

(1-1) Μπορείτε να πατήσετε "SETTING" για να ρυθμίσετε την ώρα ένδειξης της συσκευής. Πατήστε το «+» ή «-» για να προσαρμόσετε την τρέχουσα ημερομηνία από Δευτέρα έως Κυριακή. (Αν σήμερα είναι Δευτέρα, μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία σε «Δευτ.» και η ένδειξη ανάβει.) Στη συνέχεια πατήστε ξανά «SETTING», η ημερομηνία θα επιβεβαιωθεί και εισαγάγετε την ρυθμιζόμενη ώρα.

(1-2) Ρυθμίστε την ώρα πατώντας το "+" (24 ώρες την ημέρα, κάθε προσαρμογή αυξάνεται μία ώρα και επαναλαμβάνει αυτόν τον κύκλο).

(2) Εβδομαδιαία ρύθμιση χρονισμού

(2-1) Μετά τη ρύθμιση της ώρας, πατήστε ξανά "SETTING" για να ορίσετε την ημερομηνία έναρξης της εβδομαδιαίας χρονομέτρησης, μπορείτε να πατήσετε "+" και "-" για να ορίσετε την ημερομηνία έναρξης από Δευτέρα έως Κυριακή και, στη συνέχεια, να πατήσετε ξανά "SETTING" για να επιβεβαιώσετε την ημερομηνία έναρξης που έχετε ορίσει. Επιπλέον, η ένδειξη "ON" θα εμφανιστεί στην οθόνη και στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να ορίσει την ώρα έναρξης.

(2-2) Όταν εμφανίζεται η ένδειξη «ON», μπορείτε να ορίσετε την ώρα πατώντας «+» (24 ώρες την ημέρα, κάθε προσαρμογή αυξάνεται κατά μία ώρα και επαναλαμβάνει αυτόν τον κύκλο) και να ρυθμίσετε λεπτό πατώντας «-» (60 λεπτά και ώρα, κάθε προσαρμογή αυξάνεται κατά ένα λεπτό και επαναλάβετε αυτόν τον κύκλο), στη συνέχεια πατήστε ξανά το "SETTING" για να επιβεβαιώσετε την ώρα έναρξης που έχετε ορίσει. Επιπλέον, η ένδειξη "OFF" θα εμφανιστεί στην οθόνη και, στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο διακοπής.

(2-3) Όταν εμφανίζεται η ένδειξη "OFF", μπορείτε να ορίσετε την ώρα πατώντας "+" (24 ώρες την ημέρα, κάθε προσαρμογή αυξάνεται κατά μία ώρα και επαναλαμβάνει αυτόν τον κύκλο) και να ρυθμίσει λεπτό πατώντας "-" (60 λεπτά και ώρα, κάθε προσαρμογή αυξάνεται κατά ένα λεπτό και επαναλάβετε αυτόν τον κύκλο), στη συνέχεια πατήστε ξανά το "SETTING" για να επιβεβαιώσετε τον χρόνο διακοπής που έχετε ορίσει. Επιπλέον, η συσκευή εισέρχεται ξανά στην κατάσταση ρύθμισης χρονισμού για να ρυθμίσει τον επόμενο χρονισμό.

(2-4) Ένα χρειάζεται να ρυθμίσετε τη χρονομέτρηση για την άλλη μέρα, επαναλάβετε πλήρως (2-1) (μπορεί να πατήσει "+" και "-" για να ορίσει την ημερομηνία), (2-2), (2-3), (2-4).

(2-5) Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το "setting" για 2 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα βγει από την κατάσταση εβδομαδιαίας ρύθμισης και θα ξεκινήσει ο χρονοδιακόπτης. Η οθόνη δείχνει την τρέχουσα ώρα και το ρολόι  ανάβει.

(3) Όταν η εμφάνιση της ώρας στην οθόνη φτάσει στην ώρα έναρξης που είχε ορίσει ο χρήστης προηγουμένως, ο θερμαντήρας θα λειτουργεί σε θερμοκρασία που είχε ρυθμιστεί πριν. Όταν η εμφάνιση της ώρας στην οθόνη φτάσει στον χρόνο διακοπής που ο χρήστης είχε ορίσει προηγουμένως, ο θερμαντήρας θα σταματήσει να λειτουργεί.

Εβδομαδιαίες ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας					
Στάδιο	Οι φορές που πατήθηκε το "SETTING"	Η κατάσταση του θερμαντήρα	Οθόνη	Κουμπί "+"	Κουμπί "-"
Ρύθμιση ώρας	πρώτη	Προσαρμογή ή της ημερομηνίας	Τρεμοπαίζει η ένδειξη της ημερομηνίας	Ορίζεται την ημερομηνία μπροστά	Ορίζεται την ημερομηνία πίσω
	δεύτερη	Προσαρμογή ή της ώρας	Τρεμοπαίζει η ένδειξη της ώρας	Με κάθε πάτημα αυξάνεται κατά μία ώρα και επαναλαμβάνεται αυτός ο κύκλος	Με κάθε πάτημα αυξάνεται κατά ένα λεπτό και επαναλαμβάνεται αυτός ο κύκλος
Ρύθμιση εβδομαδιαίου χρονισμού	τρίτη	Ορισμός ημερομηνίας έναρξης	Τρεμοπαίζει η ένδειξη της ημερομηνίας	Ορίζεται την ημερομηνία μπροστά	Ορίζεται την ημερομηνία πίσω
	τέταρτη	Ορισμός ώρας έναρξης	Τρεμοπαίζει η ένδειξη της ώρας, η ένδειξη "ON" ανάβει	Με κάθε πάτημα αυξάνεται κατά μία ώρα και επαναλαμβάνεται αυτός ο κύκλος	Με κάθε πάτημα αυξάνεται κατά ένα λεπτό και επαναλαμβάνεται αυτός ο κύκλος
	πέμπτη	Ορισμός χρόνου διακοπής	Τρεμοπαίζει η ένδειξη της ώρας, η ένδειξη "OFF" ανάβει	Με κάθε πάτημα αυξάνεται κατά μία ώρα και επαναλαμβάνεται αυτός ο κύκλος	Με κάθε πάτημα αυξάνεται κατά ένα λεπτό και επαναλαμβάνεται αυτός ο κύκλος

Πλήρης ρύθμιση	Κρατήστε πατημένο το "SETTING" για 2 δευτερόλεπτα	1. Ο θερμαντήρας εξέρχεται από την εβδομαδιαία ρύθμιση χρονισμού και ξεκινά ο χρονοδιακόπτης. 2. Εμφάνιση της τρέχουσας ώρας και η ένδειξη ρολογιού  ανάβει.
-------------------	---	---

Όταν η συσκευή εισέλθει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας "ECO" θα ανάψει και η συσκευή θα λειτουργεί με πλήρη ισχύ (τέσσερις λάμπες αναμμένες).

Όταν χρησιμοποιείται την εβδομαδιαία ρύθμιση, η συσκευή λειτουργεί με πλήρη ισχύ (τέσσερις λάμπες αναμμένες), όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση και βγείτε από την κατάσταση ρύθμισης, η συσκευή θα λειτουργεί με μισή ισχύ (μόνο δύο λάμπες αναμμένες). Πριν φτάσει στην ώρα έναρξης, η συσκευή θα λειτουργεί με μισή ισχύ (μόνο δύο λάμπες αναμμένες). Μέχρι να φτάσει η συσκευή στην ώρα έναρξης, οι τέσσερις λάμπες θα ανάψουν, η συσκευή θα λειτουργεί με πλήρη ισχύ. Όταν η συσκευή φτάσει στην ώρα λήξης, οι δύο λάμπες θα σβήσουν και άλλοι δύο λάμπες θα συνεχίσουν να είναι αναμμένες. Μέχρι να εισέλθετε στον χρόνο ρύθμισης του επόμενου σταδίου, οι άλλες δύο λάμπες θα συνεχίσουν να ανάβουν. Εάν δεν υπάρξει άλλος χρόνος ρύθμισης αργότερα, όλοι οι λάμπες θα σβήσουν, και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

Σημείωση: Όταν η συσκευή λειτουργεί σε εβδομαδιαίο χρόνο ρύθμισης, εάν η συσκευή πληροί τη λειτουργία ανοιχτού παραθύρου, δύο λάμπες στο θερμαντήρα θα σβήσουν και άλλες δύο λάμπες θα συνεχίσουν να είναι ανάμενες. Στη συνέχεια, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί για να επαναλάβετε τη λειτουργία του θερμαντήρα σε εβδομαδιαία ρύθμιση χρόνου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ

Όταν ο αισθητήρας θερμοκρασίας της συσκευής βραχυκυκλωθεί, η συσκευή σταματά να θερμαίνεται, η οθόνη δείχνει E0. Αφού αντιμετωπιστεί η βλάβη (αντικατάσταση του αισθητήρα θερμοκρασίας του θερμαντήρα), η συσκευή επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

Όταν ο αισθητήρας θερμοκρασίας της συσκευής είναι ανοιχτό κύκλωμα, ο θερμαντήρας σταματά να θερμαίνεται, η οθόνη δείχνει E1. Αφού αντιμετωπιστεί η βλάβη (αντικατάσταση του αισθητήρα θερμοκρασίας του θερμαντήρα), η συσκευή επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Εάν σκοπεύετε να μην την χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής και φυλάξτε την στην αρχική της συσκευασία. Αποθηκεύστε την σε μέρος ευάερο και στεγνό.
2. Για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής χρησιμοποιείτε ελαφρώς βρεγμένο και καλά στραγγισμένο πανί, μη ρίξετε νερό στο εσωτερικό της συσκευής και αφήστε την να στεγνώσει προτού την ενεργοποιήσετε ή την αποθηκεύσετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Φυλάξτε την αρχική συσκευασία για να συσκευάσετε τη θερμάστρα όταν την αποθηκεύετε.
2. Ακολουθείτε τις παραπάνω οδηγίες για τον καθαρισμό της θερμάστρας.
3. Αφαιρέστε τη βάση για τα ροδάκια.

4. Συσκευάστε τη θερμάστρα και τα εξαρτήματα των τροχών στην αρχική συσκευασία και αποθηκεύστε σε στεγνό μέρος.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η θερμάστρα πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται σε κατάλληλο σημείο, και ποτέ κάτω από πρίζες.
2. Όπως απαιτούν οι κανονισμοί για τα εκρηκτικά, αποφύγετε την τοποθέτηση εύφλεκτων υλικών κοντά και γύρω από τη θερμάστρα. Επίσης, μην τη χρησιμοποιείτε σε περιπτώσεις που υπάρχουν στον χώρο εύφλεκτα αέρια και σκόνες.
3. Η θερμάστρα πρέπει να απέχει πάνω από 1 μέτρο από κάθε τι εύφλεκτο. Η μακρόχρονη έκθεση σε σταθερή ακτινοβολία πρέπει να αποφεύγεται.
4. Για να λειτουργήσει, τοποθετήστε τη συσκευή σε ομαλή σταθερή επιφάνεια στο δάπεδο ή το τραπέζι.
5. Το καλώδιο πρέπει να τοποθετηθεί προσεκτικά ώστε να αποφεύγονται οι πιθανότητες να σκοντάψει κάποιος στο θερμαντικό σώμα. Δεν πρέπει να ακουμπά στο επάνω μέρος της θερμάστρας ούτε στο κάλυμμα του στοιχείου ακτινοβολίας ούτε στο πλέγμα, αλλά ούτε και να θερμαίνεται λόγω εγγύτητας στις υπέρυθρες.
6. Μην κρεμάτε ρούχα που στάζουν πάνω από τη θερμάστρα και μην την εκθέσετε στη βροχή. Αποφύγετε την εισροή νερού και τον κίνδυνο να πληγείτε από τη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος. Μην ακουμπάτε εύφλεκτα αντικείμενα στο κάλυμμα του στοιχείου ακτινοβολίας ούτε στο πλέγμα, διότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
7. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να συνδέεται σε καλά γειωμένη πρίζα, κατάλληλα επιλεγμένη.
8. Η τάση και η συχνότητα του ρεύματος πρέπει να συμφωνούν με τις τεχνικές παραμέτρους της θερμάστρας.
9. Η ικανότητα διαβίβασης ρεύματος και η σύνδεση του καλωδίου πρέπει να είναι συμβατές με την θερμική ισχύ της θερμάστρας. Πρέπει να εξετάσετε εάν υπάρχει δυνατότητα για τη λειτουργία άλλων ηλεκτρικών συσκευών ταυτόχρονα.
10. Μην αγγίζετε το κάλυμμα της πηγής ακτινοβολίας όταν λειτουργεί η θερμάστρα, για να αποφύγετε εγκαύματα λόγω υψηλής θερμοκρασίας.
11. Για να αφαιρέσετε το πλέγμα, η θερμάστρα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.
12. Όταν τελειώσει η χρήση της, βγάλτε προσεκτικά το φις από την πρίζα και φροντίστε να είναι κλειστή η θερμάστρα όταν το κάνετε αυτό. Μην τραβάτε το καλώδιο με το χέρι.
13. Εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, συσκευάστε την καλά για να προφυλαχθεί από τη σκόνη και φυλάξτε την σε ξηρό και ευάερο χώρο.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα όταν βρίσκονται στο δωμάτιο, χωρίς καμία επίβλεψη παιδιά, ζώα ή άτομα με αισθητηριακές και κινητικές δυσκολίες.
15. Η θερμάστρα δε διαθέτει μηχανισμό ελέγχου της θερμοκρασίας δωματίου. Γι' αυτό μην τη χρησιμοποιείτε όταν το δωμάτιο είναι μικρό και ο χρήστης είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και χρειάζεται βοήθεια για να μπορέσει να βγει από το δωμάτιο, εκτός εάν υπάρχει επίβλεψη σε σταθερή βάση.
16. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί ομαλά, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας για έλεγχο και επισκευή. Προσέξτε να μην τη σπάσετε και να μην αλλάξετε τον εξοπλισμό της χωρίς άδεια.
17. Όταν η συσκευή είναι καλυμμένη ή τοποθετημένη σε λάθος θέση υπάρχει κίνδυνος να πιάσει φωτιά, γι' αυτό μην την ρυθμίζετε στην αυτόματη έναρξη. Εάν κοπεί το ρεύμα πρέπει να την κλείσετε. Μην την ρυθμίζετε στην αυτόματη λειτουργία όταν τροφοδοτείται με ρεύμα όταν δεν βρίσκεται κανένας στο δωμάτιο.
18. Όταν έχετε αποθηκεύσει τη θερμάστρα σε χώρο όπου η θερμοκρασία έπεσε κάτω

- από -20 βαθμούς Κελσίου, πρέπει οπωσδήποτε να την αφήσετε να επανέλθει σε περιβάλλον άνω των -20 βαθμών Κελσίου πριν την χρησιμοποιήσετε, ώστε να προλάβετε αλλοιώσεις των χαρακτηριστικών της λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας.
19. Μην χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα σε συνδυασμό με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή άλλη συσκευή που ενεργοποιεί αυτόματα τη θερμάστρα διότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν η θερμάστρα είναι καλυμμένη ή λάθος τοποθετημένη.
 20. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη θερμάστρα κοντά σε μπανιέρα, ντουζιέρα ή πισίνα.
 21. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην καλύπτετε τη θερμάστρα για να αποφύγετε την υπερθέρμανσή της.
 22. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημία, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας για να αποφευχθούν ατυχήματα.
 23. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευθεί σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
 24. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. Προτού φυλάξετε ή καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.
2. Η σκόνη επικάθεται εύκολα στην επιφάνεια της θερμάστρας, συνεπώς χρειάζεται συχνό καθαρισμό με μαλακό πανί. Για να καθαρίσετε το εσωτερικό της πηγής ακτινοβολίας, πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε τις βίδες και το παξιμάδι. Μην χρησιμοποιείτε υγρό ή εύφλεκτο μαλακό πανί για να καθαρίσετε το θερμαντικό σώμα και μην κρεμάτε (από) πάνω του το μαλακό πανί ή εύφλεκτα αντικείμενα. Μετά τον καθαρισμό του πλέγματος πρέπει να βιδώσετε πάλι τις βίδες.
3. Εάν η επιφάνεια είναι πολύ βρώμικη, μπορείτε να την καθαρίσετε με νερό κάτω των 50 βαθμών αναμιγνύοντας με ουδέτερο απορρυπαντικό και στη συνέχεια να την στεγνώσετε.
4. Κατά τον καθαρισμό της επιφάνειας της θερμάστρας αποφύγετε τη χρήση πετρελαίου, διαλυτών, όξινων υγρών ή άλλων χημικών και υλικών που ενδέχεται να την φθείρουν.
5. Αφήστε την να κρυώσει σε κανονική θερμοκρασία, στεγνώστε την, συσκευάστε την προσεκτικά και στη συνέχεια φυλάξτε την σε ξηρό και ευάερο μέρος.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Εάν η θερμάστρα δε θερμαίνει ενώ την έχετε ενεργοποιήσει, ελέγξτε αν η παροχή ρεύματος είναι ομαλή, ελέγξτε την κατάσταση ή την καταλληλότητα της πρίζας, και μετά από προσεκτικό έλεγχο δοκιμάστε πάλι να ανοίξετε τη θερμάστρα.
2. Εάν παρουσιάσει άλλες βλάβες στείλτε την σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις για έλεγχο και επιδιόρθωση.
3. Στο κάτω μέρος της θερμάστρας υπάρχει διακόπτης ασφαλείας (διακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση πτώσης). Εάν πέσει κάτω, ο διακόπτης κόβει αυτόματα την παροχή ρεύματος στη συσκευή, η οποία παύει να λειτουργεί. Μόλις σηκώσετε τη συσκευή σε όρθια θέση και την ανοίξετε, λειτουργεί κανονικά.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ**

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Κωδικός προϊόντος: R-8021					
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική Τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς				Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεγθεί μία δυνατότητα)	
Ονομαστική θερμική ισχύς	P nom	2,2	kW	Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	οχι
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	Pmin	0,0	kW	Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	οχι
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	Pmax,c	2,2	kW	Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	οχι
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				Παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	οχι
Στην ονομαστική θερμική ισχύ	elmax	0,000	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγθεί μία δυνατότητα)	
Στην ελάχιστη θερμική ισχύ	elmin	0,000	kW	Μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	οχι
Σε κατάσταση αναμονής	elSB	0,0004	kW	Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	οχι
				Με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	οχι
				Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	οχι
				Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	οχι
				Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	ναι
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
				Ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	οχι
				Ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοίχτου παράθυρου	ναι
				Με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	οχι
				Με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	οχι
				Με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	οχι
				Με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας.	οχι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε. (Κελετσέκη 8 Αθήνα, 11145)				