

## Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

### Κατασκευαστής

**Όνομα:** Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd

**Διεύθυνση:** No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Hangzhou Bay New Area  
Ningbo, 315327 Zhejiang, China

**Περιγραφή:** Φριτζά Αέρος

**Κωδικός Μοντέλου:** WA-501-W (R-2838)

**Έκδοση Λογισμικού που σχετίζεται με τις ραδιοεπικοινωνίες:** WBR3

Εμείς, η Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd, δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

**Οδηγία RE (2014/53/EU) ,Οδηγία ROHS (2015/863/EU)**

Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται ανωτέρω είναι σύμφωνο με τις ακόλουθες σχετικές νομοθετικές πράξεις εναρμόνισης της Ένωσης:

Οδηγία ραδιοεξοπλισμού (RED) 2014/53/EU

Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD) 2014/35/EU

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC) 2014/30/EU

Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (Rohs) 2011/65/EU

με ανανέωση στην Οδηγία (EU) 2015/863

Έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα ή άλλα σχετικά πρότυπα:

**1. Υγεία και Ασφάλεια (Άρθρο 3.1(α) της Οδηγίας RE)**

- EN62311:2008

**2. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (Άρθρο 3.1 (β) της Οδηγίας RE 2014/30 EU (EMCD) )**

- EN 55014-1:2017/A11:2020
- EN 55014-2:2015

**3. Χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (Άρθρο 3.2 της Οδηγίας RE)**

- EN300 328V2.1.1(2016)

**4. Οδηγία RoHS (2011/65/EU) με ανανέωση στην Οδηγία (EU) 2015/863**

- EN50581:2012

Ο κοινοποιημένος οργανισμός (Όνομα: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd) διενήργησε την αξιολόγηση συμμόρφωσης σύμφωνα με το Παράρτημα III της Οδηγίας RE και εξέδωσε πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ.

(Αριθμός αναφοράς: SHCR220900212801HSC)

Υπογεγραμμένο για λογαριασμό και εξ ονόματος: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd

Ημερομηνία: 2022/11/23

Όνομα: Yurrie

Αρμοδιότητα: Διευθυντής πωλήσεων

Τόπος: Ningbo, China

Υπογραφή:

宁波嘉乐智能科技股份有限公司  
NINGBO CARELINE ELECTRIC  
APPLIANCE CO., LTD.

张宇

CE

# Rohinson

SmartChef XL

## Wi-Fi Air Fryer

Οδηγίες Χρήσης

Μοντέλο: R-2834



Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

## **Σημαντικές Προφυλάξεις**

Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με λογισμικά συστήματα: IOS και Android. Οι εκδόσεις λογισμικού που είναι αποδεκτές είναι IOS 11.0 και πάνω και Android 5 και πάνω.

**Αποποίηση ευθυνών:** Λόγω των ειδικών περιπτώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης της εφαρμογής, δηλώνουμε ρητά τα παρακάτω:

- 1. Δεν είναι όλα τα συστήματα Android και IOS συμβατά με την εφαρμογή. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα ως αποτέλεσμα ασυμβατότητας.**
2. Συνιστάται η κρυπτογράφηση WPA-PSK / WPA2-PSK.
3. Η κάμερα του κινητού πρέπει να είναι 5 mega pixel ή μεγαλύτερη ώστε να διασφαλίζεται η σωστή ανάγνωση του κωδικού QR.
4. Λόγω των διαφορετικών συνθηκών του δικτύου, μερικές φορές ο χρόνος του ενός αιτήματος μπορεί να λήξει, ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να κάνουμε και πάλι τη διαμόρφωση του δικτύου.
5. Λόγω των διαφορετικών συνθηκών του δικτύου, μερικές φορές ο χρόνος της διαδικασίας ελέγχου και εγκατάστασης της εφαρμογής μπορεί να λήξει. Σε αυτήν την περίπτωση, μην προβληματιστείτε, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης και προσπαθήστε ξανά.

**Προσοχή:** Είναι απαραίτητο να αποκλείσετε οποιοδήποτε άλλο ασύρματο δίκτυο και να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή του κινητού τηλεφώνου ή tablet έχει συνδεθεί με το δίκτυο, το οποίο θέλετε να ρυθμίσετε. Επιπλέον βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Wi-Fi της συσκευής σας δουλεύει σωστά και ότι μπορεί να επανασυνδεθεί στο δίκτυο σας αυτόματα.

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Κατά την πρώτη εγκατάσταση της συσκευής με το τοπικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi του χώρου συνιστάται τόσο η συσκευή Air Fryer όσο και το κινητό τηλέφωνο ή tablet που θα χρησιμοποιήσετε να βρίσκονται σε απόσταση λιγότερη του ενός (1) μέτρου από το μόντεμ-router. Μετά την εγκατάσταση μπορείτε να τοποθετήσετε την συσκευή Air Fryer σε μια απόσταση έως 50 μέτρων από το μόντεμ-router. Η απόσταση αυτή μπορεί να επηρεάζεται από διαφορετικές συνθήκες στον χώρο τοποθέτησης της συσκευής αλλά και από την εμβέλεια του ασύρματου δικτύου που χρησιμοποιείται.

## **ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ**

Η εταιρεία Βασιληάς Α.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα τα οποία έχουν προκληθεί από την σύνδεση Internet, το Wi-Fi router ή άλλες έξυπνες συσκευές. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο για περαιτέρω βοήθεια.

## Χρήση της εφαρμογής Rohnson


Η φριτζα αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητα με τα ενσωματωμένα χειριστήρια της ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Smartphone για να την ελέγξετε. Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει λήψη της εφαρμογής Rohnson Wi-Fi.

## Λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής

Ως χρήστες συσκευών Android και IOS αναζητήστε την εφαρμογή στο Google Play ή APP Store, αντίστοιχα, πληκτρολογώντας **Rohnson** στο πεδίο αναζήτησης. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή σαρώνοντας παρακάτω το αντίστοιχο QR code ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του κινητού τηλεφώνου ή tablet που διαθέτετε. Η σάρωση του QR code μπορεί να γίνει με χρήση εφαρμογής QR code reader, όπου μπορείτε να την αναζητήσετε και να την εγκαταστήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο ή tablet μέσα από τις εφαρμογές Google Play ή APP Store αντίστοιχα.

**Android**

**IOS**

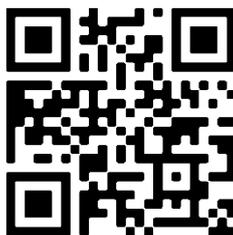

**Προσοχή:** Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με Wi-Fi router. Επίσης, ότι το Wi-Fi router έχει ήδη συνδεθεί με το Internet πριν προχωρήσετε στην εγγραφή του χρήστη.

**Ενημέρωση:** Η εταιρεία Βασιληάς Α.Ε σεβόμενη τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δηλώνει ρητά ότι δεν θα χρησιμοποιήσει για κανένα διαφημιστικό λόγο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση του.


## Αντιστοιχίστε την εφαρμογή Rohnson

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία και αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα και τα υλικά συσκευασίας.
2. Βάλτε το Φαίη στην πρίζα.
3. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Rohnson στο smartphone σας.
4. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "ενεργοποίηση/απενεργοποίηση" για 5 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, το εικονίδιο WIFI  θα εμφανιστεί στην οθόνη. Το εικονίδιο Wi-Fi θα αναβοσβήνει αργά, πράγμα που σημαίνει ότι ενεργοποιήσατε τη φριτζά αέρα.
5. Στη συνέχεια πατήστε μια φορά το πλήκτρο "ενεργοποίηση/απενεργοποίηση", για να ανοίξει η οθόνη της συσκευής.
6. Στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "ενεργοποίηση/απενεργοποίηση" ξανά για 5 δευτερόλεπτα, το εικονίδιο WIFI αλλάζει από το να αναβοσβήνει σε σταθερό φως, η σύνδεση της συσκευής είναι επιτυχής.


## Εγγραφή Χρήστη



Εικόνα 1

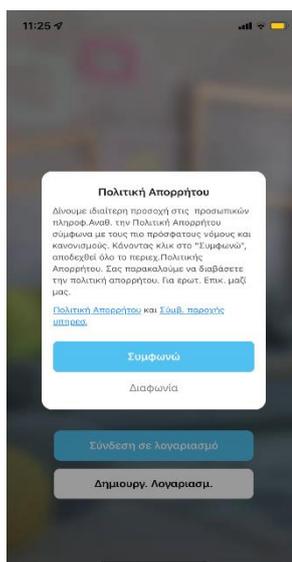

Εικόνα 2

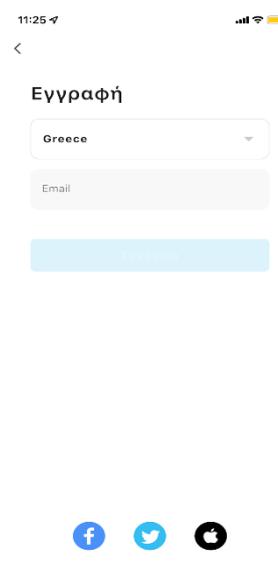


Εικόνα 3

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της εγκατάστασης για την εφαρμογή **Rohnson** και επιλέγοντας την να ξεκινήσει θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η διαδικασία **Δημιουργίας λογαριασμού** ενός αρχικού χρήστη. (Εικόνα 1)

Κατά την διαδικασία της **Εγγραφής** θα πρέπει ο χρήστης να αποδεχτεί την **Πολιτική Απορρήτου** και στη συνέχεια να συμπληρώσει το πεδίο με έναν έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου ή με μία έγκυρη διεύθυνση αλληλογραφίας E-mail (Εικόνα 2 και 3). Η εφαρμογή αυτόματα αναγνωρίζει τη χώρα που βρίσκεστε. Διαφορετικά μπορείτε να την επιλέξετε τη χώρα που επιθυμείτε.

- Εάν επιλέξετε να συμπληρώσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή ένα λογαριασμό αλληλογραφίας (e-mail), ένα νέο μήνυμα θα σας σταλεί στο τηλέφωνο σας ή στον λογαριασμό σας με έναν μοναδικό κωδικό. Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο **Κωδικός Επαλήθευσης** και στη συνέχεια να εισάγετε τον κωδικό της επιλογής σας στο πεδίο **Ορισμός κωδικού πρόσβασης** (Εικόνα 4).
- Επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε** και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

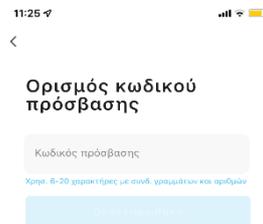

Εικόνα 4

## ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο χρήστης δεν χρεώνεται για την λήψη των μηνυμάτων και ούτε θα πρέπει να απαντάει για οποιονδήποτε λόγο στο νούμερο που λαμβάνει τα μηνύματα. Η εταιρία Βασιληάς Α.Ε είναι υπεύθυνη να σας λύσει οποιαδήποτε απορία παρουσιαστεί κατά τη λειτουργία της φριτζας αέρα.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να περιέχει 6 έως 20 γράμματα και αριθμούς.

## Σύνδεση με SMS

Μπορείτε να συνδεθείτε με τη χρήση SMS. Επιλέξτε **Σύνδεση με SMS**. Η εφαρμογή αυτόματα αναγνωρίζει τη χώρα που βρίσκεστε. Διαφορετικά μπορείτε να την επιλέξετε κατά την δική σας επιλογή.

Επιλέξτε να συμπληρώσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας, και στη συνέχεια επιλέξτε **Συνέχεια**, ένα νέο μήνυμα θα σας σταλεί στο τηλέφωνο σας ή τον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας με έναν μοναδικό κωδικό. Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο **Κωδικός Επαλήθευσης**.

## **Ξεχάσατε τον Κωδικό**

Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης, παρακαλούμε ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Επιλέξτε την επιλογή **Ξεχάσατε τον κωδικό**.
2. Η εφαρμογή αυτόματα αναγνωρίζει τη χώρα που βρίσκεστε. Διαφορετικά μπορείτε να την επιλέξετε κατά την δική σας επιλογή.
3. Επιλέξτε να συμπληρώσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (E-mail) που είχατε δηλώσει κατά την αρχική εγγραφή σας και στη συνέχεια επιλέξτε **Συνέχεια**.
4. Ένα νέο μήνυμα θα σας σταλεί στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική σας αλληλογραφία με έναν μοναδικό κωδικό.

Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο **Κωδικός Επαλήθευσης**. Στην συνέχεια ορίστε τον **Νέο** σας κωδικό στο πεδίο **Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης** και επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.


## **Διαδικασία προσθήκης συσκευής και σύνδεσης δικτύου**

Ολοκληρώνοντας την εγγραφή του αρχικού χρήστη στην εφαρμογή, συνεχίζουμε με τη διαδικασία προσθήκης της συσκευής της φριτέζας αέρα με την εφαρμογή και τη σύνδεση της με το τοπικό δίκτυο Wi-Fi.

Στην αρχική οθόνη επιλέγουμε είτε την επιλογή **Προσθέστε συσκευή** είτε το σύμβολο + επάνω δεξιά στην οθόνη μας (Εικόνα 5).

Ελέγξτε **ΞΑΝΑ** ότι η ένδειξη δικτύου αναβοσβήνει πολύ γρήγορα (δύο φορές το δευτερόλεπτο) και επιλέξτε **Η ένδειξη αναβοσβήνει πολύ γρήγορα**. Επίσης μέσω της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε οδηγίες για το πώς να ορίσετε την ένδειξη δικτύου να αναβοσβήνει πολύ γρήγορα (δύο φορές το δευτερόλεπτο) επιλέγοντας στην οθόνη μας **Οδηγίες για την ένδειξη** είτε επάνω δεξιά **Λειτουργίες**.

**Προσοχή:** Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **συνδεδεμένη με το τοπικό Wi-Fi router**. Επίσης, ότι το **Wi-Fi router έχει ήδη συνδεθεί με το Internet πριν προχωρήσετε στην προσθήκη της συσκευής**.

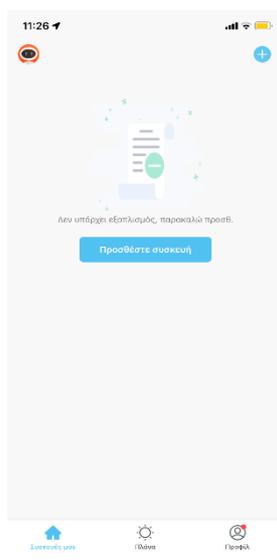

**Εικόνα 5**

Στη συνέχεια, εισάγουμε τον κωδικό Wi-Fi του τοπικού δικτύου στο αντίστοιχο πεδίο και επιλέγουμε **Επιβεβαίωση** (Εικόνα 6). Επιπλέον στην οθόνη αυτή μάς δίνεται η δυνατότητα, εάν αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί εξαρχής, να επιλέξουμε το σωστό τοπικό δίκτυο Wi-Fi που θέλουμε να συνδεθούμε επιλέγοντας **Αλλαγή δικτύου**.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά την πρώτη εγκατάσταση της φριτέζας αέρα με το τοπικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi του χώρου συνίσταται τόσο η συσκευή της φριτέζας αέρα όσο και το κινητό τηλέφωνο ή tablet που θα χρησιμοποιήσετε να βρίσκονται σε απόσταση λιγότερη του ενός (1) μέτρου από το μόντεμ-router. Μετά την εγκατάσταση μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή της φριτέζας αέρα σε μια απόσταση έως 50 μέτρων από το μόντεμ-router. Η απόσταση αυτή μπορεί να επηρεάζεται από διαφορετικές συνθήκες στον χώρο τοποθέτησης της συσκευής αλλά και από την εμβέλεια του ασύρματου δικτύου που χρησιμοποιείται.

Η διαδικασία σύνδεσης ξεκινάει και διαρκεί ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί στο 100% (Εικόνα 7). Η επιτυχής προσθήκη της συσκευής θα επιβεβαιωθεί σύντομα. Στην οθόνη αυτή μπορούμε είτε να επιλέξουμε να μετονομάσουμε την συσκευή με το όνομα της αρεσκείας μας είτε να μοιραστούμε με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας τη δυνατότητα χρήσης της φριτέζας αέρα.

**Σημείωση 1:** Η διαδικασία του δικαιώματος χρήσης με περισσότερα μέλη περιγράφεται σε ξεχωριστή ενότητα παρακάτω.

**Σημείωση 2:** Στην ίδια εφαρμογή μπορούμε να προσθέσουμε όσες συσκευές επιθυμούμε να διαχειριστούμε, ακολουθώντας πάντα την παραπάνω διαδικασία που περιγράψαμε.


Στην συνέχεια επιλέγουμε **Ολοκληρώθηκε** για να προχωρήσουμε στην έναρξη

## Λειτουργίας της συσκευής.



Επόμενο

**Εικόνα 6**

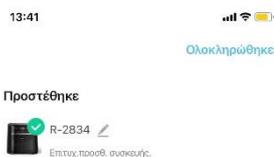


**Εικόνα 7**

Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία προσθήκης της συσκευής, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη (Εικόνα 8). Παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω:

- Λειτουργικότητα τοπικού ασύρματου δικτύου Wi-Fi.
- Σωστή επιλογή του τοπικού ασύρματου δικτύου Wi-Fi που θέλουμε να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση.
- Απόσταση της συσκευής της φριτέζας αέρα από το router- modem (μικρότερη του ενός (1) μέτρου κατά την πρώτη εγκατάσταση).
- Απόσταση της συσκευής κινητής τηλεφωνίας ή tablet από το router- modem και την συσκευή της φριτέζας αέρα (μικρότερη του ενός (1) μέτρου κατά την πρώτη εγκατάσταση).
- Ελέγξτε ότι η ένδειξη δικτύου επάνω στην συσκευή της φριτέζας αέρα αναβοσβήνει πολύ γρήγορα (δύο φορές το δευτερόλεπτο).

Αφού ολοκληρώσετε τους παραπάνω ελέγχους, προσπαθήστε ξανά επιλέγοντας **Ξαναδοκιμάστε**, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία με επιτυχία.

**Σημείωση:** Σε κάθε περίπτωση καλέστε στη εταιρεία Βασιληάς Α.Ε για να σας βοηθήσουμε, εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε συμβουλή κατά την εγκατάσταση.

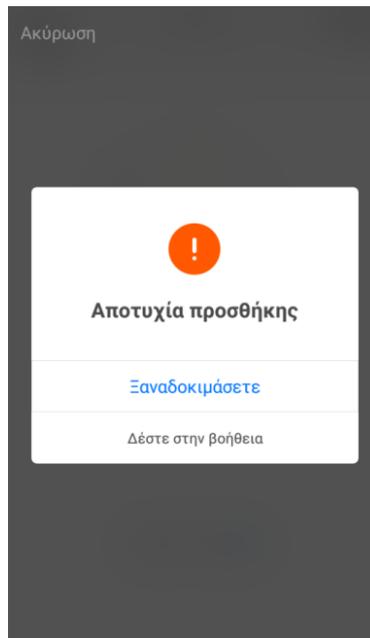

Εικόνα 8

## **Κοινή χρήση συσκευών - Μοιραστείτε με την οικογένεια σας**


Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να δώσετε τη δυνατότητα χρήσης της φριτέζας αέρα και σε επιπλέον 3 χρήστες - μέλη της οικογένειάς σας. Απαραίτητη προϋπόθεση οι συσκευές των χρηστών που θα προσκαλέσετε να είναι συμβατές. Συμβουλευτείτε την ενότητα **Σημαντικές προφυλάξεις**.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:


- Στην αρχική οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής επιλέγουμε το σύμβολο  (Εικόνα 9).
- Στην οθόνη επιλέγουμε **Κοινή χρήση συσκευής** (Εικόνα 10).
- Στην συνέχεια επιλέγουμε **Προσθήκη Κοινοποίησης** (Εικόνα 11).
- Η εφαρμογή αυτόματα αναγνωρίζει τη **Περιοχή-Χώρα** που βρίσκεστε. Διαφορετικά μπορείτε να την επιλέξετε κατά την δική σας επιλογή.
- Συμπληρώστε έναν έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου και ένα νέο μήνυμα θα σταλεί στο τηλέφωνο που δηλώσατε προσκαλώντας τον χρήστη να εγκαταστήσει την εφαρμογή.



Εικόνα 9

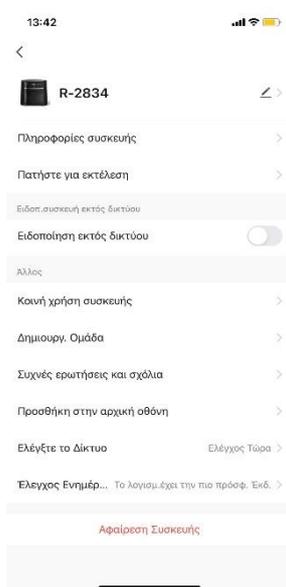

Εικόνα 10

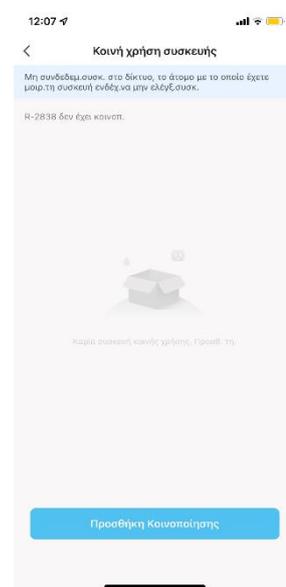

Εικόνα 11

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. **ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.**
2. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
3. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
4. **MHN** την τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε καυστήρα αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
5. **MHN** τοποθετείτε τη συσκευή σας πάνω σε εστία, ακόμα κι αν η εστία είναι δροσερή, γιατί μπορεί να ανοίξετε κατά λάθος την εστία, προκαλώντας πυρκαγιά, ζημιά στη συσκευή, την εστία και το σπίτι σας.
6. **MHN** τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.
7. Όταν μαγειρεύετε, **MHN** τοποθετείτε τη συσκευή σε τοίχο ή σε απόσταση 10 cm από άλλες συσκευές. **MHN** τοποθετείτε τίποτα πάνω από τη συσκευή.

8. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά εάν αυτή η συσκευή καλύπτεται ή αγγίζει εύφλεκτο υλικό, συμπεριλαμβανομένων κουρτινών, τοίχων και παρόμοιων, όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
9. **MHN** χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
10. **MHN** τοποθετείτε τη συσκευή σε κανένα δοχείο ή μικρό περιορισμένο χώρο ενώ η συσκευή θερμαίνεται ή βρίσκεται σε λειτουργία.
11. Λειτουργείτε **PANTA** τη συσκευή σε οριζόντια επιφάνεια που είναι επίπεδη, σταθερή και άκαυστη με επαρκή χώρο για ροή αέρα.
12. **MHN** λειτουργείτε καμία συσκευή εάν έχει χαλασμένο καλώδιο ή βύσμα, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή εάν έχει καταστραφεί ή πέσει. Επιστρέψτε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για εξέταση, επισκευή ή προσαρμογή.
13. Αυτή η συσκευή θα πρέπει να επισκευάζεται **ΜΟΝΟ** από καταρτισμένους τεχνικούς. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που βρίσκονται στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου.
14. **ΠΟΤΕ** μην βυθίζετε το περίβλημα της κύριας μονάδας σε νερό. Εάν η συσκευή πέσει ή βυθιστεί κατά λάθος στο νερό, αποσυνδέστε αμέσως από την πρίζα. Μην αγγίζετε το υγρό εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη και βυθισμένη.
15. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, **MHN** βυθίζετε το καλώδιο ή τα βύσματα και **MHN** εκθέτετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα σε νερό ή άλλο υγρό.
16. **MHN** συνδέετε το καλώδιο ρεύματος και **MHN** χρησιμοποιείτε τα χειριστήρια της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
17. **PANTA** βεβαιωθείτε ότι το φως είναι συνδεδεμένο πρώτα στη συσκευή και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα. Για να αποσυνδέσετε, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φως από την πρίζα.
18. **Βεβαιωθείτε** ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη σε μια ειδική πρίζα χωρίς άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα.
19. **ΦΥΛΑΞΤΕ** τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά όταν είναι σε λειτουργία ή κατά τη διαδικασία ψύξης.
20. **ΠΟΤΕ MHN** συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα κάτω από την επιφάνεια όπου είναι τοποθετημένη η συσκευή.
21. **MHN** αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή πάγκου ή να αγγίζει καυτές επιφάνειες.
22. **MHN** καθαρίζετε με μεταλλικά επιθέματα καθαρισμού. Τα κομμάτια μπορεί να σπάσουν το μαξιλάρι και να αγγίξουν τα ηλεκτρικά μέρη, δημιουργώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
23. Εάν η συσκευή βγάζει καπνό, αποσυνδέστε **ΑΜΕΣΩΣ** και περιμένετε να σταματήσει, πριν

- χειριστείτε τη συσκευή. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και σκουπίστε το υπερβολικό λάδι και λίπος από τη συσκευή.
24. Οι μαγειρικές συσκευές πρέπει να τοποθετούνται σε σταθερή θέση με τις λαβές (εάν υπάρχουν) τοποθετημένες, ώστε να αποφεύγεται η διαρροή καυτών υγρών.
  25. **ΠΟΤΕ ΜΗΝ** λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
  26. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
  27. Αποφύγετε να αγγίζετε κινούμενα μέρη.
  28. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε. **ΑΦΗΣΤΕ** 30 λεπτά να κρυώσει πριν από το χειρισμό, την τοποθέτηση ή την αφαίρεση εξαρτημάτων, τον καθαρισμό ή την αποθήκευση.
  29. **ΜΗΝ** καλύπτετε το άνοιγμα εισαγωγής αέρα ή το άνοιγμα εξόδου ζεστού αέρα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Κάτι τέτοιο θα αποτρέψει ακόμη και το μαγείρεμα και μπορεί να υπερθερμανθεί ή να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.
  30. Κατά τη λειτουργία, ο ζεστός αέρας και ο ατμός απελευθερώνονται μέσω του εξαερισμού εξόδου ζεστού αέρα. **ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ** σε ασφαλή απόσταση από την οπή εξόδου ζεστού αέρα και **ΚΡΑΤΗΣΤΕ** την εξαερισμό μακριά από εμπόδια.
  31. Οι εξωτερικές επιφάνειες και τα εξαρτήματα της συσκευής μπορεί να ζεσταθούν κατά τη χρήση. **ΦΟΡΑΤΕ ΓΑΝΤΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ** όταν χειρίζεστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση και για να προστατεύσετε από ζεστό ατμό και αέρα που απελευθερώνεται κατά το άνοιγμα της συσκευής.
  32. **ΜΗΝ** αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε λαβές.
  33. **ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ** όταν μετακινείτε μια συσκευή που περιέχει καυτό λάδι ή άλλα ζεστά υγρά ή όταν αφαιρείτε αξεσουάρ ή όταν απορρίπτετε ζεστό λίπος. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για τηγάνισμα τροφίμων.
  34. Τρόφιμα μεγάλου μεγέθους, συσκευασίες από μεταλλικό φύλλο ή σκεύη **ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ** να εισάγονται στη συσκευή καθώς ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. **ΜΗΝ** υπερθερμίζετε τη συσκευή.
  35. **ΜΗΝ** αποθηκεύετε υλικά, εκτός από αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή σε αυτή τη συσκευή, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
  36. **ΜΗΝ** τοποθετείτε κανένα από τα ακόλουθα υλικά στη συσκευή: χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό.
  37. **ΠΟΤΕ** μην ρίχνετε λάδι στη συσκευή ή στα αξεσουάρ. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά και τραυματισμός.

38. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται ακατάλληλα ή για επαγγελματικούς ή ημιεπαγγελματικούς σκοπούς ή εάν δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη. **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την προβλεπόμενη χρήση της.

## **ΠΡΟΣΟΧΗ**

- **ΠΟΤΕ ΜΗΝ** συνδέετε αυτή τη συσκευή σε εξωτερικό διακόπτη χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε, συνδέστε το ενσύρματο καλώδιο σε μια ηλεκτρική πρίζα. Για να αποσυνδέσετε, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φως από την πρίζα.
- **ΜΗΝ** αφήνετε τον κάδο ανοιχτό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Βεβαιωθείτε **ΠΑΝΤΑ** ότι δεν προεξέχει τίποτα έξω από τη συσκευή πριν κλείσετε τον κάδο.
- **ΠΑΝΤΑ** να κλείνετε τον κάδο απαλά. **ΠΟΤΕ ΜΗΝ** κλείνετε δυνατά τον κάδο. Χρησιμοποιείτε **ΠΑΝΤΑ** τη λαβή όταν ανοίγετε και κλείνετε τον κάδο.
- **ΠΟΤΕ ΜΗΝ** λειτουργείτε τη συσκευή με τον κάδο ανοιχτό.
- Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος μαγειρέματος, το μαγείρεμα θα σταματήσει και ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για 10–20 δευτερόλεπτα για να κρυώσει η συσκευή.
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με εσωτερικό μικροδιακόπτη που κλείνει αυτόματα τον ανεμιστήρα και το θερμαντικό στοιχείο όταν αφαιρείται το καλάθι.

## **Μέρη & Αξεσουάρ**

1. Σχάρα
2. Λαστιχένια ποδαράκια
3. Κάδος
4. Χειρολαβή
5. Πίνακας ελέγχου
6. Είσοδος αέρα
7. Περίβλημα κύριας μονάδας
8. Έξοδος αέρα
9. Καλώδιο ρεύματος



## Τοποθέτηση της λαβής του κάδου

Η λαβή του κάδου σας μπορεί να αποσυναρμολογηθεί στη συσκευασία της συσκευής σας. Για να συνδέσετε τη λαβή:

1. Αφαιρέστε την χάρτινη ετικέτα. Τραβήξτε τον κάδο έξω από τη συσκευή.
2. Σύρετε το σημείο στερέωσης στη λαβή προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Preset	Temperature	Time	Shake*
Default	185° C	15 mins.	Yes
Bake	160° C	30 mins.	Yes
Fries	200° C	25 mins.	Yes
Pizza	180° C	20 mins.	Yes
Chicken	175° C	40 mins.	Yes
Steak	200° C	12 mins.	Yes
Fish	195° C	10 mins.	Yes

3. Η λαβή του κάδου θα πρέπει να ασφαλίσει στη θέση της και δεν θα πρέπει να αποσπαστεί μόλις κλειδώσει στη θέση της.

## Προκαθορισμένο γράφημα

**\*Προγραμματισμός λειτουργίας ανακίνησης:** Στα μισά του κύκλου μαγειρέματος, η συσκευή θα ηχησει πέντε φορές, υποδεικνύοντας ότι το φαγητό μπορεί να ανακινηθεί ή να αναποδογυρισθεί (δείτε την ενότητα «Ανακίνηση»).

## Χρήση της συσκευής

1. Συνδέστε τη συσκευή σε μια ειδική πρίζα.
2. Τραβήξτε τον κάδο έξω από τη συσκευή και τοποθετήστε τα υλικά μέσα. Μην αγγίζετε απευθείας τον κάδο γιατί ζεσταίνεται πολύ κατά τη λειτουργία. Κρατήστε τον μόνο από τη λαβή του. Τοποθετήστε τον κάδο στη συσκευή.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Χρησιμοποιείτε πάντα τη σχάρα με τον κάδο.
3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας. Ρυθμίστε την κατάλληλη ώρα και θερμοκρασία για τα υλικά που μαγειρεύετε.



4. Όταν ο χρονοδιακόπτης ηχεί πέντε φορές, είτε έχει παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος μαγειρέματος είτε η συσκευή σας υπενθυμίζει να ανακινήσετε το φαγητό σας (βλ. «Ανακίνηση» στις «Οδηγίες χρήσης»). Τραβήξτε τον κάδο έξω από τη συσκευή και τοποθετήστε τον σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
5. Όταν αφαιρείτε τα τρόφιμα από τον κάδο, αποφύγετε την επαφή με ζεστό περίσσειμα λαδιού ή τη σχάρα. Για να αποφύγετε το κάψιμο, χρησιμοποιήστε λαβίδες με μύτη σιλικόνης ή ανασηκώστε προσεκτικά το περιεχόμενο του κάδου. Η σχάρα δεν είναι ασφαλισμένη και μπορεί να πέσει. Το καυτό λάδι μπορεί να είναι μέσα στον κάδο.
6. Εάν το φαγητό δεν έχει ψηθεί πλήρως, απλώς σύρετε τον κάδο πίσω στη συσκευή και προσθέστε μερικά λεπτά στο χρόνο μαγειρέματος.
7. Η συσκευή είναι άμεσα έτοιμη για προετοιμασία άλλης παρτίδας.

## **Ανακίνηση**

Για να εξασφαλιστεί ομοιόμορφο μαγείρεμα, ορισμένα τρόφιμα απαιτούν ανακίνηση ή γύρισμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος. Ορισμένες από τις προεπιλογές αυτής της συσκευής περιλαμβάνουν χρονοδιακόπτη στη μέση, που είναι ένας χρονοδιακόπτης που θα ηχήσει και το εικονίδιο Ανακίνηση στον Πίνακα Ελέγχου θα αναβοσβήσει όταν ο κύκλος μαγειρέματος φτάσει στα μισά του. Στη μέση του κύκλου, χρησιμοποιήστε προσεκτικά γάντια φούρνου για να αφαιρέσετε τον ζεστό κάδο από τη συσκευή. Ανακινήστε απαλά.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν δεν αφαιρέσετε τον κάδο και δεν ανακινήσετε το φαγητό, η φωτεινή ένδειξη Shake στον πίνακα ελέγχου θα παραμείνει αναμμένη.

## **Συμβουλές**

- Τα φαγητά που είναι μικρότερα σε μέγεθος απαιτούν συνήθως λίγο μικρότερο χρόνο μαγειρέματος από τα μεγαλύτερα τρόφιμα.
- Ανακινώντας τα φαγητά μικρότερου μεγέθους στα μισά της διαδικασίας μαγειρέματος διασφαλίζετε ότι όλα τα κομμάτια τηγανίζονται ομοιόμορφα.
- Για πιο τραγανό αποτέλεσμα προτείνεται η προσθήκη λίγου φυτικού ελαίου σε παναρισμένα. Όταν προσθέτετε λάδι, κάντε το λίγο πριν το μαγείρεμα και προσθέστε μόνο μια μικρή ποσότητα στα παναρισμένα.
- Τα σνακ που κανονικά μαγειρεύονται σε φούρνο μπορούν επίσης να μαγειρευτούν στη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε προκατασκευασμένη ζύμη για να ετοιμάσετε γεμιστά σνακ γρήγορα και εύκολα. Η προπαρασκευασμένη ζύμη απαιτεί επίσης μικρότερο χρόνο μαγειρέματος από τη σπιτική ζύμη.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να ξαναζεστάνετε τρόφιμα.
- Απλώς ρυθμίστε τη θερμοκρασία και την ώρα σε όσο ζεστό θέλετε το φαγητό σας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι οδηγίες. Επειδή τα συστατικά διαφέρουν ως προς την προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα και το εμπορικό σήμα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τις καλύτερες ρυθμίσεις για τα συστατικά σας.

## Γενικές Οδηγίες Μαγειρικής

Επιλογές τροφίμων	Ελάχιστο-Μέγιστο (γρ)	Χρόνος (λεπτά)	Θερμοκρασία °C	Ανακίνηση
Τηγανιτές πατάτες	300-700	20	200	ΝΑΙ
Γλυκοπατάτες	300-700	22	200	ΝΑΙ
Κοτολέτες ψωμιού	170	10	200	ΝΑΙ
Κοτομπουκιές	100-500	15	200	ΝΑΙ
Φτερούγες κοτόπουλου	100-300	25	180	ΝΑΙ
Στήθος κοτόπουλου	100-500	15	200	ΝΑΙ
Μπουτάκια κοτόπουλου	100-500	22	180	ΝΑΙ
Χάμπουργκερ	100-500	15	200	ΝΑΙ
Χοτ ντογκ	8pc	10	190	ΝΑΙ
Κεφτεδάκια	600	10	190	ΝΑΙ
Χοιρινές μπριζόλες	100-500	15	200	ΝΑΙ
Λουκάνικο	100-500	15	180	ΝΑΙ
Φιλέτα σολομού	170	12	195	ΝΑΙ
Γαρίδα (16–20 size)	350	10	195	ΝΑΙ
Σπαράγγι	500	8	195	ΝΑΙ
Μπρόκολο	230	8	195	ΝΑΙ
Καλαμπόκι	2pc	8	195	ΝΑΙ
Σκληρά βραστά αυγά, με το κέλυφος		18	125	
Κέικ		20	160	
Ψητό σάντουιτς τυριού	1pc	6	190	ΝΑΙ
Μάφινς	300	15	200	
Γλυκά σνακ	400	20	160	

### Σημαντική σημείωση

Ψηφιακό βιβλίο με διαφορετικές και ποικίλες συνταγές γρήγορου φαγητού περιλαμβάνεται στην εφαρμογή Rohnsen.

## Καθάρισμα

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Μην καθαρίζετε τη σχάρα, τον κάδο και το εσωτερικό της συσκευής με μεταλλικά σκεύη κουζίνας ή λειαντικά υλικά καθαρισμού, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στην αντικολλητική τους επικάλυψη.

1. Αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα για να κρυώσει η συσκευή.

**Σημείωση:** Αφαιρέστε τον κάδο για να κρυώσει πιο γρήγορα η φριτέζα.

2. Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί.

3. Καθαρίστε τη σχάρα και τον κάδο με ζεστό νερό, χρησιμοποιήστε λίγο υγρό σαπουνι και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα βρωμιάς χρησιμοποιώντας ένα υγρό σαπουνι που αφαιρεί το λίπος.

**Σημείωση:** Η σχάρα και ο κάδος πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

**Συμβουλή:** Εάν έχει κολλήσει βρωμιά στον κάδο ή στο κάτω μέρος του κάδου, γεμίστε τον με ζεστό νερό, βάλτε λίγο υγρό σαπουνι για τα πιάτα. Βάλτε τη σχάρα στον κάδο και αφήστε τα να μουλιάσουν για περίπου 10 λεπτά.

4. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό και μη λειαντικό σφουγγάρι.

5. Καθαρίστε τα εξαρτήματα θέρμανσης με μια βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τροφών.

## Αποθήκευση

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει καλά.

2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και στεγνά.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η φριτέζα αέρα δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Τοποθετήστε το φιν σε μια γειωμένη πρίζα.
	Δεν έχετε πατήσει το κουμπί έναρξης.	Πατήστε το κουμπί έναρξης/λειτουργίας αφού ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και το χρόνο ή επιλέξετε τη γρήγορη συνταγή.
Τα υλικά δεν γίνονται.	Η ποσότητα των υλικών στον κάδο είναι πολύ μεγάλη.	Βάλτε μικρότερες παρτίδες υλικών στον κάδο. Οι μικρότερες παρτίδες τηγανίζονται πιο ομοιόμορφα.
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.	Set the temperature to the required Temperature setting.
Τα υλικά τηγανίζονται ανομοιόμορφα στη φριτέζα αέρα.	Ορισμένοι τύποι συστατικών πρέπει να ανακινηθούν στα μισά του χρόνου προετοιμασίας.	Τα υλικά που βρίσκονται το ένα πάνω ή απέναντι από το άλλο (π.χ. πατάτες) πρέπει να ανακινηθούν στα μισά του χρόνου προετοιμασίας.
Τα τηγανητά σνακ δεν είναι τραγανά όταν βγαίνουν από τη φριτέζα αέρα.	Χρησιμοποιήστε ένα είδος σνακ που προοριζόταν να παρασκευαστεί σε μια παραδοσιακή φριτέζα.	Χρησιμοποιήστε σνακ φούρνου ή αλείψτε ελαφρά λίγο λάδι στα σνακ για πιο τραγανό αποτέλεσμα.

Δεν μπορώ να σύρω σωστά τον κάδο μέσα στη συσκευή.	Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά στον κάδο.	Μην γεμίζετε τον κάδο πέρα από την ένδειξη MAX.
Λευκός καπνός βγαίνει από τη συσκευή.	Ετοιμάζετε λιπαρά υλικά.	Όταν τηγανίζετε λιπαρά υλικά στη φριτέζα αέρα, θα διαρρεύσει μεγάλη ποσότητα λαδιού στον κάδο. Το λάδι παράγει λευκό καπνό και ο κάδος μπορεί να ζεσταθεί περισσότερο από το συνηθισμένο. Αυτό δεν επηρεάζει τη συσκευή ή το τελικό αποτέλεσμα.
	Ο κάδος εξακολουθεί να περιέχει υπολείμματα λίπους από προηγούμενη χρήση.	Ο λευκός καπνός προκαλείται από τη θέρμανση του λίπους στον κάδο. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε σωστά τον κάδο μετά από κάθε χρήση.
Οι φρέσκες πατάτες τηγανίζονται ανομοιόμορφα στη φριτέζα αέρα.	Δεν χρησιμοποιήσατε τον σωστό τύπο πατάτας.	Χρησιμοποιήστε φρέσκες πατάτες και φροντίστε να μείνουν σφιχτές κατά το τηγάνισμα.
	Δεν ξεπλύνετε σωστά τις πατάτες πριν τις τηγανίσετε.	Ξεπλύνετε σωστά τις πατάτες για να αφαιρέσετε το άμυλο από το εξωτερικό τους.
Οι φρέσκες πατάτες δεν είναι τραγανές όταν βγαίνουν από την φριτέζα αέρα.	Η τραγανότητα των πατατών εξαρτάται από την ποσότητα λαδιού και νερού στις πατάτες.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει σωστά τις πατάτες πριν προσθέσετε το λάδι.
		Κόψτε τις πατάτες μικρότερες για πιο τραγανό αποτέλεσμα.
		Προσθέστε λίγο περισσότερο λάδι για πιο τραγανό αποτέλεσμα.

## **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

### **Ραδιοεξοπλισμός**

Οι ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός είναι 2,4 GHz και η μέγιστη ραδιοηλεκτροπική ισχύς είναι 20dBm.

**Ζώνες Συχνοτήτων:** WIFI: 2.4 G Hz

**Μέγιστη ραδιοηλεκτροπική ισχύς:** 20 dBm

**EN**

### **SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd declares that the radio equipment type R-2834 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.vassilias.gr](http://www.vassilias.gr)

**GR**

### **ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ**

Με την παρούσα ο/η Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός του R-2834 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: [www.vassilias.gr](http://www.vassilias.gr)

**BG**

**КРАТКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

С настоящото, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd декларира, че радиосъоръжението тип R-2834 е в съответствие с Директива 2014/53 / ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: [www.vassilias.bg](http://www.vassilias.bg)

**RO**

**DECLARATIE DE CONFORMITATE EU SIMPLIFICATA**

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd declara ca echipamentele radio tip R-2834 sunt conforme cu directiva 2014/53/EU. Textul complet al declaratiei de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet: <http://vassilias.ro>

**CZ**

**ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu R-2834 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: [www.rohnson.cz](http://www.rohnson.cz)

**SK**

**ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE**

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu R-2834 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: [www.rohnson.cz](http://www.rohnson.cz)



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ**

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.