

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Κατασκευαστής

Όνομα: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd

Διεύθυνση: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Hangzhou Bay New Area
Ningbo, 315327 Zhejiang, China

Περιγραφή: Φριτζά Αέρος

Κωδικός Μοντέλου: WA-501-W (R-2838)

Έκδοση Λογισμικού που σχετίζεται με τις ραδιοεπικοινωνίες: WBR3

Εμείς, η Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd, δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Οδηγία RE (2014/53/EU) ,Οδηγία ROHS (2015/863/EU)

Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται ανωτέρω είναι σύμφωνο με τις ακόλουθες σχετικές νομοθετικές πράξεις εναρμόνισης της Ένωσης:

Οδηγία ραδιοεξοπλισμού (RED) 2014/53/EU

Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD) 2014/35/EU

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC) 2014/30/EU

Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (Rohs) 2011/65/EU

με ανανέωση στην Οδηγία (EU) 2015/863

Έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα ή άλλα σχετικά πρότυπα:

1. Υγεία και Ασφάλεια (Άρθρο 3.1(α) της Οδηγίας RE)

- EN62311:2008

2. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (Άρθρο 3.1 (β) της Οδηγίας RE 2014/30 EU (EMCD))

- EN 55014-1:2017/A11:2020
- EN 55014-2:2015

3. Χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (Άρθρο 3.2 της Οδηγίας RE)

- EN300 328V2.1.1(2016)

4. Οδηγία RoHS (2011/65/EU) με ανανέωση στην Οδηγία (EU) 2015/863

- EN50581:2012

Ο κοινοποιημένος οργανισμός (Όνομα: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd) διενήργησε την αξιολόγηση συμμόρφωσης σύμφωνα με το Παράρτημα III της Οδηγίας RE και εξέδωσε πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ.

(Αριθμός αναφοράς: SHCR220900212801HSC)

Υπογεγραμμένο για λογαριασμό και εξ ονόματος: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd

Ημερομηνία: 2022/11/23

Όνομα: Yurrie

Αρμοδιότητα: Διευθυντής πωλήσεων

Τόπος: Ningbo, China

Υπογραφή:

宁波嘉乐智能科技股份有限公司
NINGBO CARELINE ELECTRIC
APPLIANCE CO., LTD.

张宇

CE

Rohinson

SmartChef

Wi-Fi Air Fryer

Οδηγίες Χρήσης

Μοντέλο: R-2838



Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Σημαντικές Προφυλάξεις

Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με λογισμικά συστήματα: IOS και Android. Οι εκδόσεις λογισμικού που είναι αποδεκτές είναι IOS 11.0 και πάνω και Android 5 και πάνω.

Αποποίηση ευθυνών: Λόγω των ειδικών περιπτώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης της εφαρμογής, δηλώνουμε ρητά τα παρακάτω:

1. Δεν είναι όλα τα συστήματα Android και IOS συμβατά με την εφαρμογή. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα ως αποτέλεσμα ασυμβατότητας.

2. Συνιστάται η κρυπτογράφηση WPA-PSK / WPA2-PSK.

3. Η κάμερα του κινητού πρέπει να είναι 5 mega pixel ή μεγαλύτερη ώστε να διασφαλίζεται η σωστή ανάγνωση του κωδικού QR.

4. Λόγω των διαφορετικών συνθηκών του δικτύου, μερικές φορές ο χρόνος του ενός αιτήματος μπορεί να λήξει, ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να κάνουμε και πάλι τη διαμόρφωση του δικτύου.

5. Λόγω των διαφορετικών συνθηκών του δικτύου, μερικές φορές ο χρόνος της διαδικασίας ελέγχου και εγκατάστασης της εφαρμογής μπορεί να λήξει. Σε αυτήν την περίπτωση, μην προβληματιστείτε, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης και προσπαθήστε ξανά.

Προσοχή: Είναι απαραίτητο να αποκλείσετε οποιοδήποτε άλλο ασύρματο δίκτυο και να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή του κινητού τηλεφώνου ή tablet έχει συνδεθεί με το δίκτυο, το οποίο θέλετε να ρυθμίσετε. Επιπλέον βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Wi-Fi της συσκευής σας δουλεύει σωστά και ότι μπορεί να επανασυνδεθεί στο δίκτυο σας αυτόματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά την πρώτη εγκατάσταση της συσκευής με το τοπικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi του χώρου συνιστάται τόσο η συσκευή Air Fryer όσο και το κινητό τηλέφωνο ή tablet που θα χρησιμοποιήσετε να βρίσκονται σε απόσταση λιγότερη του ενός (1) μέτρου από το μόντεμ-router. Μετά την εγκατάσταση μπορείτε να τοποθετήσετε την συσκευή Air Fryer σε μια απόσταση έως 50 μέτρων από το μόντεμ-router. Η απόσταση αυτή μπορεί να επηρεάζεται από διαφορετικές συνθήκες στον χώρο τοποθέτησης της συσκευής αλλά και από την εμβέλεια του ασύρματου δικτύου που χρησιμοποιείται.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η εταιρεία Βασιληάς Α.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα τα οποία έχουν προκληθεί από την σύνδεση Internet, το Wi-Fi router ή άλλες έξυπνες συσκευές. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο για περαιτέρω βοήθεια.

Χρήση της εφαρμογής Rohnson

Η φριτζα αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητα με τα ενσωματωμένα χειριστήρια της ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Smartphone για να την ελέγξετε. Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει λήψη της εφαρμογής Rohnson Wi-Fi.


Λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής

Ως χρήστες συσκευών Android και IOS αναζητήστε την εφαρμογή στο Google Play ή APP Store, αντίστοιχα, πληκτρολογώντας **Rohnson** στο πεδίο αναζήτησης. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή σαρώνοντας παρακάτω το αντίστοιχο QR code ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του κινητού τηλεφώνου ή tablet που διαθέτετε. Η σάρωση του QR code μπορεί να γίνει με χρήση εφαρμογής QR code reader, όπου μπορείτε να την αναζητήσετε και να την εγκαταστήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο ή tablet μέσα από τις εφαρμογές Google Play ή APP Store αντίστοιχα.

Σημείωση: Η γλώσσα της εφαρμογής (Ελληνικά ή Αγγλικά) προσαρμόζεται ανάλογα με την γλώσσα της τηλεφωνικής συσκευής ή tablet που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας.

Android

IOS

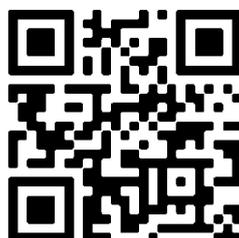

Προσοχή: Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με Wi-Fi router. Επίσης, ότι το Wi-Fi router έχει ήδη συνδεθεί με το Internet πριν προχωρήσετε στην εγγραφή του χρήστη.

Ενημέρωση: Η εταιρεία Βασιληάς Α.Ε σεβόμενη τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δηλώνει ρητά ότι δεν θα χρησιμοποιήσει για κανένα διαφημιστικό λόγο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση του.


Αντιστοιχίστε την εφαρμογή Rohnson

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία και αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα και τα υλικά συσκευασίας.
2. Βάλτε το φισ στην πρίζα.
3. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Rohnson στο smartphone σας.
4. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο "ενεργοποίηση/απενεργοποίηση"  για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια το εικονίδιο WIFI  θα εμφανιστεί στην οθόνη. Αυτό το εικονίδιο αλλάζει από το να αναβοσβήνει σε σταθερό φως, η σύνδεση της συσκευής είναι επιτυχής.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε τη φριτέζα αέρα.


Εγγραφή Χρήστη



Εικόνα 1

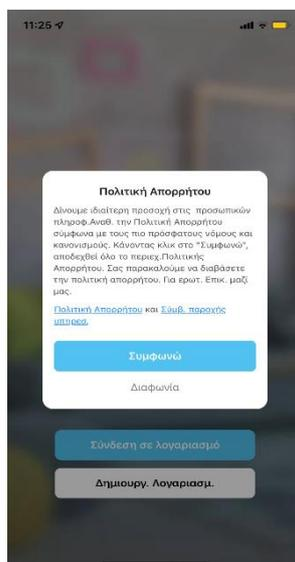

Εικόνα 2

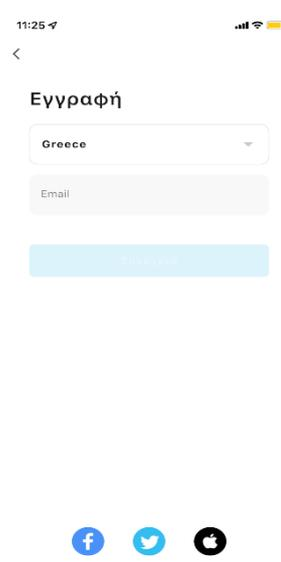

Εικόνα 3


Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της εγκατάστασης για την εφαρμογή **Rohnson** και επιλέγοντας την να ξεκινήσει θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η διαδικασία **Δημιουργίας λογαριασμού** ενός αρχικού χρήστη. (Εικόνα 1)

Κατά την διαδικασία της **Εγγραφής** θα πρέπει ο χρήστης να αποδεχτεί την **Πολιτική Απορρήτου** και στη συνέχεια να συμπληρώσει το πεδίο με έναν έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου ή με μία έγκυρη διεύθυνση αλληλογραφίας E-mail (Εικόνα 2 και 3). Η εφαρμογή αυτόματα αναγνωρίζει τη χώρα που βρίσκεστε. Διαφορετικά μπορείτε να την επιλέξετε τη χώρα που επιθυμείτε.

- Εάν επιλέξετε να συμπληρώσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή ένα λογαριασμό αλληλογραφίας (e-mail), ένα νέο μήνυμα θα σας σταλεί στο τηλέφωνο σας ή στον

λογαριασμό σας με έναν μοναδικό κωδικό. Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο **Κωδικός Επαλήθευσης** και στη συνέχεια να εισάγετε τον κωδικό της επιλογής σας στο πεδίο **Ορισμός κωδικού πρόσβασης** (Εικόνα 4).

- Επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε** και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

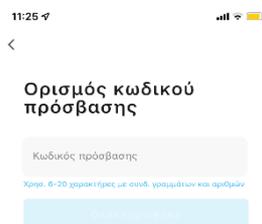

Εικόνα 4

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο χρήστης δεν χρεώνεται για την λήψη των μηνυμάτων και ούτε θα πρέπει να απαντάει για οποιονδήποτε λόγο στο νούμερο που λαμβάνει τα μηνύματα. Η εταιρία Βασιληάς Α.Ε είναι υπεύθυνη να σας λύσει οποιαδήποτε απορία παρουσιαστεί κατά τη λειτουργία της φριτέζας αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να περιέχει 6 έως 20 γράμματα και αριθμούς.

Σύνδεση με SMS

Μπορείτε να συνδεθείτε με τη χρήση SMS. Επιλέξτε **Σύνδεση με SMS**. Η εφαρμογή αυτόματα αναγνωρίζει τη χώρα που βρίσκεστε. Διαφορετικά μπορείτε να την επιλέξετε κατά την δική σας επιλογή.

Επιλέξτε να συμπληρώσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας, και στη συνέχεια επιλέξτε **Συνέχεια**, ένα νέο μήνυμα θα σας σταλεί στο τηλέφωνο σας ή τον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας με έναν μοναδικό κωδικό. Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο **Κωδικός Επαλήθευσης**.

Ξεχάσατε τον Κωδικό

Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης, παρακαλούμε ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Επιλέξτε την επιλογή **Ξεχάσατε τον κωδικό**.
2. Η εφαρμογή αυτόματα αναγνωρίζει τη χώρα που βρίσκεστε. Διαφορετικά μπορείτε να την επιλέξετε κατά την δική σας επιλογή.
3. Επιλέξτε να συμπληρώσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (E-mail) που είχατε δηλώσει κατά την αρχική εγγραφή σας και στη συνέχεια επιλέξτε **Συνέχεια**.
4. Ένα νέο μήνυμα θα σας σταλεί στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική σας αλληλογραφία με έναν μοναδικό κωδικό.

Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο **Κωδικός Επαλήθευσης**. Στην συνέχεια ορίστε τον **Νέο** σας κωδικό στο πεδίο **Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης** και επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.


Διαδικασία προσθήκης συσκευής και σύνδεσης δικτύου

Ολοκληρώνοντας την εγγραφή του αρχικού χρήστη στην εφαρμογή, συνεχίζουμε με τη διαδικασία προσθήκης της συσκευής της φριτέζας αέρα με την εφαρμογή και τη σύνδεση της με το τοπικό δίκτυο Wi-Fi.

Στην αρχική οθόνη επιλέγουμε είτε την επιλογή **Προσθέστε συσκευή** είτε το σύμβολο + επάνω δεξιά στην οθόνη μας (Εικόνα 5).

Ελέγξτε **ΞΑΝΑ** ότι η ένδειξη δικτύου αναβοσβήνει πολύ γρήγορα (δύο φορές το δευτερόλεπτο) και επιλέξτε **Η ένδειξη αναβοσβήνει πολύ γρήγορα**. Επίσης μέσω της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε οδηγίες για το πώς να ορίσετε την ένδειξη δικτύου να αναβοσβήνει πολύ γρήγορα (δύο φορές το δευτερόλεπτο) επιλέγοντας στην οθόνη μας **Οδηγίες για την ένδειξη** είτε επάνω δεξιά **Λειτουργίες**.

Προσοχή: Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **συνδεδεμένη με το τοπικό Wi-Fi router**. Επίσης, ότι το **Wi-Fi router έχει ήδη συνδεθεί με το Internet πριν προχωρήσετε στην προσθήκη της συσκευής**.

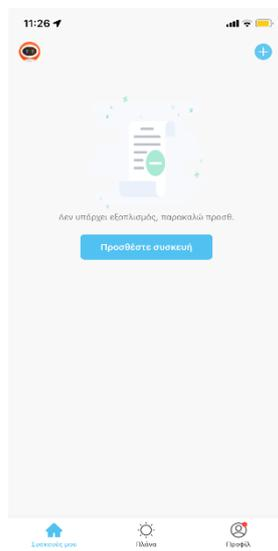

Εικόνα 5

Στη συνέχεια, εισάγουμε τον κωδικό Wi-Fi του τοπικού δικτύου στο αντίστοιχο πεδίο και επιλέγουμε **Επιβεβαίωση** (Εικόνα 6). Επιπλέον στην οθόνη αυτή μάς δίνεται η δυνατότητα, εάν αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί εξαρχής, να επιλέξουμε το σωστό τοπικό δίκτυο Wi-Fi που θέλουμε να συνδεθούμε επιλέγοντας **Αλλαγή δικτύου**.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την πρώτη εγκατάσταση της φριτέζας αέρα με το τοπικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi του χώρου συνίσταται τόσο η συσκευή της φριτέζας αέρα όσο και το κινητό τηλέφωνο ή tablet που θα χρησιμοποιήσετε να βρίσκονται σε απόσταση λιγότερη του ενός (1) μέτρου από το μόντεμ-router. Μετά την εγκατάσταση μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή της φριτέζας αέρα σε μια απόσταση έως 50 μέτρων από το μόντεμ-router. Η απόσταση αυτή μπορεί να επηρεάζεται από διαφορετικές συνθήκες στον χώρο τοποθέτησης της συσκευής αλλά και από την εμβέλεια του ασύρματου δικτύου που χρησιμοποιείται.

Η διαδικασία σύνδεσης ξεκινάει και διαρκεί ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί στο 100% (Εικόνα 7). Η επιτυχής προσθήκη της συσκευής θα επιβεβαιωθεί σύντομα. Στην οθόνη αυτή μπορούμε είτε να επιλέξουμε να μετονομάσουμε την συσκευή με το όνομα της αρεσκείας μας είτε να μοιραστούμε με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας τη δυνατότητα χρήσης της φριτέζας αέρα.


Σημείωση 1: Η διαδικασία του δικαιώματος χρήσης με περισσότερα μέλη περιγράφεται σε ξεχωριστή ενότητα παρακάτω.

Σημείωση 2: Στην ίδια εφαρμογή μπορούμε να προσθέσουμε όσες συσκευές επιθυμούμε να διαχειριστούμε, ακολουθώντας πάντα την παραπάνω διαδικασία που περιγράψαμε.

Στην συνέχεια επιλέγουμε **Ολοκληρώθηκε** για να προχωρήσουμε στην έναρξη λειτουργίας της συσκευής.

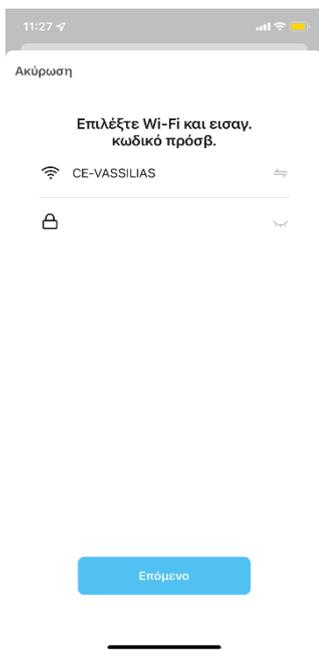

Εικόνα 6

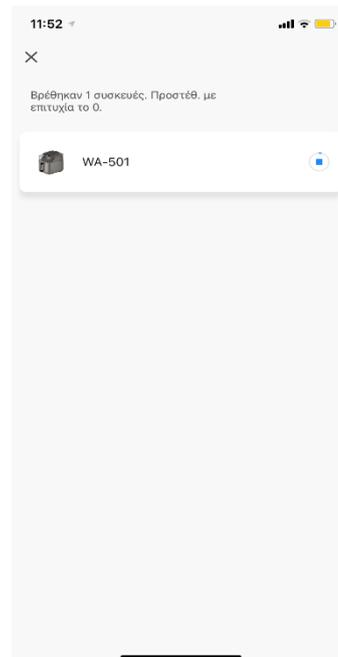


Εικόνα 7

Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία προσθήκης της συσκευής, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη (Εικόνα 8). Παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω:

- Λειτουργικότητα τοπικού ασύρματου δικτύου Wi-Fi.
- Σωστή επιλογή του τοπικού ασύρματου δικτύου Wi-Fi που θέλουμε να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση.
- Απόσταση της συσκευής της φριτέζας αέρα από το router- modem (μικρότερη του ενός (1) μέτρου κατά την πρώτη εγκατάσταση).
- Απόσταση της συσκευής κινητής τηλεφωνίας ή tablet από το router- modem και την συσκευή της φριτέζας αέρα (μικρότερη του ενός (1) μέτρου κατά την πρώτη εγκατάσταση).
- Ελέγξτε ότι η ένδειξη δικτύου επάνω στην συσκευή της φριτέζας αέρα αναβοσβήνει πολύ γρήγορα (δύο φορές το δευτερόλεπτο).

Αφού ολοκληρώσετε τους παραπάνω ελέγχους, προσπαθήστε ξανά επιλέγοντας **Ξαναδοκιμάστε**, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία με επιτυχία.

Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση καλέστε στη εταιρεία Βασιληάς Α.Ε για να σας βοηθήσουμε, εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε συμβουλή κατά την εγκατάσταση.

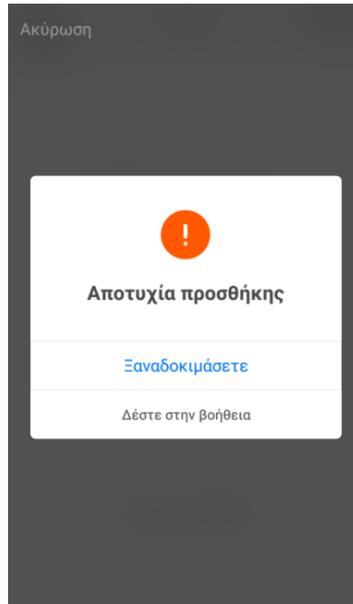

Εικόνα 8

Κοινή χρήση συσκευών - Μοιραστείτε με την οικογένεια σας


Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να δώσετε τη δυνατότητα χρήσης της φριτζας αέρα και σε επιπλέον 3 χρήστες - μέλη της οικογένειας σας. Απαραίτητη προϋπόθεση οι συσκευές των χρηστών που θα προσκαλέσετε να είναι συμβατές. Συμβουλευτείτε την ενότητα **Σημαντικές προφυλάξεις**.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:


- Στην αρχική οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής επιλέγουμε το σύμβολο  (Εικόνα 9).
- Στην οθόνη επιλέγουμε **Κοινή χρήση συσκευής** (Εικόνα 10).
- Στην συνέχεια επιλέγουμε **Προσθήκη Κοινοποίησης** (Εικόνα 11).
- Η εφαρμογή αυτόματα αναγνωρίζει τη **Περιοχή-Χώρα** που βρίσκεστε. Διαφορετικά μπορείτε να την επιλέξετε κατά την δική σας επιλογή.
- Συμπληρώστε έναν έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου και ένα νέο μήνυμα θα σταλεί στο τηλέφωνο που δηλώσατε προσκαλώντας τον χρήστη να εγκαταστήσει την εφαρμογή.



Εικόνα 9

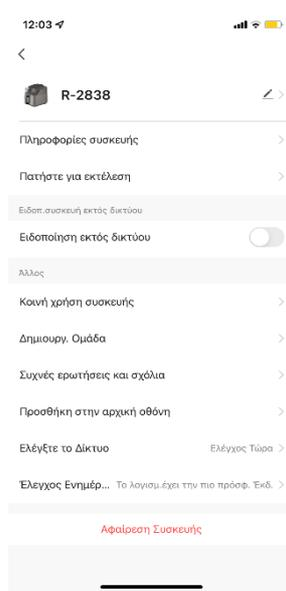

Εικόνα 10

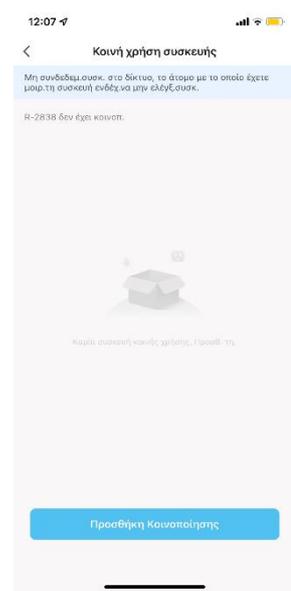

Εικόνα 11

Γενική περιγραφή

1. Κάδος
2. Σχάρα
3. Λαβή κάδου
4. Πίνακας οθόνης αφής
5. Χρονοδιακόπτης (Αποξηραμένα φρούτα 0-24 ώρες, μη αποξηραμένα φρούτα 1-60 λεπτά) / Πλήκτρο ενεργοποίησης
6. Πλήκτρο ελέγχου θερμοκρασίας (Αποξηραμένα φρούτα 30-80°C, μη αποξηραμένα φρούτα 80-200°C)
7. Πλήκτρο χειροκίνητου μαγειρέματος (10 προγράμματα)
8. Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
9. Είσοδος αέρα
10. Ανοίγματα εξόδου αέρα
11. Καλώδιο ρεύματος

Κίνδυνος

- Μην βυθίζετε το περίβλημα σε νερό και μην το ξεπλένετε κάτω από τη βρύση λόγω των ηλεκτρονικών και των θερμαντικών εξαρτημάτων.
- Αποφύγετε την είσοδο υγρού στη συσκευή για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα.
- Κρατήστε όλα τα υλικά στο καλάθι για να αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία.
- Μην καλύπτετε την είσοδο και την έξοδο αέρα όταν η συσκευή λειτουργεί.
- Μην γεμίζετε τον κάδο με λάδι, μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Μην αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής ενώ λειτουργεί.

Προειδοποίηση

- Ελέγξτε αν η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή ταιριάζει με την τοπική τάση δικτύου.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει ζημιά στο φως, το καλώδιο τροφοδοσίας ή άλλα μέρη.
- Μην πηγαίνετε σε μη εξουσιοδοτημένο άτομο για να αντικαταστήσετε ή να διορθώσετε το κατεστραμμένο κύριο καλώδιο.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από καυτές επιφάνειες.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα γείωσης. Να βεβαιώνετε πάντα ότι το βύσμα έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα τοίχου.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε εξωτερικό χρονοδιακόπτη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως τραπεζομάντιλο ή κουρτίνα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τοίχο ή πάνω σε άλλη συσκευή. Αφήστε τουλάχιστον 10 cm ελεύθερο χώρο στο πίσω μέρος και στα πλαϊνά και 10 cm ελεύθερο χώρο πάνω από τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω από τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτόν που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
- Κατά το τηγάνισμα με ζεστό αέρα, απελευθερώνεται ζεστός ατμός μέσω των ανοιγμάτων εξόδου αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό. Επίσης, να είστε προσεκτικοί με τον καυτό ατμό και τον αέρα όταν αφαιρείτε τον κάδο από τη συσκευή.
- Οποιοσδήποτε προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν κατά τη χρήση.
- Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα εάν δείτε μαύρο καπνό να βγαίνει από τη συσκευή. Περιμένετε να σταματήσει η εκπομπή καπνού προτού αφαιρέσετε τον κάδο από τη συσκευή.

Προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε οριζόντια, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Μπορεί να μην είναι κατάλληλο για ασφαλή χρήση σε περιβάλλοντα όπως κουζίνες προσωπικού, αγροκτήματα, μοτέλ και άλλα μη οικιστικά περιβάλλοντα.
- Η εγγύηση είναι άκυρη εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς ή ημιεπαγγελματικούς σκοπούς ή δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα ενώ δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Η συσκευή χρειάζεται περίπου 30 λεπτά για να κρυώσει για να τη χειριστείτε ή να την καθαρίσετε με ασφάλεια.

Αυτόματα απενεργοποίηση

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη, θα σβήσει αυτόματα τη συσκευή όταν μετράει αντίστροφα στο μηδέν. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη συσκευή πατώντας το κουμπί απενεργοποίησης. Θα σβήσει αυτόματα τη συσκευή σε 20 δευτερόλεπτα.

Πριν από την πρώτη χρήση

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα αυτοκόλλητα ή τις ετικέτες.
2. Καθαρίστε τον κάδο και τη σχάρα με ζεστό νερό, με λίγο υγρό πλυσίματος και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι. Αυτά τα μέρη είναι ασφαλή να καθαρίζονται στο πλυντήριο πιάτων.
3. Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα πανί. Και δεν χρειάζεται να γεμίσετε τον κάδο με λάδι και λίπος τηγανίσματος καθώς η συσκευή λειτουργεί με ζεστό αέρα.

Χρήση της συσκευής


1. Συνδέστε το κύριο βύσμα σε μια γειωμένη πρίζα τοίχου.
2. Τραβήξτε προσεκτικά τον κάδο από τη φριτζά αέρα.
3. Βάλτε τη σχάρα τηγανίσματος στον κάδο.
4. Τοποθετήστε τα υλικά στον κάδο.
5. Σύρετε τον κάδο στη συσκευή.

Σημείωση: Μην υπερβαίνετε την ένδειξη MAX (βλ. ενότητα «ρυθμίσεις» σε αυτό το κεφάλαιο), καθώς μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του μαγειρεμένου φαγητού.

Προσοχή: Μην αγγίζετε τον κάδο ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία και αμέσως μετά τη διαδικασία μαγειρέματος, καθώς ζεσταίνεται πολύ. Κρατήστε τον κάδο μόνο από τη λαβή.

6. Μη γεμίζετε τον κάδο με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
7. Αγγίξτε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
8. Αγγίξτε το πλήκτρο Μενού για να επιλέξετε λειτουργία.

Παρουσίαση πίνακα ελέγχου

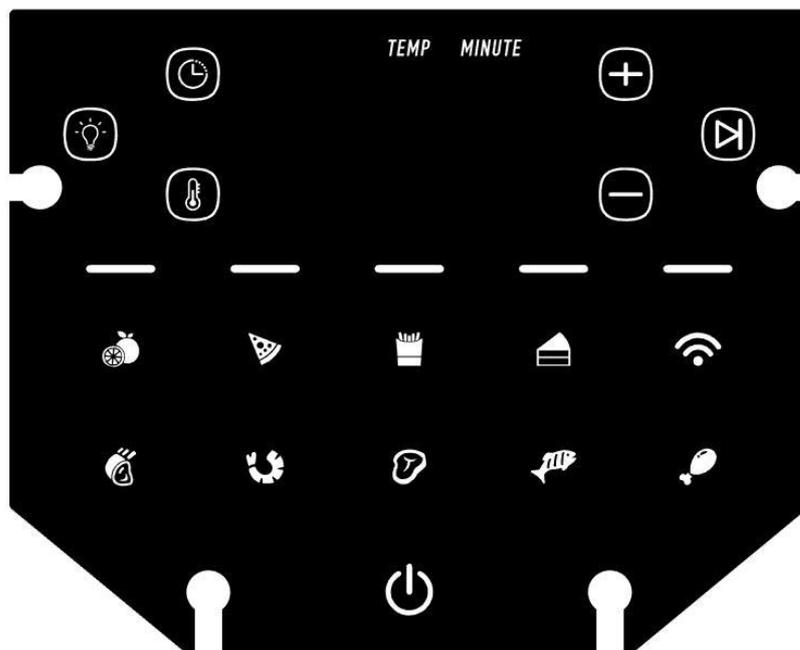

Σημειώσεις: Παρέχονται 10 λειτουργίες: Αποξηραμένα φρούτα, Πίτσα, Πατάτες, Κέικ, Wi-Fi, Παϊδάκια, Γαρίδες, Μπριζόλα, Ψάρι, Μπούτι κοτόπουλου. Επαναλάβετε το πλήκτρο «Μενού» για να αλλάξετε και να επιλέξετε τη λειτουργία μαγειρέματος. Πιο ευέλικτη ρύθμιση χρόνου και θερμοκρασίας. Η ρύθμιση μπορεί να γίνει απευθείας πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα. Υπάρχει το πλήκτρο λειτουργίας που μπορεί να προσαρμόσει τη ρύθμιση της ώρας - Αύξηση/Μείωση 1 λεπτό τη φορά και προσαρμογή της ρύθμισης θερμοκρασίας - Αύξηση/μείωση 5 βαθμών τη φορά.

Εύρος θερμοκρασίας °C		Χρονικό εύρος MIN		Εγχειρίδιο (°C -Min)										
				Προεπιλογή	Αποξηραμένα φρούτα	Πίτσα	Πατάτες	Κέικ	Wi-Fi	Παϊδάκια	Γαρίδα	Μπριζόλα	Ψάρι	Μπούτι κοτόπουλου
Αποξηραμένα φρούτα	Μη αποξηραμένα φρούτα	Αποξηραμένα φρούτα	Μη αποξηραμένα φρούτα	Προεπιλογή										
30-80	80-200	0-24H	1-60	180-15	30-4H	175-25	200-30	160-20	/	185-20	160-25	180-20	160-25	200-25

Σημειώσεις: Λειτουργία προεπιλογής, Πατήστε το Μενού για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη λειτουργία. Εάν τα συστατικά δεν περιλαμβάνονται σε άλλες 10 λειτουργίες, επιλέξτε τη σωστή λειτουργία και θερμοκρασία για τα συστατικά. Δείτε την ενότητα 'ρυθμίσεις' σε αυτό το κεφάλαιο για να προσδιορίσετε τη σωστή θερμοκρασία.

9. Αφού επιλέξετε τη λειτουργία, πατήστε Power για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τηγανίσματος με ζεστό αέρα, η λυχνία LED θα λειτουργεί, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας, η λυχνία LED θα εμφανιστεί Σβηστή.

Ρολόι: Το ρολόι μπορεί να ρυθμίσει την ώρα για το μαγείρεμα, πατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας, μετά ρυθμίστε τη θερμοκρασία και την ώρα ή επιλέξτε ένα πρόγραμμα, πατήστε ξανά το πλήκτρο λειτουργίας για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης μαγειρέματος.

10. Ορισμένα συστατικά απαιτούν ανακίνηση στα μισά του χρόνου προετοιμασίας, βλέπε ενότητα «ρυθμίσεις» σε αυτό το κεφάλαιο). Για να το κάνετε αυτό, τραβήξτε τον κάδο έξω από τη συσκευή από τη λαβή και ανακινήστε τον. Στη συνέχεια, σύρετε τον κάδο πίσω στη φριτέζα αέρα.

11. Η συσκευή θα κουδουνίσει όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος μαγειρέματος. Όταν ακούτε τον ήχο για 5 φορές, αυτό σημαίνει ότι ο κύκλος μαγειρέματος έχει τελειώσει. Τραβήξτε τον κάδο έξω από τη συσκευή και τοποθετήστε τον σε ανθεκτική στη θερμότητα θέση.

Σημείωση: Μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου, η λειτουργία θέρμανσης/μαγειρέματος σταματά να λειτουργεί, αλλά ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για περίπου 20 δευτερόλεπτα για να απομακρύνει τον ζεστό αέρα για ασφάλεια. Τέλος, ο ήχος του χρονοδιακόπτη θα χτυπήσει 5 φορές για να υποδείξει την ολοκλήρωση της διαδικασίας μαγειρέματος.

12. Ελέγξτε αν τα υλικά είναι έτοιμα.

Σημείωση: Εάν τα συστατικά δεν είναι ακόμη έτοιμα, απλώς σύρετε τον κάδο πίσω στη συσκευή. Πατήστε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας και πατήστε το κουμπί ελέγχου χρονοδιακόπτη για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση ώρας. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Έναρξης για να λειτουργήσει η συσκευή.

13. Για να αφαιρέσετε συστατικά, (π.χ. λιπαρό κρέας όπως βοδινό, ψάρι ή κοτόπουλο) χρησιμοποιήστε λαβίδες για να μαζέψετε τα συστατικά ένα προς ένα.

14. Για να αφαιρέσετε το υπερβολικό λάδι από τα συστατικά όπως πατατάκια, πατάτες ή λαχανικά, χρησιμοποιήστε λαβίδες για να πάρετε το φαγητό.

Ρυθμίσεις

Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τις βασικές ρυθμίσεις για τα συστατικά.

Σημείωση: Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι μόνο εκτιμώμενες ρυθμίσεις. Καθώς τα συστατικά διαφέρουν ως προς την προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα και το εμπορικό σήμα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την καλύτερη ρύθμιση για τα συστατικά σας. Επειδή η τεχνολογία Rapid Air θερμαίνει τον αέρα μέσα στη συσκευή αμέσως, αν τραβήξετε τον κάδο για λίγο έξω από τη συσκευή κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος με ζεστό αέρα, διακόπτεται για λίγο η διαδικασία.

Συμβουλές

- Τα μικρότερα συστατικά απαιτούν συνήθως λίγο μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από τα μεγαλύτερα συστατικά.
- Μια μεγαλύτερη ποσότητα συστατικών απαιτεί μόνο λίγο μεγαλύτερο χρόνο

προετοιμασίας, μια μικρότερη ποσότητα συστατικών απαιτεί μόνο λίγο μικρότερο χρόνο προετοιμασίας.

- Το ανακάτεμα μικρότερων συστατικών στα μισά του χρόνου της προετοιμασίας βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα και μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ανομοιόμορφων τηγανισμένων συστατικών.

- Προσθέστε λίγο λάδι στις φρέσκες πατάτες και τηγανίστε τα υλικά σας για λίγα λεπτά ακόμα για ένα τραγανό αποτέλεσμα.

- Μην ετοιμάζετε εξαιρετικά λιπαρά υλικά όπως λουκάνικα στη φριτέζα αέρα.

- Τα σνακ που μπορούν να παρασκευαστούν σε φούρνο μπορούν να παρασκευαστούν και στη φριτέζα αέρα.

- Η βέλτιστη ποσότητα για το μαγείρεμα τραγανών πατατών είναι 500 γραμμάρια.

- Χρησιμοποιήστε προκατασκευασμένη ζύμη για να μαγειρέψετε σνακ γρήγορα και εύκολα. Η προπαρασκευασμένη ζύμη απαιτεί επίσης μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από τη σπιτική ζύμη.

- Χρησιμοποιήστε ένα ταψί φούρνου στο καλάθι της φριτέζας εάν θέλετε να ψήσετε ένα κέικ ή κίς ή εάν θέλετε να τηγανίσετε εύθραυστα υλικά ή γεμιστά υλικά.

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα αέρα για να ζεστάνετε ξανά τα υλικά. Για να ζεστάνετε ξανά τα υλικά, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 150°C για έως και 10 λεπτά.

	Min-Max (γραμ.)	Χρόνος (λεπτά)	Θερμοκ ρασία °C	Ανακάτεμα	Επιπλέον πληροφορίες
Πατάτες					
Λεπτές κατεψυγμένες πατάτες	300-700	9-16	200	NAI	
Παχιές κατεψυγμένες πατάτες	300-700	11-20	200	NAI	
Σπιτικές πατάτες (8x8mm)	300-800	10-16	200	NAI	Προσθέστε 1/2 κουταλιά της σούπας λάδι
Σπιτικές πατάτες (wedges)	300-800	18-22	180	NAI	Προσθέστε 1/2 κουταλιά της σούπας λάδι
Σπιτικές πατάτες (κύβοι) Ρότι (ινδικό ψωμί)	300-750	12-18	180	NAI	Προσθέστε 1/2 κουταλιά της σούπας λάδι
	250	15-18	180	NAI	
Πατάτες ογκρατέν	500	15-18	200	NAI	
Μπριζόλα	100-500	8-12	180	NAI	
Χοιρινές μπριζόλες	100-500	10-14	180	NAI	
Hamburger	100-500	7-14	180	NAI	
Λουκανικόπιτα	100-500	13-15	200	NAI	
Μπούτια κοτόπουλου	100-500	18-22	180	NAI	
Στήθος κοτόπουλου	100-500	10-15	180	NAI	
Σνακς					

Spring rolls	100-400	8-10	200	NAI	
Κατεψυγμένες κοτομπουκιές	100-500	6-10	200	NAI	
Κατεψυγμένες ψαροκροκέτες	100-400	6-10	200	NAI	
Κατεψυγμένες τυροκροκέτες	100-400	8-10	180	NAI	
Γεμιστά λαχανικά	100-400	1-10	160	NAI	
Κέικ	300	20-25	160		
Τάρτα	400	20-22	180		
Μάφινς	300	15-18	200		
Γλυκά σνακ	400	1-20	160		

Φτιάχνοντας σπιτικές πατάτες

Για να φτιάξετε σπιτικές πατάτες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Καθαρίζετε και κόβετε σε φέτες τις πατάτες.
2. Πλένετε καλά τις πατάτες και τις στεγνώνετε με χαρτί κουζίνας.
3. Ρίχνετε 1/2 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο σε ένα μπολ, βάζετε τις πατάτες από πάνω και ανακατεύετε μέχρι να καλυφθούν με λάδι.
4. Αφαιρείτε τις πατάτες από το μπολ με τα δάχτυλά σας ή με ένα κουζινικό σκεύος ώστε να μείνει το περιττό λάδι πίσω στο μπολ. Βάλτε τες στον κάδο.
5. Τηγανίζετε τις πατάτες σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.

Σημαντική Σημείωση

Στην εφαρμογή Rohnson περιλαμβάνεται ψηφιακό βιβλίο για διαφορετικές και ποικίλες συνταγές γρήγορου φαγητού.

Καθαρισμός

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Μην καθαρίζετε τη σχάρα τηγανίσματος, τον κάδο και το εσωτερικό της συσκευής με μεταλλικά σκεύη κουζίνας ή λειαντικά καθαριστικά, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει την αντικολητική τους επίστρωση.

1. Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα για να κρυώσει η συσκευή.

Σημείωση: Αφαιρέστε τον κάδο για να κρυώσει πιο γρήγορα η φριτέζα.

2. Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί.
3. Καθαρίστε τη σχάρα και τον κάδο με ζεστό νερό, χρησιμοποιήστε λίγο υγρό σαπουνί και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα βρωμιάς χρησιμοποιώντας ένα υγρό σαπουνί που αφαιρεί το λίπος.

Σημείωση: Η σχάρα και ο κάδος τηγανίσματος πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

Συμβουλή: Εάν έχει κολλήσει βρωμιά στον κάδο ή στο κάτω μέρος του κάδου, γεμίστε τον κάδο με ζεστό νερό, βάλτε λίγο υγρό σαπουνί για τα πιάτα. Βάλτε τη σχάρα στον κάδο και αφήστε τα να μουλιάσουν για περίπου 10 λεπτά.

4. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό και μη λειαντικό σφουγγάρι.

5. Καθαρίστε τα εξαρτήματα θέρμανσης με μια βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τροφών.

Αποθήκευση

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει καλά.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και στεγνά.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΑ δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Τοποθετήστε το φιν σε μια γειωμένη πρίζα.
	Δεν έχετε πατήσει το κουμπί έναρξης.	Πατήστε το κουμπί έναρξης/λειτουργίας αφού ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και το χρόνο ή επιλέξετε τη γρήγορη συνταγή.
Τα υλικά που τηγανίζονται με τη ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΑ δεν έχουν γίνει.	Η ποσότητα των υλικών στον κάδο είναι πολύ μεγάλη.	Βάλτε μικρότερες παρτίδες υλικών στον κάδο. Οι μικρότερες παρτίδες τηγανίζονται πιο ομοιόμορφα.
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στην απαιτούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας.
Τα υλικά τηγανίζονται ανομοιόμορφα στη ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΑ.	Ορισμένοι τύποι συστατικών πρέπει να ανακινηθούν στα μισά του χρόνου προετοιμασίας.	Τα υλικά που βρίσκονται το ένα πάνω ή απέναντι από το άλλο (π.χ. πατάτες) πρέπει να ανακινηθούν στα μισά του χρόνου προετοιμασίας.
Τα τηγανητά σνακ δεν είναι τραγανά όταν βγαίνουν από τη ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΑ.	Χρησιμοποιήσατε ένα είδος σνακ που προοριζόταν να παρασκευαστεί σε μια παραδοσιακή φριτέζα.	Χρησιμοποιήσατε σνακ φούρνου ή αλείψτε ελαφρά λίγο λάδι στα σνακ για πιο τραγανό αποτέλεσμα.
Δεν μπορώ να σύρω σωστά τον κάδο μέσα στη συσκευή.	Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά στον κάδο.	Μην γεμίζετε τον κάδο πέρα από την ένδειξη MAX.
Λευκός καπνός βγαίνει από τη συσκευή.	Ετοιμάζετε λιπαρά υλικά.	Όταν τηγανίζετε λιπαρά υλικά στη φριτέζα, θα διαρρεύσει μεγάλη ποσότητα λαδιού στον κάδο. Το λάδι παράγει λευκό καπνό και ο κάδος μπορεί να ζεσταθεί περισσότερο από το συνηθισμένο. Αυτό δεν επηρεάζει τη συσκευή ή το τελικό αποτέλεσμα.
	Ο κάδος εξακολουθεί να περιέχει υπολείμματα λίπους από προηγούμενη χρήση.	Ο λευκός καπνός προκαλείται από τη θέρμανση του λίπους στον κάδο. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε σωστά τον κάδο μετά από κάθε χρήση.
Οι φρέσκες πατάτες τηγανίζονται ανομοιόμορφα στη ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΑ.	Δεν χρησιμοποιήσατε τον σωστό τύπο πατάτας.	Χρησιμοποιήστε φρέσκες πατάτες και φροντίστε να μείνουν σφιχτές κατά το τηγάνισμα.
	Δεν ξεπλύνετε σωστά τις πατάτες πριν τις τηγανίσετε.	Ξεπλύνετε σωστά τις πατάτες για να αφαιρέσετε το άμυλο από το εξωτερικό τους.
Οι φρέσκες πατάτες δεν είναι τραγανές όταν	Η τραγανότητα των πατατών εξαρτάται από την ποσότητα λαδιού και νερού στις πατάτες.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει σωστά τις πατάτες πριν προσθέσετε το λάδι.

βγαίνουν από την φριτέζα.		Κόψτε τις πατάτες μικρότερες για πιο τραγανό αποτέλεσμα.
		Προσθέστε λίγο περισσότερο λάδι για πιο τραγανό αποτέλεσμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ραδιοεξοπλισμός

Οι ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός είναι 2,4 GHz και η μέγιστη ραδιοηλεκτρομαγνητική ισχύς είναι 20dBm.

Ζώνες Συχνοτήτων: WIFI: 2.4 G Hz

Μέγιστη ραδιοηλεκτρομαγνητική ισχύς: 20 dBm

EN

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd declares that the radio equipment type R-2838 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.vassilias.gr

GR

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Με την παρούσα ο/η Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός του R-2838 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.vassilias.gr

BG

КРАТКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd декларира, че радиосъоръжението тип R-2838 е в съответствие с Директива 2014/53 / ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.vassilias.bg

RO

DECLARATIE DE CONFORMITATE EU SIMPLIFICATA

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd declara ca echipamentele radio tip R-2838 sunt conforme cu directiva 2014/53/EU. Textul complet al declaratiei de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet: <http://vassilias.ro>

CZ

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu R-2838 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.rohnson.cz

SK

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu R-2838 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.rohnson.cz



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπεΐες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.