

Rohnson[®]
Φυλλάδιο Οδηγιών
Βραστήρας R-7800



Κατά τη χρήση του βραστήρα σας θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε προσεκτικά και διεξοδικά όλες τις οδηγίες χρήσης, πριν από οποιαδήποτε λειτουργία του βραστήρα.
2. Είναι απαραίτητη η στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
3. Πριν από τη σύνδεση του βραστήρα, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή (κάτω πλευρά του βραστήρα και της μονάδας βάσης) αντιστοιχεί στην τάση του σπιτιού σας. Εάν αυτό δεν ισχύει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σέρβις σας και μην χρησιμοποιείτε τον βραστήρα.
4. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα πριν από το γέμισμα, το άδειασμα, ή τον καθαρισμό, ή όταν δεν χρησιμοποιείται.
5. Μην γεμίζετε πάνω από την ένδειξη μέγιστης στάθμης, καθώς ενδέχεται να εκτοξευτεί βραστό νερό. Γεμίζετε μόνο με κρύο νερό.
6. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μη λειτουργείτε παρουσία εκρηκτικών ή/και εύφλεκτων αναθυμιάσεων. Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε οποιοδήποτε μέρος αυτής της συσκευής πάνω ή κοντά σε καυστήρα αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
7. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ενός πάγκου. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπήσει σε καυτή επιφάνεια.
8. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο, καθώς αυτό μπορεί να το καταστρέψει και τελικά να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
9. Αν το καλώδιο ή το φιν έχει υποστεί ζημιά είτε μετά από δυσλειτουργία της συσκευής ή μετά από πτώση ή ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, επιστρέψτε τη συσκευή πλήρως στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις για εξέταση, επισκευή ή ρύθμιση.
10. Αποφεύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια του καυτού βραστήρα χρησιμοποιώντας τη λαβή και το κουμπί.
11. Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά από ατμό, μην κοιτάτε προς το στόμιο όταν χρησιμοποιείτε τον βραστήρα.
12. Εάν λειτουργείτε πάνω σε ξύλινα έπιπλα, χρησιμοποιήστε ένα προστατευτικό μαξιλάρι για να αποφύγετε ζημιές στα ευαίσθητα τελειώματα.
13. Για να αποφύγετε εγκαύματα, βεβαιωθείτε πάντα ότι το καπάκι είναι σωστά τοποθετημένο πριν από τη λειτουργία.
14. Μπορεί να προκληθεί έγκαυμα εάν το καπάκι αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.
15. Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε το καπάκι προσεκτικά όταν είναι ζεστό το νερό.
16. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε τον βραστήρα που περιέχει καυτό νερό. Ποτέ μην ανασηκώνετε τον βραστήρα από το καπάκι του. Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή του.
17. Μην ενεργοποιείτε τον βραστήρα σας εάν είναι άδειος.
18. Για την προστασία από ηλεκτρικούς κινδύνους, μην βυθίζετε αυτόν τον βραστήρα, τη βάση τροφοδοσίας ή το σετ καλωδίων σε οποιοδήποτε υγρό.
19. Χρησιμοποιείτε τον βραστήρα μόνο με την παρεχόμενη μονάδα βάσης. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα βάσης για άλλους σκοπούς.
20. Για την προστασία από πυρκαγιά, μη λειτουργείτε παρουσία εκρηκτικών ή/και

εύφλεκτων αναθυμιάσεων.

21. Ενώ το νερό βράζει ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά από τον βρασμό του, φροντίστε να μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το κάλυμμα για να αποφύγετε το κάψιμο του χεριού σας από τον ατμό.

22. Παρακαλούμε αποφύγετε το ράντισμα υγρού στην πλακέτα LCD και στα πατημένα πλήκτρα που τοποθετούνται κατά τη διαδικασία λειτουργίας. Επειδή το νερό ενδεχομένως μπορεί να βυθιστεί στο προϊόν και να προκαλέσει ασυνήθιστη λειτουργία.

23. Παρακαλείστε να μην υπερβείτε τη μέγιστη στάθμη νερού, διότι αυτό μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν και να προκαλέσει υπερχειλίση του νερού.

24. Χρησιμοποιείτε τακτικά προϊόντα αφαλάτωσης για τα υπολείμματα στον πυθμένα του βραστήρα, καθώς αυτά μπορούν να επηρεάσουν την κανονική χρήση του προϊόντος.


25. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από άτομα με παρόμοια προσόντα, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος.

26. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Αποθηκεύστε τις παρούσες οδηγίες.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΒΡΑΣΤΗΡΑ ΣΑΣ

Οθόνη LED ρύθμισης θερμοκρασίας

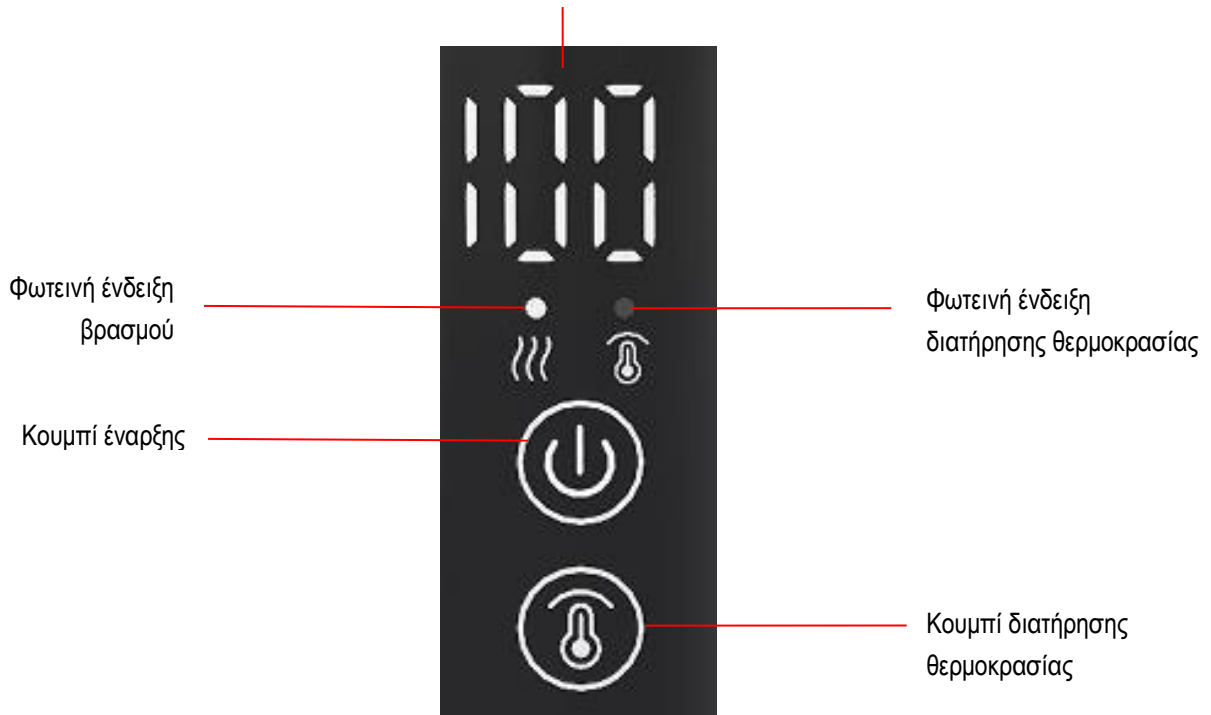

ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Οθόνη LED: Εμφανίζεται η πραγματική ένδειξη θερμοκρασίας, με αυξομείωση μιας μονάδας.

Η ενδεικτική λυχνία βρασμού: Αυτή η λυχνία ανάβει μόνο όταν ο βραστήρας βράζει.

Η ενδεικτική λυχνία keep-warm: Ανάβει μόνο όταν ο βραστήρας βρίσκεται σε λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας (keep-warm).

Το κουμπί λειτουργίας: Αγγίξτε αυτό το κουμπί και ο βραστήρας θα αρχίσει να βράζει νερό στους 100 °C. Όταν ο βραστήρας λειτουργεί, κι αγγίξτε αυτό το κουμπί, ο βραστήρας θα σταματήσει να λειτουργεί και θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής.

Το κουμπί διατήρησης της θερμοκρασίας: Αγγίζοντας αυτό το κουμπί, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία, και στη συνέχεια ο βραστήρας θα αρχίσει να βράζει νερό στη θερμοκρασία ρύθμισης- όταν ο βραστήρας λειτουργεί, αν αγγίξετε αυτό το κουμπί, θα σταματήσει να λειτουργεί και θα μπει σε κατάσταση αναμονής.

Γενικά για τον βραστήρα

Αφού συνδέσετε το φιν στην παροχή ρεύματος, η ένδειξη βρασμού, η ένδειξη διατήρησης θερμοκρασίας, και η οθόνη LED αναβοσβήνουν μία φορά. Στη συνέχεια, οι δύο ενδεικτικές λυχνίες θα σβήσουν, η οθόνη LED ένδειξης θερμοκρασίας θα εξακολουθήσει να είναι αναμμένη δείχνοντας την πραγματική θερμοκρασία του νερού και η συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.

Λειτουργία βρασμού:

Η επιθυμητή θερμοκρασία είναι 100 °C: Αγγίξτε το "κουμπί λειτουργίας" όταν ο βραστήρας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, τότε η ένδειξη θερμοκρασίας στην οθόνη LED θα αναβοσβήσει τρεις φορές κι έπειτα θα παραμείνει αναμμένη, η ενδεικτική λυχνία βρασμού θα είναι επίσης αναμμένη. Ο βραστήρας θα αρχίσει να βράζει το νερό. Όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 100 °C, το προϊόν κάνει δύο ηχητικά σήματα, κι η ενδεικτική λυχνία βρασμού σβήνει. Ο βραστήρας μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία: Αγγίξτε το κουμπί "Keep warm button" όταν ο βραστήρας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία από 40,50,60, 70,80, 90°C. Αφού ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, ο βραστήρας θα αρχίσει να βράζει νερό χωρίς κάποια πρόσθετη λειτουργία. Η οθόνη LED αναβοσβήνει τρεις φορές και είναι αναμμένη, η ενδεικτική λυχνία βρασμού θα είναι επίσης, αναμμένη.

Όταν ο βραστήρας φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, η ενδεικτική λυχνία διατήρησης θερμοκρασίας θα είναι αναμμένη και το προϊόν θα μεταβεί σε λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας

Εάν η θερμοκρασία του νερού είναι υψηλότερη από την επιθυμητή θερμοκρασία, η ενδεικτική λυχνία keep warm θα αναβοσβήνει. Η οθόνη LED θα δείχνει τη θερμοκρασία. Όταν το νερό στο εσωτερικό του βραστήρα φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, η ενδεικτική λυχνία keep warm θα είναι αναμμένη συνεχώς και η οθόνη LED θα δείχνει την επιθυμητή θερμοκρασία.

Χρόνος διατήρησης ζεστού νερού: 2 ώρες. Μετά από 2 ώρες, η ενδεικτική λυχνία keep warm θα σβήσει και το προϊόν θα επιστρέψει στη λειτουργία αναμονής. Μετά από άλλα 20 λεπτά, η ένδειξη LED θα σβήσει και το προϊόν θα μεταβεί σε λειτουργία απενεργοποίησης.

Η απόκλιση μεταξύ της ένδειξης θερμοκρασίας LED και της πραγματικής θερμοκρασίας του νερού είναι ± 5 °C (απαιτεί Max. 1.5L νερό μέσα στον βραστήρα)

Λειτουργία μνήμης: Μόνο το "keep warm" διαθέτει λειτουργία μνήμης. Σηκώστε τον βραστήρα σε λειτουργία keep warm και βάλτε τον πάλι πίσω, η λειτουργία keep warm εξακολουθεί να λειτουργεί όταν η πραγματική και η επιθυμητή θερμοκρασία έχουν διαφορά ± 5 °C,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σκουπίστε το εξωτερικό του βραστήρα με ένα μαλακό, υγρό πανί ή σφουγγάρι. Απομακρύνετε τυχόν επίμονα σημεία με ένα πανί βρεγμένο με ήπιο υγρό απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μαξιλάρια καθαρισμού ή δυνάμεις.

Ποτέ μην βυθίζετε τον βραστήρα σε νερό ή άλλα υγρά.

Από καιρό σε καιρό, ανάλογα με τη φύση της παροχής νερού, σχηματίζεται φυσικά ένα απόθεμα αλάτων, το οποίο μπορεί να βρεθεί κυρίως προσκολλημένο στο θερμαντικό στοιχείο, μειώνοντας έτσι την απόδοση της θέρμανσης.

Η ποσότητα των εναποτιθέμενων αλάτων (και, στη συνέχεια, η ανάγκη καθαρισμού ή επαναφοράς των αλάτων) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας και τη συχνότητα με την οποία χρησιμοποιείται ο βραστήρας.

Τα άλατα δεν είναι επιβλαβή για την υγεία σας. Αν βρεθούν στο ρόφημά σας, μπορεί να δώσουν μια γεύση σκόνης στο ποτό σας. Ως εκ τούτου, ο βραστήρας θα πρέπει να αφαιρώνεται περιοδικά, όπως υποδεικνύεται παρακάτω

Αφαίρεση αλάτων

Υπό κανονική χρήση, είναι γενικά απαραίτητο να καθαρίζετε και να αφαιρείτε τα άλατα τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, η συγκεκριμένη μέθοδος έχει ως εξής:

1. Ανακατέψτε καθημερινά ξύδι με νερό σε αναλογία 1:2, γεμίστε τον βραστήρα (το υψηλότερο επίπεδο νερού) για να αρχίσει να βράζει το νερό και περιμένετε να βράσει το νερό.
2. Αφήστε το μείγμα για 12 ώρες.
3. Αδειάστε το μείγμα.
4. Γεμίστε καθαρό νερό μέχρι την υψηλότερη στάθμη νερού και επανεκκινήστε τη λειτουργία βρασμού.
5. Αδειάστε το νερό που βράζει. Τα άλατα και το μείγμα έχουν απομακρυνθεί και ο καθαρισμός του βραστήρα έχει ολοκληρωθεί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Rated voltage range	220-240 V
Rated frequency	~50Hz
Rated power	1850-2200 W
Capacity	1,5L

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπεΐες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

