

## Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

### Κατασκευαστής

**Όνομα:** Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd

**Διεύθυνση:** No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Hangzhou Bay New Area Ningbo, 315327 Zhejiang, China

**Περιγραφή:** Φριτέζα Αέρος

**Κωδικός Μοντέλου:** AF-E8007-WAZ (R-2858)

**Έκδοση Λογισμικού που σχετίζεται με τις ραδιοεπικοινωνίες:** WBR3

Εμείς, η Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd, δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

**Οδηγία RE (2014/53/EU) ,Οδηγία ROHS (2015/863/EU)**

Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται ανωτέρω είναι σύμφωνο με τις ακόλουθες σχετικές νομοθετικές πράξεις εναρμόνισης της Ένωσης:

Οδηγία ραδιοεξοπλισμού (RED) 2014/53/EU

Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD) 2014/35/EU

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC) 2014/30/EU

Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (Rohs) 2011/65/EU με ανανέωση στην Οδηγία (EU) 2015/863

Έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα ή άλλα σχετικά πρότυπα:

#### 1. Υγεία και Ασφάλεια (Άρθρο 3.1(α) της Οδηγίας RE)

- EN62311:2008

#### 2. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (Άρθρο 3.1 (β) της Οδηγίας RE 2014/30 EU (EMCD) )

- EN 55014-1:2017/A11:2020
- EN 55014-2:2015

#### 3. Χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (Άρθρο 3.2 της Οδηγίας RE)

- EN300 328V2.1.1(2016)

#### 4. Οδηγία RoHS (2011/65/EU) με ανανέωση στην Οδηγία (EU) 2015/863

- EN50581:2012

Ο κοινοποιημένος οργανισμός (Όνομα: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd) διενήργησε την αξιολόγηση συμμόρφωσης σύμφωνα με το Παράρτημα III της Οδηγίας RE και εξέδωσε πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ.

(Αριθμός αναφοράς: SHCR230600113401)

**Υπογεγραμμένο για λογαριασμό και εξ ονόματος:** Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd

**Ημερομηνία:** 2023/09/20

**Όνομα:** Yurrie

**Αρμοδιότητα:** Διευθυντής πωλήσεων

**Τόπος:** Ningbo, China

**Υπογραφή:**

宁波嘉乐智能科技股份有限公司  
NINGBO CARELINE ELECTRIC  
APPLIANCE CO., LTD.

Handwritten signature in blue ink.

CE

# Rohinson

## SmartChef XL 2

### Wi-Fi Soft Cooking Air Fryer






Οδηγίες Χρήσης

Μοντέλο: R-2858




Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

## Συνδέστε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Rohnson

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Rohnson στο smartphone σας από Android ή IOS.
2. Δημιουργήστε λογαριασμό. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην παράγραφο «Λεπτομέρειες σύνδεσης».
3. Ζευγοποιήστε το Air Fryer με την εφαρμογή Rohnson του smartphone σας. Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, μπορεί να εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης, με την φωτεινή ένδειξη σήματος Wi-Fi  να αναβοσβήνει αργά (κάθε 2 δευτερόλεπτα). Εάν ο φωτισμός σήματος Wi-Fi  είναι απενεργοποιημένος, τότε πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα το εικονίδιο Wi-Fi , όπου θα ακούσετε 3 ήχους. Εδώ, σημαίνει ότι η φριτζάρα έχει εισέλθει σε λειτουργία σύζευξης Wi-Fi και ο φωτισμός θα αναβοσβήνει αργά κάθε 2 δευτερόλεπτα. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο Wi-Fi . Θα ακούσετε 1 ήχο και, στη συνέχεια, ο φωτισμός του σήματος θα αναβοσβήνει πολύ γρήγορα (αναβοσβήνει κάθε 0,25 δευτερόλεπτα), πράγμα που σημαίνει ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδέσει αυτήν τη λειτουργία Wi-Fi τώρα. Όταν είναι συνδεδεμένο το Wi-Fi, ο φωτισμός Wi-Fi  θα ανάψει και θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
4. Στην εφαρμογή Rohnson πατήστε «Προσθήκη συσκευής» και στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου σας θα εμφανιστεί παράθυρο ενημέρωσης για την εγκατάσταση της συσκευής σας

## Γενική περιγραφή


1. Κάδος
2. Λαβή κάδου
3. Τζάμι παρακολούθησης
4. Πίνακας ελέγχου
5. Είσοδος αέρα
6. Ανοίγματα εξόδου αέρα
7. Καλώδιο ρεύματος
8. Σχάρα
9. Δεξαμενή νερού

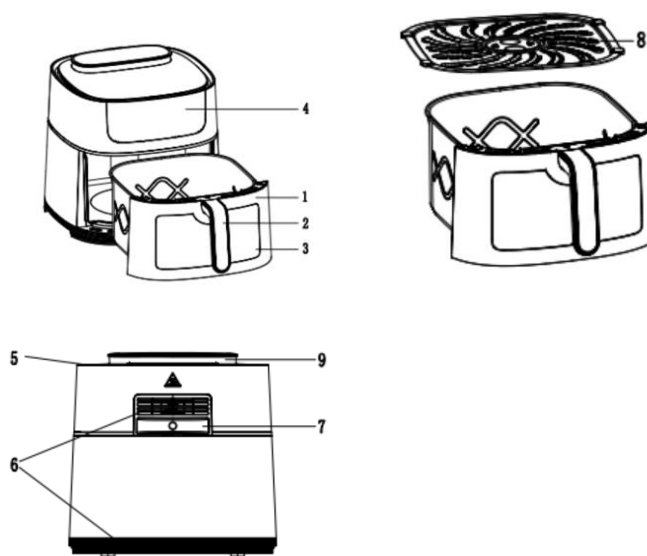

## Τοποθέτηση της λαβής του κάδου:

Η λαβή του κάδου μπορεί να έρθει αποσυναρμολογημένη στη συσκευασία της συσκευής σας. Για να τοποθετήσετε τη λαβή του κάδου:

- Αφαιρέστε την χάρτινη ετικέτα. Τραβήξτε τον κάδο έξω από τη συσκευή.
- Σύρετε το σημείο στερέωσης στη λαβή προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

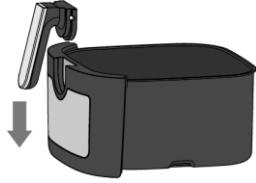

- Η λαβή του κάδου θα πρέπει να ασφαλίζει στη θέση της και δεν πρέπει να αποσπάται μόλις ασφαλίσει στη θέση της.

### **Αφαίρεση της λαβής του κάδου:**

Για να αφαιρέσετε τη λαβή του κάδου:

Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο, όπως ένα κατσαβίδι, για να σηκώσετε τη σιλικόνη στη λαβή του κάδου.

Ευθυγραμμίστε το εργαλείο με την οπή και σπρώξτε προς τα κάτω και μετά γείρετε το εργαλείο προς τα μέσα.

Πιάστε τη λαβή με το χέρι σας και τραβήξτε την προς τα έξω.



### **Σημαντικό**

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, καθώς ενδέχεται να προκύψουν κίνδυνοι από λανθασμένες λειτουργίες.

### **Κίνδυνος**

- Μην βυθίζετε το περίβλημα σε νερό και μην το ξεπλένετε κάτω από τη βρύση λόγω των ηλεκτρονικών και των θερμαντικών εξαρτημάτων.
- Αποφύγετε την είσοδο υγρού στη συσκευή για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα.
- Κρατήστε όλα τα υλικά στον κάδο για να αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία.
- Μην καλύπτετε την είσοδο και την έξοδο αέρα όταν η συσκευή λειτουργεί.
- Μην γεμίζετε τον κάδο με λάδι, μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Μην αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής ενώ λειτουργεί.

### **Προειδοποίηση**

- Ελέγξτε αν η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή ταιριάζει με την τοπική τάση δικτύου.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει ζημιά στο φως, το καλώδιο τροφοδοσίας ή άλλα μέρη.

- Μην πηγαίνετε σε μη εξουσιοδοτημένο άτομο για να αντικαταστήσετε ή να διορθώσετε το κατεστραμμένο κύριο καλώδιο.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από καυτές επιφάνειες.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα γείωσης. Να βεβαιώνετε πάντα ότι το βύσμα έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα τοίχου.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε εξωτερικό χρονοδιακόπτη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως τραπεζομάντιλο ή κουρτίνα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τοίχο ή πάνω σε άλλη συσκευή. Αφήστε τουλάχιστον 10 cm ελεύθερο χώρο στο πίσω μέρος και στα πλαϊνά και 10 cm ελεύθερο χώρο πάνω από τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω από τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτόν που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
- Κατά το τηγάνισμα με ζεστό αέρα, απελευθερώνεται ζεστός ατμός μέσω των ανοιγμάτων εξόδου αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό. Επίσης, να είστε προσεκτικοί με τον καυτό ατμό και τον αέρα όταν αφαιρείτε τον κάδο από τη συσκευή.
- Οποιοσδήποτε προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν κατά τη χρήση.
- Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα εάν δείτε μαύρο καπνό να βγαίνει από τη συσκευή. Περιμένετε να σταματήσει η εκπομπή καπνού προτού αφαιρέσετε τον κάδο από τη συσκευή.

## **Προσοχή**

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε οριζόντια, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Μπορεί να μην είναι κατάλληλο για ασφαλή χρήση σε περιβάλλοντα όπως κουζίνες προσωπικού, αγροκτήματα, μοτέλ και άλλα μη οικιστικά περιβάλλοντα.
- Η εγγύηση είναι άκυρη εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς ή ημιεπαγγελματικούς σκοπούς ή δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα ενώ δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Η συσκευή χρειάζεται περίπου 30 λεπτά για να κρυώσει για να τη χειριστείτε ή να την καθαρίσετε με ασφάλεια.

## **Αυτόματη απενεργοποίηση**

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη, θα σβήσει αυτόματα τη συσκευή όταν μετράει αντίστροφα στο μηδέν. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη συσκευή πατώντας το κουμπί απενεργοποίησης. Θα σβήσει αυτόματα τη συσκευή σε 20 δευτερόλεπτα.

## Πριν από την πρώτη χρήση

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα αυτοκόλλητα ή τις επικέτες.
2. Καθαρίστε τον κάδο και τη σχάρα με ζεστό νερό, με λίγο υγρό πλυσίματος και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι. Αυτά τα μέρη είναι ασφαλή να καθαρίζονται στο πλυντήριο πιάτων.
3. Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα πανί. Και δεν χρειάζεται να γεμίσετε τον κάδο με λάδι και λίπος τηγανίσματος καθώς η συσκευή λειτουργεί με ζεστό αέρα.

## Χρήση της συσκευής


1. Συνδέστε το κύριο βύσμα σε μια γειωμένη πρίζα τοίχου.
2. Τραβήξτε προσεκτικά τον κάδο από τη φριτέζα αέρα.
3. Τοποθετήστε τα υλικά στον κάδο.
4. Σύρετε τον κάδο στη συσκευή.

**Σημείωση:** Μην υπερβαίνετε την ένδειξη MAX (βλ. ενότητα «ρυθμίσεις» σε αυτό το κεφάλαιο), καθώς μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του μαγειρεμένου φαγητού.

**Προσοχή:** Μην αγγίζετε τον κάδο ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία και αμέσως μετά τη διαδικασία μαγειρέματος, καθώς ζεσταίνεται πολύ. Κρατήστε τον κάδο μόνο από τη λαβή.

5. Μη γεμίζετε τον κάδο με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
6. Αγγίξτε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
7. Αγγίξτε το πλήκτρο Μενού για να επιλέξετε λειτουργία. (συνολικά 8 λειτουργίες).

## Παρουσίαση πίνακα ελέγχου

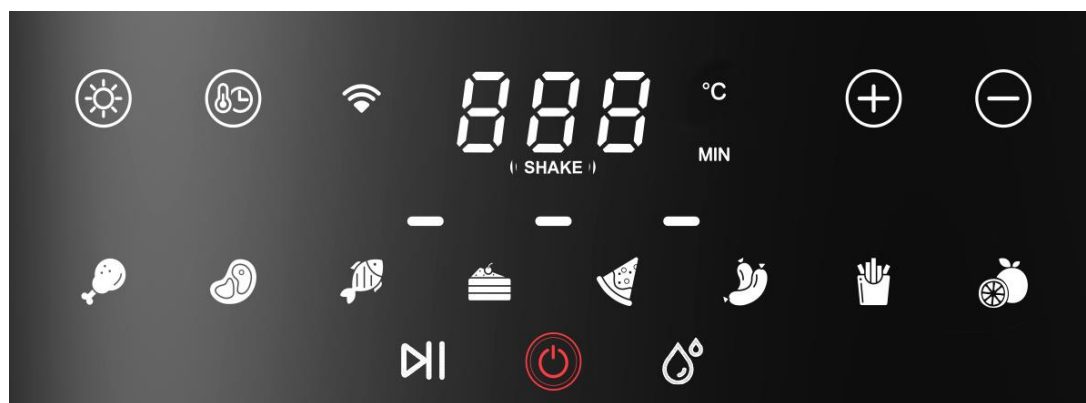


**Σημειώσεις:** Παρέχονται 8 λειτουργίες: Μπουτί κοτόπουλου, Μπριζόλα, Ψάρι, Κέικ, Πίτσα, Λουκάνικο, Πατάτες και Αποξήρανση φρούτων. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό φαγητό μαγειρέματος που σας αρέσει.

## Προεπιλογή μενού:

| Μενού              | Κουμπί εικονιδίου                   | Προεπιλεγμένη θερμοκρασία | Προεπιλεγμένη ώρα | Ανακίνηση | Soft cooking (προαιρετικό) |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|
| Προκαθορισμένο     | /                                   | 220°C                     | 15min             | Ναι       | Ναι                        |
| Κοτόπουλο          | /                                   | 200°C                     | 23min             | Ναι       | Ναι                        |
| Μπριζόλα           | /                                   | 200°C                     | 12min             | Ναι       | Ναι                        |
| Ψάρι               | /                                   | 195°C                     | 10min             | Ναι       | Ναι                        |
| Κέικ               | /                                   | 160°C                     | 30min             | /         | /                          |
| Πίτσα              | /                                   | 185°C                     | 8min              | /         | /                          |
| Λουκάνικο          | /                                   | 185°C                     | 8min              | Ναι       | Ναι                        |
| Πατάτες            | /                                   | 200°C                     | 23min             | Ναι       | Ναι                        |
| Αποξήρανση φρούτων | /                                   | 65°C                      | 4h                | /         | /                          |
| Εύρος θερμοκρασίας | 80°C~220°C<br>(Αποξήρανση: 30-80°C) | /                         | /                 | /         | /                          |
| Εύρος χρόνου       | 1min~60min<br>(Αποξήρανση: 2-24h)   | /                         | /                 | /         | /                          |

Αφού αγγίξετε το κουμπί μενού, μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα που σας αρέσει. Αφού επιλέξετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση **DI** για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, εάν θέλετε να προσαρμόσετε την ώρα


ή τη θερμοκρασία, πατήστε πρώτα το κουμπί Χρόνος/Θερμοκρασία . Όταν η οθόνη εμφανίσει την ώρα, πατήστε το κουμπί +/- για αύξηση/μείωση 1 λεπτό ανά πάτημα. Όταν η οθόνη εμφανίσει τη θερμοκρασία, πατήστε το κουμπί +/- για αύξηση/μείωση 5 βαθμών ανά πάτημα.

Κουμπί έναρξης/παύσης **DI**: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τηγανίσματος με ζεστό αέρα, η λυχνία LED θα λειτουργεί και, στη συνέχεια, εάν πατήσετε αυτό το κουμπί, η λυχνία LED θα αναβοσβήνει. Εδώ, αυτό το κουμπί λειτουργεί ως λειτουργία παύσης. Στην κατάσταση παύσης, μπορείτε να αλλάξετε το μενού για να επιλέξετε άλλη συνταγή μαγειρέματος. Στη συνέχεια, πατώντας ξανά αυτό το κουμπί, η φριτέζα θα συνεχίσει να μαγειρεύει. Εδώ, αυτό το κουμπί λειτουργεί ως λειτουργία επανεκκίνησης.

Το κουμπί μενού επιλέγει διαφορετικές λειτουργίες μαγειρέματος. Αφού επιλέξετε το μενού, πατήστε το κουμπί έναρξης. Όταν κατά τη διάρκεια της περιόδου μαγειρέματος, για παράδειγμα, θέλετε να αλλάξετε τις πατάτες σε κέικ, τότε πατήστε πρώτα το κουμπί Παύση **DI** και μετά αγγίξτε αυτό το κουμπί μενού για να μεταβείτε σε διαφορετική λειτουργία μαγειρέματος.



**Σημείωση:** Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία μαγειρέματος, εάν πατήσετε παρατεταμένα αυτό το κουμπί μενού για 7 δευτερόλεπτα, αυτή η συσκευή θα επαναφερθεί και θα επιστρέψει στην αρχική λειτουργία.

Κουμπί για φως: Αγγίξτε αυτό το κουμπί , το εσωτερικό φως θα ανάψει. Αγγίξτε ξανά αυτό το κουμπί και το φως θα σβήσει. Το φως θα σβήσει αυτόματα 20 δευτερόλεπτα αργότερα.

Ένδειξη ανακίνησης **(SHAKE)** : Η ένδειξη ανακίνησης θα ανάψει όταν ο χρόνος μαγειρέματος φτάσει στα μισά. Αυτός ο χρόνος στα μισά σας δίνει την ευκαιρία να ανακινήσετε ή να αναστρέψετε το φαγητό σας στη συσκευή, κάτι που σας βοηθά να εξασφαλίσετε ομοιόμορφο μαγείρεμα.

**Σημείωση:** Εάν δεν αφαιρέσετε τον κάδο και δεν ανακινήσετε το φαγητό, η λυχνία ανακίνησης στον πίνακα ελέγχου θα παραμείνει αναμμένη.

Ορισμένα συστατικά πρέπει να ανακινηθούν στα μισά του χρόνου κατά τη διάρκεια του χρόνου προετοιμασίας (βλ. ενότητα «ρυθμίσεις» σε αυτό το κεφάλαιο). Με αυτόν τον τρόπο, τραβήξτε τον κάδο έξω από τη συσκευή από τη λαβή και ανακινήστε τον. Στη συνέχεια, σύρετε τον κάδο πίσω στη φριτέζα αέρα.

8. Η συσκευή θα κουδουνίσει όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος μαγειρέματος. Όταν ακούτε τον ήχο για 5 φορές, αυτό σημαίνει ότι ο κύκλος μαγειρέματος έχει τελειώσει. Τραβήξτε τον κάδο έξω από τη συσκευή και τοποθετήστε τον σε ανθεκτική στη θερμότητα θέση.

**Σημείωση:** Μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου, η λειτουργία θέρμανσης/μαγειρέματος σταματά να λειτουργεί, αλλά ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για περίπου 20 δευτερόλεπτα για να απομακρύνει τον ζεστό αέρα για ασφάλεια. Τέλος, ο ήχος του χρονοδιακόπτη θα χτυπήσει 5 φορές για να υποδείξει την ολοκλήρωση της διαδικασίας μαγειρέματος.

9. Ελέγξτε αν τα υλικά είναι έτοιμα.

**Σημείωση:** Εάν τα συστατικά δεν είναι ακόμη έτοιμα, απλώς σύρετε τον κάδο πίσω στη συσκευή. Πατήστε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας και πατήστε το κουμπί ελέγχου χρονοδιακόπτη για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση ώρας. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Έναρξης για να λειτουργήσει η συσκευή.

10. Για να αφαιρέσετε συστατικά, (π.χ. λιπαρό κρέας όπως βοδινό, ψάρι ή κοτόπουλο) χρησιμοποιήστε λαβίδες για να μαζέψετε τα συστατικά ένα προς ένα.


**Σημείωση:** Μην αναποδογυρίζετε τον κάδο. Το λάδι που συλλέγεται στο κάτω μέρος του κάδου θα διαρρεύσει στα συστατικά.

**Συμβουλή:** Για να αφαιρέσετε μεγάλα ή εύθραυστα συστατικά, ανασηκώστε τα υλικά από τον κάδο με μια λαβίδα.

11. Όταν μια παρτίδα συστατικών είναι έτοιμη, η φριτέζα είναι αμέσως έτοιμη για την προετοιμασία άλλης παρτίδας.

## Λειτουργία Soft Cooking

Η λειτουργία soft cooking θα ψεκάσει σταγόνες νερού στο φαγητό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, για να διατηρείται πιο ζουμερό το φαγητό. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται κυρίως για το μαγείρεμα θαλασσινών, λαχανικών, κοτόπουλου, που μπορεί να στεγνώσουν πολύ ή ακόμα και να καούν σε κανονική λειτουργία φριτέζας αέρα.

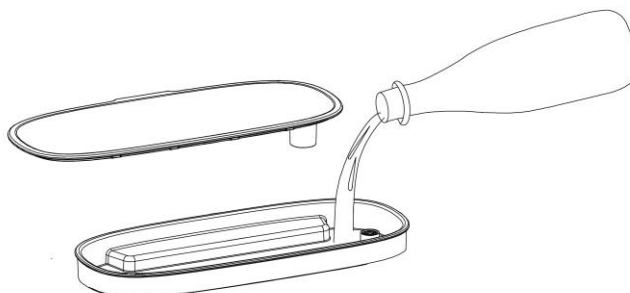

1. Γέμισμα νερού στη δεξαμενή νερού: Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού από τη συσκευή, ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής νερού, προσθέστε αρκετό νερό στη δεξαμενή νερού. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το καπάκι και τοποθετήστε τη δεξαμενή νερού στο προϊόν.

**Σημείωση:** Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό για το μαγείρεμα. Όχι νερό βρύσης.

**Σημείωση:** Μην ρίχνετε νερό απευθείας στο επάνω μέρος του προϊόντος, για να αποφύγετε την είσοδο νερού στο εσωτερικό του προϊόντος.


**Σημείωση:** Γεμίστε τη δεξαμενή νερού πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία soft cooking.

**Σημείωση:** Η χωρητικότητα της δεξαμενής νερού είναι **200ml**, μην γεμίζετε πολύ νερό.


2. Βάλτε το φαγητό: Τραβήξτε έξω τον κάδο και μετά βάλτε το φαγητό μέσα. Σύρετε τον κάδο πίσω στη συσκευή.

**Σημείωση:** Παρακαλούμε απλώστε το φαγητό όσο το δυνατόν περισσότερο για να έχετε καλύτερο μαγείρεμα.

3. Ρύθμιση της λειτουργίας: Επιλέξτε την επιθυμητή συνταγή μαγειρέματος ή ρυθμίστε απευθείας τη θερμοκρασία/χρόνο.

Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία soft cooking. (Το εικονίδιο θα αναβοσβήνει όταν είναι ενεργό.)

**Σημείωση:** Δεν υπάρχει λειτουργία soft cooking για τη λειτουργία Pizza, Bake ή Dehydrate.

4. Πατήστε το κουμπί έναρξης  για να ξεκινήσει το μαγείρεμα. Οι σταγόνες νερού θα ψεκάσουν αυτόματα στο φαγητό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

**Σημείωση:** Η λειτουργία soft cooking πρέπει να επιλεγεί από την αρχή. Από την στιγμή που θα θέσετε σε λειτουργία τη φριτέζα αέρος, δεν θα μπορεί πλέον να ενεργοποιηθεί.

## Ρυθμίσεις

Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τις βασικές ρυθμίσεις για τα συστατικά.

**Σημείωση:** Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι μόνο εκτιμώμενες ρυθμίσεις. Καθώς τα συστατικά διαφέρουν ως προς την προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα και το εμπορικό σήμα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την καλύτερη ρύθμιση για τα συστατικά σας. Επειδή η τεχνολογία Rapid Air θερμαίνει τον αέρα μέσα στη συσκευή αμέσως, αν τραβήξετε τον κάδο για λίγο έξω από τη συσκευή κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος με ζεστό αέρα, διακόπτεται για λίγο η διαδικασία.

|                             | Min-Max<br>(γραμ.) | Χρόνος (λεπτά) | Θερμοκρασία °C | Ανακίνηση | Επιπλέον πληροφορίες                   |
|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------|--|
| <b>Πατάτες</b>              |                    |                |                |           |  |
| Λεπτές κατεψυγμένες πατάτες | 300-700            | 9-16           | 200            | ΝΑΙ       |  |
| Παχιές κατεψυγμένες πατάτες | 300-700            | 11-20          | 200            | ΝΑΙ       |  |
| Σπιτικές πατάτες (8×8mm)    | 300-800            | 10-16          | 200            | ΝΑΙ       | Προσθέστε 1/2 κουταλιά της σούπας λάδι |
| Σπιτικές πατάτες (wedges)   | 300-800            | 18-22          | 180            | ΝΑΙ       | Προσθέστε 1/2 κουταλιά της σούπας λάδι |
| Σπιτικές πατάτες (κύβοι)    | 300-750            | 12-18          | 180            | ΝΑΙ       | Προσθέστε 1/2 κουταλιά της σούπας λάδι |
|                             | 250                | 15-18          | 180            | ΝΑΙ       |  |
| Πατάτες ογκρατέν            | 500                | 15-18          | 200            | ΝΑΙ       |  |
| Μπριζόλα                    | 100-500            | 8-12           | 180            |           |  |
| Χοιρινές μπριζόλες          | 100-500            | 10-14          | 180            |           |  |
| Hamburger                   | 100-500            | 7-14           | 180            |           |  |
| Λουκανικόπιτα               | 100-500            | 13-15          | 200            |           |  |
| Μπούτια κοτόπουλου          | 100-500            | 18-22          | 180            |           |  |
| Στήθος κατόπουλου           | 100-500            | 10-15          | 180            |           |  |
| <b>Σνακς</b>                |                    |                |                |           |  |
| Spring rolls                | 100-400            | 8-10           | 200            | ΝΑΙ       |  |
| Κατεψυγμένες κοτομπουκιές   | 100-500            | 6-10           | 200            | ΝΑΙ       |  |
| Κατεψυγμένες ψαροκροκέτες   | 100-400            | 6-10           | 200            |           |  |
| Κατεψυγμένες τυροκροκέτες   | 100-400            | 8-10           | 180            |           |  |
| Γεμιστά λαχανικά            | 100-400            | 1-10           | 160            |           |  |
| Κέικ                        | 300                | 20-25          | 160            |           |  |
| Τάρτα                       | 400                | 20-22          | 180            |           |  |
| Μάφινς                      | 300                | 15-18          | 200            |           |  |
| Γλυκά σνακ                  | 400                | 1-20           | 160            |           |  |

## Συμβουλές

- Τα μικρότερα συστατικά απαιτούν συνήθως λίγο μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από τα μεγαλύτερα συστατικά.
- Μια μεγαλύτερη ποσότητα συστατικών απαιτεί μόνο λίγο μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας, μια μικρότερη ποσότητα συστατικών απαιτεί μόνο λίγο μικρότερο χρόνο προετοιμασίας.
- Το ανακάτεμα μικρότερων συστατικών στα μισά του χρόνου της προετοιμασίας βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα και μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ανομοιομορφων τηγανισμένων συστατικών.
- Προσθέστε λίγο λάδι στις φρέσκες πατάτες και τηγανίστε τα υλικά σας για λίγα λεπτά ακόμα για ένα τραγανό αποτέλεσμα.
- Μην ετοιμάζετε εξαιρετικά λιπαρά υλικά όπως λουκάνικα στη φριτέζα αέρα.
- Τα σνακ που μπορούν να παρασκευαστούν σε φούρνο μπορούν να παρασκευαστούν και στη φριτέζα αέρα.
- Η βέλτιστη ποσότητα για το μαγείρεμα τραγανών πατατών είναι 500 γραμμάρια.
- Χρησιμοποιήστε προκατασκευασμένη ζύμη για να μαγειρέψετε σνακ γρήγορα και εύκολα. Η προπαρασκευασμένη ζύμη απαιτεί επίσης μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από τη σπιτική ζύμη.
- Χρησιμοποιήστε ένα ταψί φούρνου στο καλάθι της φριτέζας εάν θέλετε να ψήσετε ένα κέικ ή κίς ή εάν θέλετε να τηγανίσετε εύθραυστα υλικά ή γεμιστά υλικά.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα αέρα για να ζεστάνετε ξανά τα υλικά. Για να ζεστάνετε ξανά τα υλικά, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 150°C για έως και 10 λεπτά.

### Φτιάχνοντας σπιτικές πατάτες

Για να φτιάξετε σπιτικές πατάτες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Καθαρίζετε και κόβετε σε φέτες τις πατάτες.
2. Πλένετε καλά τις πατάτες και τις στεγνώνετε με χαρτί κουζίνας.
3. Ρίχνετε 1/2 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο σε ένα μπολ, βάζετε τις πατάτες από πάνω και ανακατεύετε μέχρι να καλυφθούν με λάδι.
4. Αφαιρείτε τις πατάτες από το μπολ με τα δάχτυλά σας ή με ένα κουζινικό σκεύος ώστε να μείνει το περιττό λάδι πίσω στο μπολ. Βάλτε τες στον κάδο.
5. Τηγανίζετε τις πατάτες σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.

## Καθαρισμός

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Μην καθαρίζετε τη σχάρα τηγανίσματος, τον κάδο και το εσωτερικό της συσκευής με μεταλλικά σκεύη κουζίνας ή λειαντικά καθαριστικά, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει την αντικολητική τους επίστρωση.

1. Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα για να κρυώσει η συσκευή.

**Σημείωση:** Αφαιρέστε τον κάδο για να κρυώσει πιο γρήγορα η φριτέζα.

2. Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί.

3. Καθαρίστε τη σχάρα και τον κάδο με ζεστό νερό, χρησιμοποιήστε λίγο υγρό σαπούνι και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα βρωμιάς χρησιμοποιώντας ένα υγρό σαπούνι που αφαιρεί το λίπος.

**Σημείωση:** Η σχάρα και ο κάδος τηγανίσματος πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.


**Συμβουλή:** Εάν έχει κολλήσει βρωμιά στον κάδο ή στο κάτω μέρος του κάδου, γεμίστε τον κάδο με ζεστό νερό, βάλτε λίγο υγρό σαπούνι για τα πιάτα. Βάλτε τη σχάρα στον κάδο και αφήστε τα να μουλιάσουν για περίπου 10 λεπτά.

4. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό και μη λειαντικό σφουγγάρι.

5. Καθαρίστε τα εξαρτήματα θέρμανσης με μια βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τροφών.

## Καθαρισμός Δεξαμενής Νερού

Μετά από μια περίοδο χρήσης, το εσωτερικό της δεξαμενής μπορεί να γεννήσει βακτήρια. Καθαρίζετε τακτικά τη δεξαμενή. Απλώς ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής και ξεπλύνετε ή καθαρίστε το με ένα υγρό πανί.

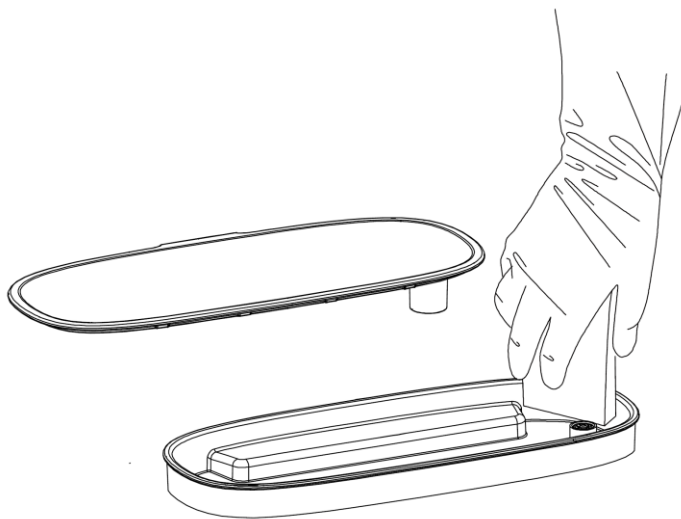

## Αποθήκευση

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει καλά.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και στεγνά.

## Λεπτομέρειες σύνδεσης

Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με λογισμικά συστήματα: IOS και Android. Οι εκδόσεις λογισμικού που είναι αποδεκτές είναι IOS 11.0 και πάνω και Android 5 και πάνω.

**Αποποίηση ευθυνών:** Λόγω των ειδικών περιπτώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης της εφαρμογής, δηλώνουμε ρητά τα παρακάτω:

**1. Δεν είναι όλα τα συστήματα Android και IOS συμβατά με την εφαρμογή. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα ως αποτέλεσμα ασυμβατότητας.**

2. Συνιστάται η κρυπτογράφηση WPA-PSK / WPA2-PSK.

3. Λόγω των διαφορετικών συνθηκών του δικτύου, μερικές φορές ο χρόνος του ενός αιτήματος μπορεί να λήξει, ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να κάνουμε και πάλι τη διαμόρφωση του δικτύου.

4. Λόγω των διαφορετικών συνθηκών του δικτύου, μερικές φορές ο χρόνος της διαδικασίας ελέγχου και εγκατάστασης της εφαρμογής μπορεί να λήξει. Σε αυτήν την περίπτωση, μην προβληματιστείτε, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης και προσπαθήστε ξανά.

**Προσοχή:** Είναι απαραίτητο να αποκλείσετε οποιοδήποτε άλλο ασύρματο δίκτυο και να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή του κινητού τηλεφώνου ή tablet έχει συνδεθεί με το δίκτυο, το οποίο θέλετε να ρυθμίσετε. Επιπλέον βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Wi-Fi της συσκευής σας δουλεύει σωστά και ότι μπορεί να επανασυνδεθεί στο δίκτυο σας αυτόματα.

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Κατά την πρώτη εγκατάσταση της συσκευής με το τοπικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi του χώρου συνιστάται τόσο η συσκευή Air Fryer όσο και το κινητό τηλέφωνο ή tablet που θα χρησιμοποιήσετε να βρίσκονται σε απόσταση λιγότερη του ενός (1) μέτρου από το μόντεμ-router. Μετά την εγκατάσταση μπορείτε να τοποθετήσετε την συσκευή Air Fryer σε μια απόσταση έως 50 μέτρων από το μόντεμ-router. Η απόσταση αυτή μπορεί να επηρεάζεται από διαφορετικές συνθήκες στον χώρο τοποθέτησης της συσκευής αλλά και από την εμβέλεια του ασύρματου δικτύου που χρησιμοποιείται.

## **ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ**

Η εταιρεία Βασιληάς Α.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα τα οποία έχουν προκληθεί από την σύνδεση Internet, το Wi-Fi router ή άλλες έξυπνες συσκευές. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο για περαιτέρω βοήθεια.

## **Χρήση της εφαρμογής Rohnson**

Η φριτέζα αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητα με τα ενσωματωμένα χειριστήρια της ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Smartphone για να την ελέγξετε. Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει λήψη της εφαρμογής Rohnson Wi-Fi.

## **Λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής**

Ως χρήστες συσκευών Android και IOS αναζητήστε την εφαρμογή στο Google Play ή APP Store, αντίστοιχα, πληκτρολογώντας **Rohnson** στο πεδίο αναζήτησης.

**Σημείωση:** Η γλώσσα της εφαρμογής (ελληνικά ή αγγλικά) προσαρμόζεται ανάλογα με τη γλώσσα του τηλεφώνου ή της συσκευής tablet που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας.

**Προσοχή:** Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με


Wi-Fi router. Επίσης, ότι το Wi-Fi router έχει ήδη συνδεθεί με το Internet πριν προχωρήσετε στην εγγραφή του χρήστη.

**Ενημέρωση:** Η εταιρεία Βασιλιάς Α.Ε σεβόμενη τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δηλώνει ρητά ότι δεν θα χρησιμοποιήσει για κανένα διαφημιστικό λόγο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση του.


## Εγγραφή Χρήστη



Εικόνα 1

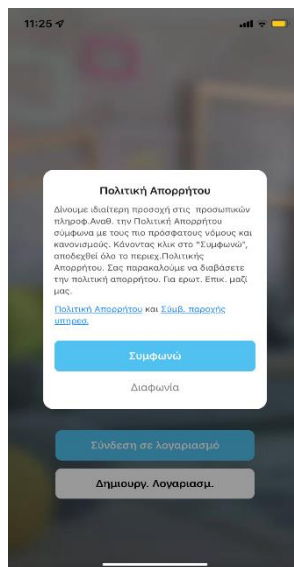

Εικόνα 2

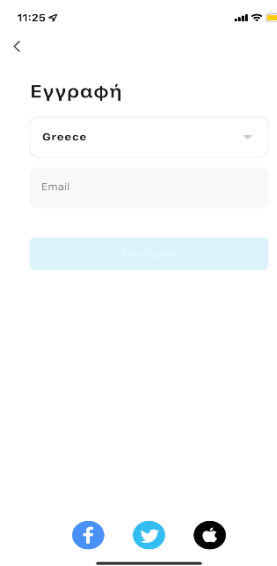


Εικόνα 3

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της εγκατάστασης για την εφαρμογή **Rohnson** και επιλέγοντας την να ξεκινήσει θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η διαδικασία **Δημιουργίας λογαριασμού** ενός αρχικού χρήστη. (Εικόνα 1)

Κατά την διαδικασία της **Εγγραφής** θα πρέπει ο χρήστης να αποδεχτεί την **Πολιτική Απορρήτου** και στη συνέχεια να συμπληρώσει το πεδίο με έναν έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου ή με μία έγκυρη διεύθυνση αλληλογραφίας E-mail (Εικόνα 2 και 3). Η εφαρμογή αυτόματα αναγνωρίζει τη χώρα που βρίσκεστε. Διαφορετικά μπορείτε να την επιλέξετε τη χώρα που επιθυμείτε.

- Εάν επιλέξετε να συμπληρώσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή ένα λογαριασμό αλληλογραφίας (e-mail), ένα νέο μήνυμα θα σας σταλεί στο τηλέφωνο σας ή στον λογαριασμό σας με έναν μοναδικό κωδικό. Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο **Κωδικός Επαλήθευσης** και στη συνέχεια να εισάγετε τον κωδικό της επιλογής σας στο πεδίο **Ορισμός κωδικού πρόσβασης** (Εικόνα 4).
- Επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε** και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

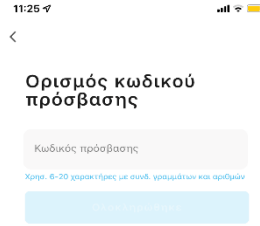

Εικόνα 4

## ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο χρήστης δεν χρεώνεται για την λήψη των μηνυμάτων και ούτε θα πρέπει να απαντάει για οποιονδήποτε λόγο στο νούμερο που λαμβάνει τα μηνύματα. Η εταιρία Βασιληάς Α.Ε είναι υπεύθυνη να σας λύσει οποιαδήποτε απορία παρουσιαστεί κατά τη λειτουργία της φριτζας αέρα.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να περιέχει 6 έως 20 γράμματα και αριθμούς.

## Σύνδεση με SMS

Μπορείτε να συνδεθείτε με τη χρήση SMS. Επιλέξτε **Σύνδεση με SMS**. Η εφαρμογή αυτόματα αναγνωρίζει τη χώρα που βρίσκεστε. Διαφορετικά μπορείτε να την επιλέξετε κατά την δική σας επιλογή. Επιλέξτε να συμπληρώσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας, και στη συνέχεια επιλέξτε **Συνέχεια**, ένα νέο μήνυμα θα σας σταλεί στο τηλέφωνο σας ή τον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας με έναν μοναδικό κωδικό. Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο **Κωδικός Επαλήθευσης**.

## Ξεχάσατε τον Κωδικό

Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης, παρακαλούμε ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Επιλέξτε την επιλογή **Ξεχάσατε τον κωδικό**.
2. Η εφαρμογή αυτόματα αναγνωρίζει τη χώρα που βρίσκεστε. Διαφορετικά μπορείτε να την επιλέξετε κατά την δική σας επιλογή.
3. Επιλέξτε να συμπληρώσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (E-mail) που είχατε δηλώσει κατά την αρχική



εγγραφή σας και στη συνέχεια επιλέξτε **Συνέχεια**.

4. Ένα νέο μήνυμα θα σας σταλεί στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική σας αλληλογραφία με έναν μοναδικό κωδικό.

Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο **Κωδικός Επαλήθευσης**. Στην συνέχεια ορίστε τον **Νέο** σας κωδικό στο πεδίο **Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης** και επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.


## **Διαδικασία προσθήκης συσκευής και σύνδεσης δικτύου**

Ολοκληρώνοντας την εγγραφή του αρχικού χρήστη στην εφαρμογή, συνεχίζουμε με τη διαδικασία προσθήκης της συσκευής της φριτέζας αέρα με την εφαρμογή και τη σύνδεση της με το τοπικό δίκτυο Wi-Fi.

Στην αρχική οθόνη επιλέγουμε είτε την επιλογή **Προσθέστε συσκευή** είτε το σύμβολο **+** επάνω δεξιά στην οθόνη μας (Εικόνα 5).

Ελέγξτε **ΞΑΝΑ** ότι η ένδειξη δικτύου αναβοσβήνει πολύ γρήγορα (δύο φορές το δευτερόλεπτο) και επιλέξτε **Η ένδειξη αναβοσβήνει πολύ γρήγορα**. Επίσης μέσω της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε οδηγίες για το πώς να ορίσετε την ένδειξη δικτύου να αναβοσβήνει πολύ γρήγορα (δύο φορές το δευτερόλεπτο) επιλέγοντας στην οθόνη μας **Οδηγίες για την ένδειξη** είτε επάνω δεξιά **Λειτουργίες**.

**Προσοχή:** Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με το τοπικό Wi-Fi router. Επίσης, ότι το Wi-Fi router έχει ήδη συνδεθεί με το Internet πριν προχωρήσετε στην προσθήκη της συσκευής.

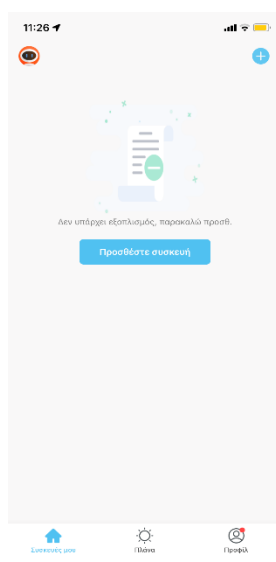

**Εικόνα 5**


Στη συνέχεια, εισάγουμε τον κωδικό Wi-Fi του τοπικού δικτύου στο αντίστοιχο πεδίο και επιλέγουμε **Επιβεβαίωση** (Εικόνα 6). Επιπλέον στην οθόνη αυτή μάς δίνεται η δυνατότητα, εάν αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί εξαρχής, να επιλέξουμε το σωστό τοπικό δίκτυο Wi-Fi που θέλουμε να συνδεθούμε επιλέγοντας **Αλλαγή δικτύου**.

Η διαδικασία σύνδεσης ξεκινάει και διαρκεί ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί στο 100%. Η επιτυχής προσθήκη της συσκευής θα επιβεβαιωθεί σύντομα. Στην οθόνη αυτή μπορούμε είτε να επιλέξουμε να μετονομάσουμε την συσκευή με το όνομα της αρεσκείας μας είτε να μοιραστούμε με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας τη δυνατότητα χρήσης της φριτέζας αέρα.

**Σημείωση 1:** Η διαδικασία του δικαιώματος χρήσης με περισσότερα μέλη περιγράφεται σε ξεχωριστή ενότητα παρακάτω.

**Σημείωση 2:** Στην ίδια εφαρμογή μπορούμε να προσθέσουμε όσες συσκευές επιθυμούμε να διαχειριστούμε, ακολουθώντας πάντα την παραπάνω διαδικασία που περιγράψαμε.

Στην συνέχεια επιλέγουμε **Ολοκληρώθηκε** για να προχωρήσουμε στην έναρξη λειτουργίας της συσκευής.

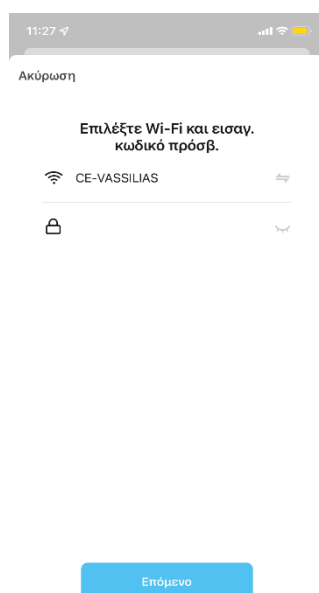

**Εικόνα 6**


Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία προσθήκης της συσκευής, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη (Εικόνα 7). Παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω:

- Λειτουργικότητα τοπικού ασύρματου δικτύου Wi-Fi.
- Σωστή επιλογή του τοπικού ασύρματου δικτύου Wi-Fi που θέλουμε να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση.
- Απόσταση της συσκευής της φριτέζας αέρα από το router- modem (μικρότερη του ενός (1) μέτρου κατά την πρώτη εγκατάσταση).

- Απόσταση της συσκευής κινητής τηλεφωνίας ή tablet από το router- modem και την συσκευή της φριτέζας αέρα (μικρότερη του ενός (1) μέτρου κατά την πρώτη εγκατάσταση).
- Ελέγξτε ότι η ένδειξη δικτύου επάνω στην συσκευή της φριτέζας αέρα αναβοσβήνει πολύ γρήγορα (δύο φορές το δευτερόλεπτο).

Αφού ολοκληρώσετε τους παραπάνω ελέγχους, προσπαθήστε ξανά επιλέγοντας **Ξαναδοκιμάστε**, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία με επιτυχία.

**Σημείωση:** Σε κάθε περίπτωση καλέστε στη εταιρεία Βασιληάς Α.Ε για να σας βοηθήσουμε, εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε συμβουλή κατά την εγκατάσταση.

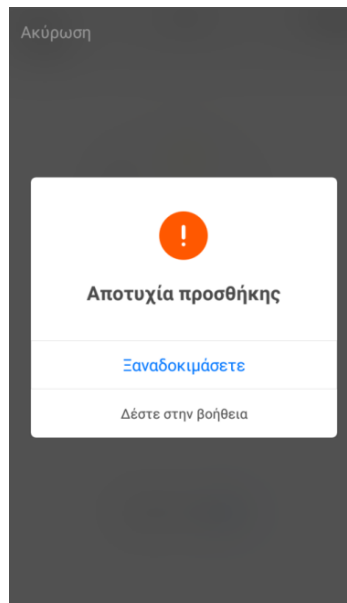


Εικόνα 7

## **Κοινή χρήση συσκευών - Μοιραστείτε με την οικογένεια σας**

Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να δώσετε τη δυνατότητα χρήσης της φριτέζας αέρα και σε επιπλέον 3 χρήστες - μέλη της οικογένειας σας. Απαραίτητη προϋπόθεση οι συσκευές των χρηστών που θα προσκαλέσετε να είναι συμβατές. Συμβουλευτείτε την ενότητα **Σημαντικές προφυλάξεις**.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Στην αρχική οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής επιλέγουμε το σύμβολο .
- Στην οθόνη επιλέγουμε **Κοινή χρήση συσκευής**.
- Στην συνέχεια επιλέγουμε **Προσθήκη Κοινοποίησης**.
- Η εφαρμογή αυτόματα αναγνωρίζει την **Περιοχή-Χώρα** που βρίσκεστε. Διαφορετικά μπορείτε να την επιλέξετε κατά την δική σας επιλογή.
- Συμπληρώστε έναν έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου και ένα νέο μήνυμα θα σταλεί στο τηλέφωνο που δηλώσατε προσκαλώντας τον χρήστη να εγκαταστήσει την εφαρμογή.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

| Πρόβλημα  | Πιθανή αιτία  | Λύση   |
|---|---|--|
| Η ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΑ δεν λειτουργεί.  | Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.   | Τοποθετήστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα.  |
|   | Δεν έχετε πατήσει το κουμπί έναρξης.  | Πατήστε το κουμπί έναρξης/λειτουργίας αφού ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και το χρόνο ή επιλέξετε τη γρήγορη συνταγή.   |
| Τα υλικά που τηγανίζονται με τη ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΑ δεν έχουν γίνει.             | Η ποσότητα των υλικών στον κάδο είναι πολύ μεγάλη.  | Βάλτε μικρότερες παρτίδες υλικών στον κάδο. Οι μικρότερες παρτίδες τηγανίζονται πιο ομοιόμορφα.  |
|   | Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.   | Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στην απαιτούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας.   |
| Τα υλικά τηγανίζονται ανομοιόμορφα στη ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΑ.                      | Ορισμένοι τύποι συστατικών πρέπει να ανακινηθούν στα μισά του χρόνου προετοιμασίας.         | Τα υλικά που βρίσκονται το ένα πάνω ή απέναντι από το άλλο (π.χ. πατάτες) πρέπει να ανακινηθούν στα μισά του χρόνου προετοιμασίας.   |
| Τα τηγανητά σνακ δεν είναι τραγανά όταν βγαίνουν από τη ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΑ.     | Χρησιμοποιήσατε ένα είδος σνακ που προοριζόταν να παρασκευαστεί σε μια παραδοσιακή φριτέζα. | Χρησιμοποιήσατε σνακ φούρνου ή αλείψτε ελαφρά λίγο λάδι στα σνακ για πιο τραγανό αποτέλεσμα.   |
| Δεν μπορώ να σύρω σωστά τον κάδο μέσα στη συσκευή.                        | Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά στον κάδο.  | Μην γεμίζετε τον κάδο πέρα από την ένδειξη MAX.  |
| Λευκός καπνός βγαίνει από τη συσκευή.                                     | Ετοιμάζετε λιπαρά υλικά.  | Όταν τηγανίζετε λιπαρά υλικά στη φριτέζα, θα διαρρεύσει μεγάλη ποσότητα λαδιού στον κάδο. Το λάδι παράγει λευκό καπνό και ο κάδος μπορεί να ζεσταθεί περισσότερο από το συνηθισμένο. Αυτό δεν επηρεάζει τη συσκευή ή το τελικό αποτέλεσμα. |
|   | Ο κάδος εξακολουθεί να περιέχει υπολείμματα λίπους από προηγούμενη χρήση.                   | Ο λευκός καπνός προκαλείται από τη θέρμανση του λίπους στον κάδο. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε σωστά τον κάδο μετά από κάθε χρήση.   |
| Οι φρέσκες πατάτες τηγανίζονται ανομοιόμορφα στη ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΑ.            | Δεν χρησιμοποιήσατε τον σωστό τύπο πατάτας.   | Χρησιμοποιήστε φρέσκες πατάτες και φροντίστε να μείνουν σφιχτές κατά το τηγάνισμα.   |
|   | Δεν ξεπλύνετε σωστά τις πατάτες πριν τις τηγανίσετε.  | Ξεπλύνετε σωστά τις πατάτες για να αφαιρέσετε το άμυλο από το εξωτερικό τους.  |
| Οι φρέσκες πατάτες δεν είναι τραγανές όταν βγαίνουν από την φριτέζα αέρα. | Η τραγανότητα των πατατών εξαρτάται από την ποσότητα λαδιού και νερού στις πατάτες.         | Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει σωστά τις πατάτες πριν προσθέσετε το λάδι.   |
|   |   | Κόψτε τις πατάτες μικρότερες για πιο τραγανό αποτέλεσμα.   |
|   |   | Προσθέστε λίγο περισσότερο λάδι για πιο τραγανό αποτέλεσμα.  |

## **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

### **Ραδιοεξοπλισμός**

Οι ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός είναι 2,4 GHz και η μέγιστη ραδιοηλεκτροπτική ισχύς είναι 20dBm.

**Ζώνες Συχνοτήτων:** WIFI: 2.4 G Hz

**Μέγιστη ραδιοηλεκτροπτική ισχύς:** 20 dBm



### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/EU**

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπεύει που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.