

# ***Rohinson®***

Οδηγίες χρήσης

**AIR-COOLER 4 σε 1**

**R-8803**



Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

## **Προειδοποίηση!**

**Σύμφωνα με την οδηγία: EN 60335-2-98:2003/A11:2019:**

- Να γνωρίζετε ότι τα υψηλά επίπεδα υγρασίας μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη βιολογικών μικροοργανισμών στο περιβάλλον.
- Μην αφήνετε την περιοχή γύρω από τον Air Cooler να είναι υγρή ή βρεγμένη. Εάν εμφανιστεί υγρασία, χαμηλώστε την ένταση παραγωγής ατμού του Air Cooler. Εάν η ένταση του δεν μπορεί να μειωθεί, χρησιμοποιήστε τον Air Cooler κατά διαστήματα. Μην αφήνετε απορροφητικά υλικά, όπως μοκέτες, κουρτίνες ή τραπεζομάντιλα, να βρέχονται.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά το γέμισμα και τον καθαρισμό.
- Μην αφήνετε ποτέ νερό στη δεξαμενή όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Αδειάστε και καθαρίστε τον Air Cooler πριν την αποθήκευση. Καθαρίστε τον Air Cooler πριν από την επόμενη χρήση.

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

### **ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

- Η μη τήρηση των οδηγιών σε αυτό το εγχειρίδιο θα καταστρέψει τη συσκευή και θα ακυρώσει την εγγύηση. Ο κατασκευαστής/εισαγωγέας δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που αναγράφονται στο εγχειρίδιο. Η αλόγιστη χρήση της συσκευής δεν συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις αυτού του εγχειριδίου.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.

## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**


- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, υπό την προϋπόθεση ότι τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής για ασφαλή τρόπο λειτουργίας ή υπάρχει επίβλεψη, ώστε να κατανοήσουν τους πιθανούς κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι 8 ετών και υπό επίβλεψη. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για έλεγχο από προγραμματιστή ή εξωτερικό χρονόμετρο.
- Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή όταν πρόκειται να καθαρίσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, έχει πέσει, έχει καταστραφεί ή βυθιστεί στο νερό. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με φθαρμένο φως. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Μην κάνετε καμία τροποποίηση στη συσκευή - υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αναθέστε όλες τις επισκευές και ρυθμίσεις αυτής της συσκευής σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας και μην αγγίζετε αυτά τα μέρη με βρεγμένα χέρια - υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στο καλώδιο τροφοδοσίας / στην πρίζα και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά, πέλματα κ.λπ. Κρατήστε το καλώδιο έξω από την περιοχή λειτουργίας για να μειώσετε τον κίνδυνο πτώσης.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για εξωτερική χρήση.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας (ηλεκτρικές κουζίνες και εστίες αερίου, ηλεκτρικές θερμάστρες κ.λπ.).
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται εύφλεκτες και εκρηκτικές ουσίες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον (π.χ. στο μπάνιο).
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους με υπερβολική σκόνη ή ανεπαρκή αερισμό. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο κ.λπ.).
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με καλώδιο επέκτασης.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε όρθια θέση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς βάση.
- Πριν από την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως και σωστά συναρμολογημένη.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Μην εκθέτετε τα παιδιά ή τους ηλικιωμένους σε άμεση επαφή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
- Αποφύγετε την υπερβολική συσσώρευση υγρασίας στο δωμάτιο.
- Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη της συσκευής. Μην εισάγετε αντικείμενα στη συσκευή.
- Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή. Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία κοντά σε κουρτίνες

κ.λπ.

- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν τη χειριστείτε, να την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος και να αδειάσετε το δοχείο νερού.
- Προσέξτε ιδιαίτερα κατά τη μετακίνηση, την εγκατάσταση και την αποθήκευση της συσκευής για να αποφύγετε καταστροφές στη συσκευή.
- Πάντα πρώτα να σβήνετε τη συσκευή και έπειτα να την αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό ρεύμα
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με νερό. Μη βυθίζετε τη συσκευή ή τα μέρη της σε νερό ή άλλα υγρά.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα παρεχόμενα αξεσουάρ.
- Κρατήστε τα εξαρτήματα της συσκευασίας μακριά από παιδιά.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

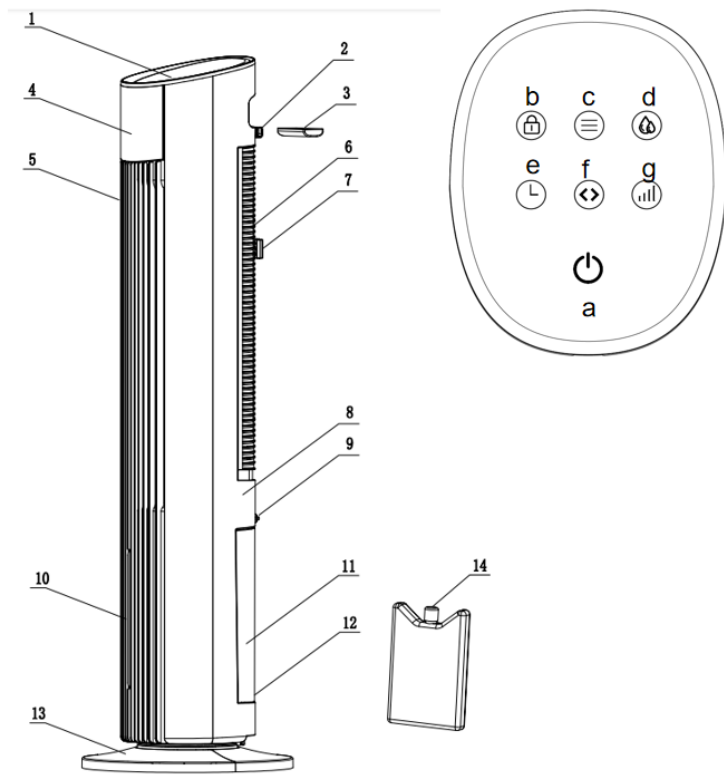

## ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:


- 1.Πίνακας ελέγχου
- 2.Χειρολαβή
- 3.Θήκη καλωδίου
4. Οθόνη Led
- 5.Έξοδος αέρα
- 6.Είσοδος αέρα
- 7.Φίλτρο
- 8.Κυρίως σώμα
- 9.Κλειδωμα δεξαμενής νερού
- 10.Ένδειξη νερού
- 11.Δεξαμενή νερού
- 12.Λαβή δεξαμενής νερού
- 13.Βάση
- 14.Παγοκύστη

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

a: Κουμπί ON/OFF b: Κουμπί παιδικού κλειδώματος c: Κουμπί λειτουργιών  
d:Κουμπί ψύξης e: Κουμπί χρονοδιακόπτη f: Κουμπί περσίδων g: Κουμπί  
ταχύτητας ανεμιστήρα


## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα της συσκευασίας.
- Ενώστε τα δύο μέρη της βάσης ώστε να ταιριάζουν μεταξύ τους (Εικ.1)

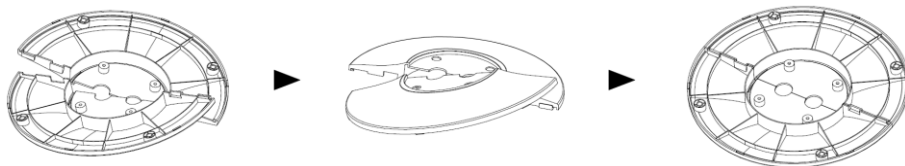


(Εικ. 1)

Τοποθετήστε το σώμα της συσκευής στη βάση και στερεώστε το με βίδες, βλέπε εικόνα. (Εικ. 2).

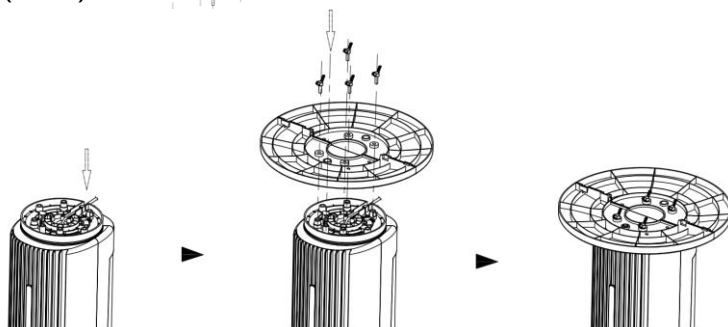


(Εικ. 2)

**Άγκιστρο καλωδίου:** Κρεμάστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο άγκιστρο του καλωδίου, όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. (Εικ. 3)

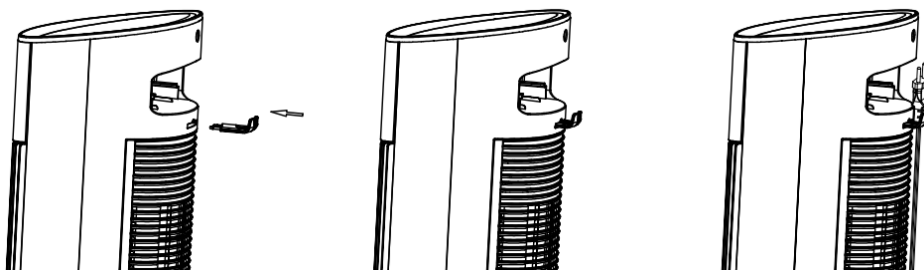


(Εικ. 3)


**Γέμισμα νερού στη δεξαμενή και καθαρισμός**

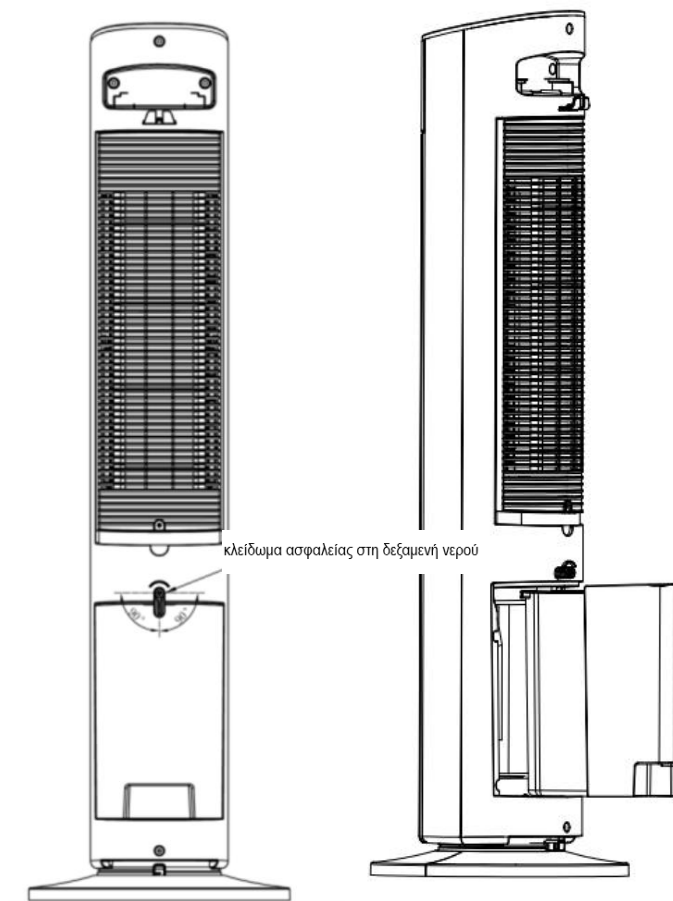

(Εικ.4)



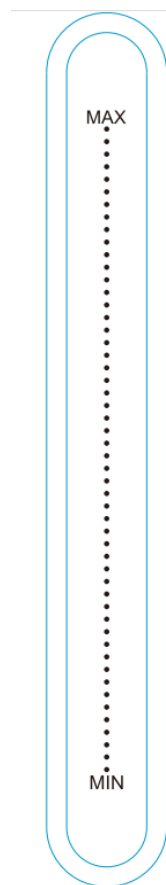


(Εικ.5)

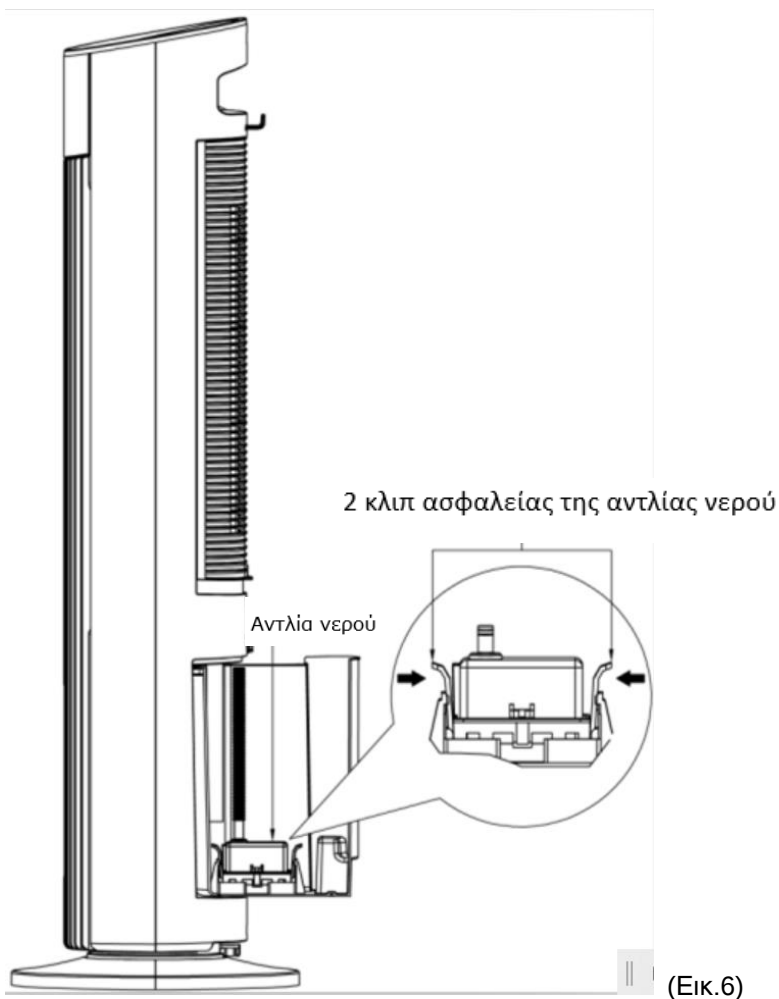

## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1. Περιλαμβάνεται μια μπαταρία τύπου CR2025. (Σημείωση: Αφαιρέστε τη μονωτική μεμβράνη κάτω από την μπαταρία για πρώτη χρήση.) (Εικ.7)
2. Το κουμπί ON/OFF του τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή. (Εικ.8). Όλες οι λειτουργίες που εκτελούνται με το τηλεχειριστήριο λειτουργούν πανομοιότυπα με χειροκίνητο τρόπο.

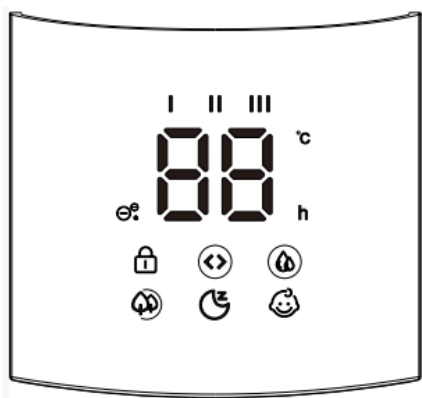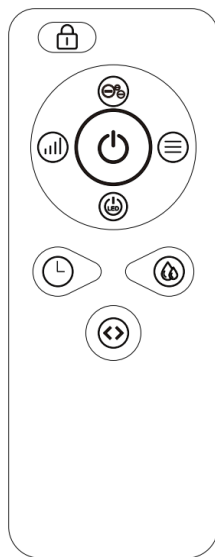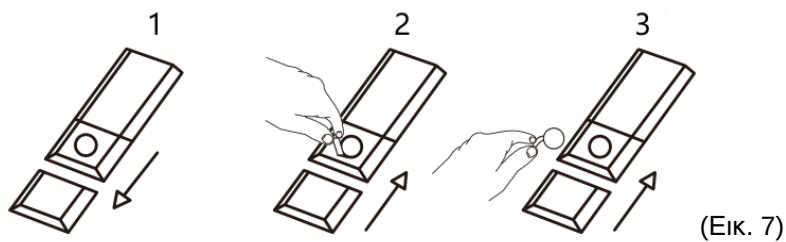

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει χειροκίνητα ή από το τηλεχειριστήριο (Εικ. 8 & 9).

• Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα.

1. **ON/OFF**  : Πατήστε το κουμπί ON / OFF για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. **ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ**  : Χρησιμοποιήστε το κουμπί ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ταχύτητα - χαμηλή, μεσαία ή υψηλή. Η ρύθμιση ταχύτητας εμφανίζεται στην οθόνη LED. (Εικ. 10)
3. **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**  : Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ρύθμισης λειτουργίας για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ανεμιστήρα.
  - Υπάρχουν 4 λειτουργίες - **κανονική λειτουργία, λειτουργία αέρα, λειτουργία ύπνου και λειτουργία για παιδιά.**

- **ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:** Ο ανεμιστήρας λειτουργεί στην επιλεγμένη ταχύτητα.

- **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΑ**  : Αυτή η λειτουργία βασίζεται στην κυκλική εναλλαγή των ταχυτήτων αέρα.

- **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ**  : κατάλληλη εάν θέλετε ο ανεμιστήρας να λειτουργεί σε χαμηλή ισχύ. Σε αυτή τη λειτουργία, η ταχύτητα εξαερισμού μειώνεται σταδιακά από υψηλή ταχύτητα σε μεσαία και σε χαμηλή ταχύτητα μετά από 30 λεπτά (εάν έχει ρυθμιστεί η μεσαία ταχύτητα, αλλάζει σε χαμηλή ταχύτητα μετά από 30 λεπτά, εάν ρυθμιστεί χαμηλή ταχύτητα, ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να απενεργοποιηθεί).

- **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ**  : σε αυτήν τη λειτουργία ο χρονοδιακόπτης είναι ρυθμισμένος στις 3 ώρες, ο ιονισμός και η ταλάντωση είναι ενεργοποιημένα. Η ταχύτητα αερισμού μειώνεται σταδιακά από υψηλή έως μεσαία σε χαμηλή μετά από 15 λεπτά.

4. **ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ**  : Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί του χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε το χρόνο απενεργοποίησης του ανεμιστήρα. Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη διάρκεια λειτουργίας του από 1 ώρα έως 12 ώρες. Ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι ενεργοποιημένος σε αυτή τη ρύθμιση. Η οθόνη LED θα σβήσει εάν δεν ελέγξετε τον ανεμιστήρα σε 30 δευτερόλεπτα, αγγίξτε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

5. **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΣΙΔΩΝ**  : Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης περσίδων, πατήστε το κουμπί ταλάντωσης.

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ**  : Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης.

Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν γεμίσετε ή αδειάσετε τη δεξαμενή.

Για να γεμίσετε τη δεξαμενή, ανοίξτε το κάλυμμα της δεξαμενής στο πίσω μέρος της συσκευής και ρίξτε καθαρό νερό προς τα μέσα μέχρι τη γραμμή MAX. Μην γεμίζετε πάνω από τη γραμμή MAX.

Για να αυξήσετε το αποτέλεσμα ψύξης, μπορείτε να προσθέσετε μια παγοκύστη ή παγάκια στη δεξαμενή. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού δεν υπερβαίνει τη γραμμή MAX.

Σημείωση: Αφήστε την παγοκύστη να παγώσει στην κατάψυξη πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντα αρκετό νερό στη δεξαμενή κατά τη λειτουργία ψύξης (πάνω από τη γραμμή MIN).

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης, πατήστε το κουμπί λειτουργίας ψύξης.

6. **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ**  : Η οθόνη μπορεί να απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας το κουμπί απενεργοποίησης οθόνης στο τηλεχειριστήριο ή πατώντας το κουμπί ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα στον πίνακα ελέγχου για 3 δευτερόλεπτα. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη.

7. **ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ**  : πατήστε το κουμπί, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά. Δεν είναι δυνατή η χρήση όλων των λειτουργιών. Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά και να επαναφέρετε τον κανονικό έλεγχο.

8. **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΜΟΥ**  : Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ιονισμό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ρύθμισης λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου ή το κουμπί ιονισμού στο τηλεχειριστήριο. Το σύμβολο ιονισμού εμφανίζεται στην οθόνη LED. (Εικ. 10) Αυτή η λειτουργία εμπλουτίζει τον αέρα με ευεργετικά αρνητικά ιόντα, απομακρύνει τη σκόνη και καθαρίζει τον αέρα του δωματίου. Είναι κατάλληλο για αλλεργίες.

**Προειδοποίηση Χαμηλής στάθμης νερού:** όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σε κατάσταση ψύξης και το νερό είναι λιγοστό, ο συναγερμός θα ηχήσει 3 φορές, το εικονίδιο ψύξης θα αναβοσβήνει και η λειτουργία ψύξης σταματά να λειτουργεί. Χρειάζεται συμπλήρωση νερού και επαναφορά της λειτουργίας ψύξης.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

- Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν την καθαρίσετε.
- Σκουπίστε την επιφάνεια του ανεμιστήρα με ένα στεγνό πανί, εάν χρειάζεται χρησιμοποιήστε ένα πανί βρεγμένο σε ουδέτερο διάλυμα απορρυπαντικού και στεγνώστε καλά τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Καθαρίζετε τακτικά τις περσίδες της συσκευής από τη σκόνη με ένα υγρό πανί και στεγνώνετε καλά. Βεβαιωθείτε ότι δεν μπαίνει νερό στο εσωτερικό της συσκευής.

- Καθαρίζετε τακτικά τη δεξαμενή νερού με μια μαλακή βούρτσα. Για να αποστραγγίσετε το νερό, αφαιρέστε το και τραβήξτε τη έξω. Πατήστε προς τα μέσα τα 2 κλιπ ασφαλείας της αντλίας νερού για να βγάλετε εντελώς τη δεξαμενή και σύρετε έξω, βλέπε Εικ 6.
- Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά ή λειαντικά καθαριστικά για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε το δοχείο νερού, καθαρίστε το και φυλάξτε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία σε στεγνό μέρος.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Εύρος ονομαστικής τάσης      | 220-240 V |
| Ονομαστική συχνότητα         | 50-60 Hz  |
| Ονομαστική κατανάλωση ισχύος | 60 W      |

Το κείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές.



## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**

Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο υλικό της συσκευασίας σε χώρο διάθεσης αστικών απορριμμάτων.

### **ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Αυτό το σύμβολο στα προϊόντα ή/και στα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να αναμιγνύονται με γενικά οικιακά απορρίμματα. Επιστρέψτε αυτά τα προϊόντα σε καθορισμένα σημεία συλλογής για σωστή απόρριψη, ανάκτηση και ανακύκλωση. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό κατάστημα λιανικής κατά την αγορά ενός αντίστοιχου νέου προϊόντος. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση απορριμμάτων αυτού του προϊόντος.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ που ισχύουν για αυτό