

Rohnson®
Φυλλάδιο Οδηγιών

Ψηφιακή Φρυγανιέρα R-222T TouchPro



Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και φυλάξτε το καλά για περαιτέρω αναφορά.

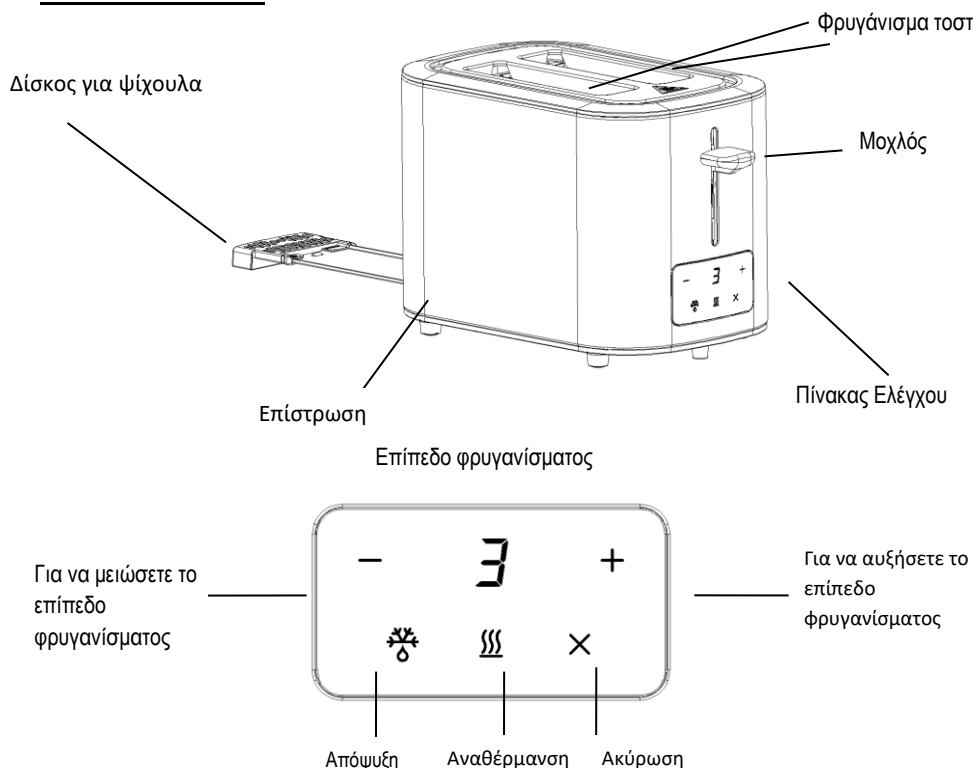
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως:

1. Μην βυθίζετε την συσκευή σε νερό. Μην την χρησιμοποιείτε σε μπάνιο ή κοντά σε νερό και σε εξωτερικούς χώρους.
2. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ή υπό την επίβλεψη ενός υπεύθυνου ενήλικα.
3. Τοποθετήστε την τοστιέρα σε όρθια θέση σε μια σταθερή, επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, κοντά σε πρίζα και μακριά από παιδιά.
4. Μην την χρησιμοποιείτε κοντά ή κάτω από κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά και προσέξτε, καθώς το ψωμί αν παραψηθεί μπορεί να πάρει φωτιά.
5. Η περιοχή γύρω από την υποδοχή φρυγανίσματος θα ζεσταθεί κατά τη χρήση - μην αγγίζετε!
6. Τοποθετήστε το καλώδιο δικτύου έτσι ώστε να μην προεξέχει και να μην μπορεί να πιαστεί κατά λάθος.
7. Μην αφήνετε την υποδοχή φρυγανίσματος να καλυφθεί κατά τη διάρκεια του ψησίματος ή ενώ είναι ζεστή.
8. Αν μπλοκάρει το ψωμί, αποσυνδέστε την συσκευή, αφήστε την να κρυώσει και αφαιρέστε προσεκτικά το ψωμί. Μην χρησιμοποιείτε τίποτα αιχμηρό, διαφορετικά θα καταστρέψετε τα θερμαντικά στοιχεία.
9. Μην φρυγανίζετε βουτυρωμένο ψωμί και μην φτιάχνετε φρυγανισμένα σάντουιτς στην φρυγανιέρα.
10. Μην χρησιμοποιείτε σχισμένες, κουλουριασμένες ή παραμορφωμένες φέτες, διαφορετικά μπορεί να μπλοκάρει την τοστιέρα.
11. Αποσυνδέστε τη μετά τη χρήση και αφήστε τη να κρυώσει πριν την καθαρίσετε και αποθηκεύσετε.
12. Καθαρίζετε συχνά την ψίχα από την τοστιέρα σας, για να αποφύγετε τη συσσώρευση ψίχουλας. Αυτό είναι ανθυγιεινό και θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
13. Μην χρησιμοποιείτε την φρυγανιέρα εκτός εάν ο δίσκος ψίχουλα είναι κλειστός.
14. Κρατήστε την φρυγανιέρα και το καλώδιο μακριά από τις εστίες, τις εστίες και τους καυστήρες.
15. Μην χρησιμοποιείτε την φρυγανιέρα για οτιδήποτε άλλο εκτός από φρυγανισμένα προϊόντα ψωμιού.
16. Μην χρησιμοποιείτε την φρυγανιέρα εάν είναι κατεστραμμένη ή

- δυσλειτουργεί. Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, η φρυγανιέρα πρέπει να επιστραφεί, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανός κίνδυνος.
17. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες ή βρίσκονται υπό επίβλεψη σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και επιβλέπονται.
 18. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
 19. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοια ειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί πιθανός κίνδυνος.
 20. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
 21. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε πρώτα τη συσκευή από την πρίζα.
 22. Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη μονάδα, το καλώδιο ή το βύσμα σε νερό ή άλλο υγρό.
 23. Η συσκευή προορίζεται μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής εκτός της προβλεπόμενης χρήσης για να αποφύγετε τον κίνδυνο.

Μόνο για οικιακή χρήση

ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΙΝΤΟΣ**ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ**

Αυτή η ψηφιακή τοστιέρα είναι με έλεγχο αφής. Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας για να αγγίξετε απαλά τα εικονίδια για να:

1. αύξηση ή μείωση των επιπέδων αμαύρωσης.
2. Επιλέξτε μία από τις λειτουργίες ΑΚΥΡΩΣΗ /ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ /ΑΠΟΨΥΞΗ (CANCEL/REHEAT/DEFROST)

Λειτουργία μνήμης του επιπέδου φρυγανίσματος

Αυτή η ψηφιακή φρυγανιέρα έχει λειτουργία μνήμης. Αυτόματα «θυμάται» το επίπεδο ψησίματος την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό εξοικονομεί χρόνο στην

προσπάθεια ρύθμισης του επιπέδου καφέ κάθε φορά. Εάν κατά το ψήσιμο η λειτουργία τερματιστεί από τον χρήστη πατώντας το κουμπί ακύρωσης, η λειτουργία απενεργοποιείται.

ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΑ

1. Βάλτε την φρυγανιέρα όρθια σε μια σταθερή, επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, καθαρή από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά. Μην τη βάζετε πάνω ή κοντά σε οτιδήποτε θα μπορούσε να καταστραφεί ακόμη και από μέτριες πηγές θερμότητας.
2. Συνδέστε τη σε μια πρίζα (εάν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε την πρίζα) με τάση δικτύου 220-240V.
3. Βάλτε το ψωμί κεντρικά στην υποδοχή φρυγανίσματος (μέγιστο πάχος 20mm)
4. Πιέστε τη λαβή μεταφοράς ψωμιού πλήρως προς τα κάτω - δεν θα κλειδώσει εκτός εάν η φρυγανιέρα είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Όταν η λυχνία στον πίνακα ελέγχου είναι αναμμένη και τα θερμαντικά στοιχεία θα θερμανθούν.
5. Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας για να αγγίξετε απαλά τα εικονίδια ώστε να αυξήσετε ή να μειώσετε τα επίπεδα φρυγανίσματος. Ο αριθμός επιπέδου φρυγανίσματος θα υποδεικνύεται από το επιλεγμένο επίπεδο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των επιλογών, τόσο πιο σκούρο είναι το ψωμί.
6. Όταν φρυγανιστεί, το ψωμί θα εμφανιστεί και τα στοιχεία θα απενεργοποιηθούν.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ενεργοποιήστε την φρυγανιέρα όπως αναφέρθηκε. Ρυθμίστε το επίπεδο φρυγανίσματος στο μέγιστο επίπεδο (Επίπεδο 6) και λειτουργήστε την φρυγανιέρα χωρίς ψωμί. Μπορεί να αναδευτεί μια ελαφριά οσμή, αυτό είναι φυσιολογικό. Βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται καλά.

Κουμπί απόψυξης

Βάλτε το κατεψυγμένο ψωμί στην υποδοχή φρυγανίσματος, χαμηλώστε τη λαβή μεταφοράς ψωμιού, η τοστιέρα είναι αναμμένη και τα φώτα στον πίνακα ελέγχου θα είναι επίσης αναμμένα. Αγγίξτε απαλά "+" ή "-" για να ρυθμίσετε το επίπεδο φρυγανίσματος στην προτιμώμενη ρύθμιση.

Αγγίξτε απαλά το εικονίδιο απόψυξης . Ο χρόνος φρυγανίσματος θα ρυθμιστεί αυτόματα για να δώσει το ίδιο επίπεδο ροδίσματος με το μη κατεψυγμένο ψωμί. Όταν ολοκληρωθεί το φρυγάνισμα, το τοστ θα εμφανιστεί και τα στοιχεία θα απενεργοποιηθούν.

Κουμπί αναθέρμανσης

Η χρονική περίοδος της λειτουργίας αναθέρμανσης είναι σταθερή, δεν χρειάζεται να επιλέξετε το επίπεδο φρυγανίσματος.

Αγγίξτε απαλά το εικονίδιο αναθέρμανσης . Όταν ολοκληρωθεί η αναθέρμανση, θα εμφανιστεί το τοστ και τα στοιχεία θα απενεργοποιηθούν.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναθέρμανσης για να ξαναζεστάνετε μόνο απλό, μη βουτυρωμένο τοστ.

Κουμπί ακύρωσης

Για να σταματήσετε την φρυγανιέρα πριν τελειώσει ο κύκλος φρυγανίσματος, αγγίξτε απαλά το εικονίδιο  για να εμφανιστεί το τοστ. Στη συνέχεια, η φρυγανιέρα απενεργοποιείται.

Υποδείξεις και συμβουλές

Εάν φρυγανίζετε δύο φέτες, θα πρέπει να έχουν παρόμοιο μέγεθος, πάχος και φρεσκάδα.

Το χθεσινό ψωμί περιέχει λιγότερη υγρασία, έτσι κάνει ένα πιο τραγανό τοστ.

Το λεπτότερο ψωμί μαγειρεύεται γρηγορότερα από το φρέσκο ή παχύ ψωμί, επομένως προτείνεται χαμηλότερη ρύθμιση.

Τα γλυκά προϊόντα ψωμιού (κέικ τσαγιού, καρβέλι φρούτων κ.λπ.) καφέ πολύ πιο γρήγορα από το συνηθισμένο ψωμί και πρέπει να φρυγανίζονται σε ελαφρύτερο περιβάλλον.

Φροντίδα και συντήρηση

Πρώτα - αποσυνδέστε την τοστιέρα και αφήστε την να κρυώσει πλήρως. Σκουπίστε το εξωτερικό με ένα μαλακό υγρό πανί.

Μην αφήσετε τίποτα να εισέλθει στην υποδοχή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο θερμαντικό στοιχείο. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή λειαντικά καθαριστικά ή διαλύτες.

Μην βάζετε την τοστιέρα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Ψίχουλα

Αφαιρέστε συχνά τα ψίχουλα. Θα μπορούσαν να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς. Αποσυνδέστε την φρυγανιέρα και αφήστε την να κρυώσει πλήρως. Αφαιρέστε και αδειάστε το δίσκο για ψίχουλα.

Σκουπίστε το με ένα υγρό πανί, στεγνώστε το και, στη συνέχεια, σύρετέ το πίσω στην φρυγανιέρα.

Μην χρησιμοποιείτε την φρυγανιέρα εκτός εάν ο δίσκος για ψίχουλα είναι στη θέση του και κλειστός

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Rated voltage range	220–240 V
Rated frequency	50-60Hz
Rated power	730-870W

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

