

Rohinson[®]

Εγχειρίδιο οδηγιών

Φρυγανιέρα R-2210, R-2215, R-2220 Nostalgia



Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και φυλάξτε το καλά για περαιτέρω αναφορά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ


Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει πάντα να ακολουθούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση εξόδου σας αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην ετικέτα αξιολόγησης της τοστιέρας.
3. Μην αγγίζετε ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε λαβές ή πατήστε μόνο πλήκτρα ή κουμπιά.
4. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μέρος της τοστιέρας σε νερό ή άλλο υγρό.
5. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση των συσκευών ή δεν βρίσκονται υπό επίβλεψη από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
6. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
7. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα.
8. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν από τον καθαρισμό ή την αποθήκευση.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο, ή βύσμα, ή σε μη φυσιολογική κατάσταση. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο σέρβις ή ειδικευμένο άτομο.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει ζεστή επιφάνεια.
11. Μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε ζεστό αέριο ή ηλεκτρικό καυστήρα ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη για την οποία προορίζεται.
13. Υπερμεγέθη τρόφιμα, συσκευασίες από μεταλλικό φύλλο αλουμινίου ή σκεύη δεν πρέπει να εισάγονται στην φρυγανιέρα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
14. Το ψωμί μπορεί να καεί. Επομένως, οι φρυγανιέρες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά και πρέπει να παρακολουθούνται.

15. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
 16. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια εργασίας.
 17. Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
 18. Μην επιχειρήσετε να απομακρύνετε τα τρόφιμα όταν η φρυγανιέρα είναι σε λειτουργία.
 19. Φροντίστε να βγάλετε προσεκτικά το ψωμί μετά το φρυγανισμό, ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς.
 20. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
 21. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
 - Αγροικίες.
 - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου.
 - Περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.
- Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

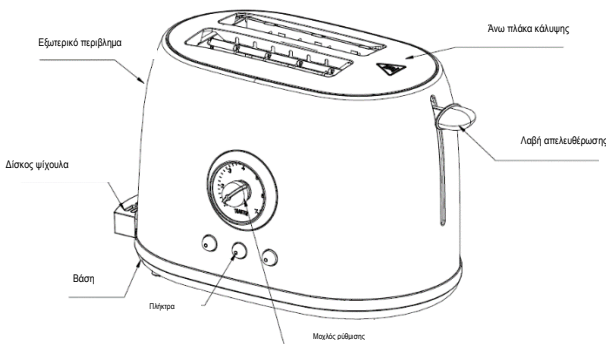

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Καθώς υπάρχουν υπολείμματα παραγωγής ή λάδι που παραμένουν στην φρυγανιέρα ή στο θερμικό στοιχείο, συνήθως εκπέμπει οσμή κατά την πρώτη χρήση. Είναι φυσιολογικό και δεν θα συμβεί στις επόμενες φορές χρήσης, για την πρώτη χρήση προτείνεται να λειτουργεί σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα, χωρίς όμως το ψωμί. Στη συνέχεια, αφήστε την να κρυώσει και αρχίστε να φρυγανίζετε την πρώτη φέτα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Βάλτε τη φέτα ψωμιού στην υποδοχή, μπορείτε να εισάγετε μόνο δύο φέτες το πολύ κάθε φορά.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος για ψίχουλα είναι πλήρως τοποθετημένος στη θέση του πριν από τη χρήση.

2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

3. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου φρυγανίσματος για να επιτύχετε το επιθυμητό χρώμα. Το χαμηλότερο είναι λευκό και το υψηλότερο είναι σκουρότερο. Η μεσαία θέση μπορεί να φρυγανίσει το ψωμί σε χρυσό χρώμα.

4. Πατήστε τη λαβή προς τα κάτω κάθετα μέχρι να τοποθετηθεί στη θέση της, η ένδειξη του κουμπιού ακύρωσης (Cancel) θα ανάψει και το φρυγάνισμα θα ξεκινήσει αμέσως. Μόλις το ψωμί φρυγανιστεί στο προκαθορισμένο χρώμα, η λαβή θα ανέβει αυτόματα. Μπορείτε να σηκώσετε λίγο τη λαβή για να αφαιρέσετε εύκολα το ψωμί.

Σημείωση: Ενεργοποιείται μόνο το τροφοδοτικό, η λαβή μεταφοράς μπορεί να ακουμπήσει στο κάτω μέρος της υποδοχής.

5. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φρυγανίσματος, μπορείτε να παρατηρήσετε το χρώμα φρυγανίσματος. Εάν είναι ικανοποιητικό, πατήστε το **κουμπί Άκυρο** για να ακυρώσετε τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή.

6. Μόλις το ψωμί φρυγανιστεί στο προκαθορισμένο χρώμα, η λαβή θα ανοίξει αυτόματα, επίσης μπορείτε να σηκώσετε λίγο τη λαβή μεταφοράς για να αφαιρέσετε εύκολα το ψωμί.

7. Εάν το ψωμί έχει βγει από το ψυγείο, πατήστε το κουμπί **"Defrost"** (απόψυξης) και η λάμπα του θα ανάψει, σε αυτή τη λειτουργία θα φρυγανιστεί στο επιθυμητό χρώμα.

8. Εάν θέλετε να ξαναζεστάνετε το κρύο φρυγανισμένο ψωμί, πατήστε το κουμπί **"Reheat"** και η λάμπα του θα ανάψει. Σε αυτήν τη λειτουργία ο χρόνος φρυγανίσματος είναι σταθερός, όσο ο χρόνος τελειώνει, η λαβή μεταφοράς θα αναδυθεί αυτόματα και θα καταλήξει στη διαδικασία αναθέρμανσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Εάν η συσκευή αρχίσει να καπνίζει, πατήστε το **κουμπί ακύρωσης** για να σταματήσετε αμέσως το φρυγάνισμα.
2. Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό περιτύλιγμα πριν τοποθετήσετε την συσκευή σε χρήση.
3. Αποφύγετε να φρυγανίζετε το φαγητό με εξαιρετικά ρευστά συστατικά όπως το βούτυρο.
4. Ποτέ μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το ψωμί που έχει μπλοκαριστεί στις υποδοχές χωρίς να αποσυνδέσετε πρώτα την συσκευή από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε προκαλέσει ζημιά στον εσωτερικό μηχανισμό ή στα

θερμαντικά στοιχεία κατά την αφαίρεση του ψωμιού.

5. Η υποδοχή ψωμιού ισχύει μόνο για φρυγανιές κανονικών φετών ψωμιού. Άλλοι τύποι, όπως το ακανόνιστο ψωμί ή το στρογγυλό ψωμί, δεν μπορείτε να το φρυγανίσετε στην υποδοχή ψωμιού.
6. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή ή βρίσκονται υπό επίβλεψη. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
7. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
8. Η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να ζεσταθεί όταν λειτουργεί η συσκευή.
9. Οι συσκευές δεν προορίζονται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποσυνδέστε από την πρίζα AC πριν από τον καθαρισμό.
2. Σκουπίστε το εξωτερικό με μαλακό στεγνό πανί αφού κρυώσει η συσκευή, μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα.
3. Τραβήξτε έξω το δίσκο στο κάτω μέρος της φρυγανιέρας και αδειάστε το. Εάν η τοστιέρα χρησιμοποιείται συχνά, τα συσσωρευμένα ψίχουλα ψωμιού πρέπει να αφαιρούνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι εντελώς κλειστός πριν χρησιμοποιήσετε ξανά την συσκευή.
4. Όταν δεν χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται, το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να τυλιχτεί κάτω από το κάτω μέρος της.
5. Μην βάζετε την συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΨΙΧΟΥΛΑ

Αφαιρέστε συχνά τα ψίχουλα. Θα μπορούσαν να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς. Αποσυνδέστε την συσκευή και αφήστε την να κρυώσει πλήρως. Αφαιρέστε και αδειάστε το δίσκο για τα ψίχουλα. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί, στεγνώστε και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το πίσω στην συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εκτός εάν ο δίσκος για ψίχουλα είναι στη θέση του και κλειστός.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Rated voltage range	220–240 V
---------------------	-----------

Rated frequency	50-60Hz
Rated power	850W

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου

απορριμμάτων.

