

Rohinson®

InnoFry AI

AI Soft Cooking Air Fryer with Wi-Fi

Οδηγίες Χρήσης

Μοντέλο: R-2884



Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Συνδέστε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Rohhson

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Rohhson στο smartphone σας από Android ή IOS.
2. Δημιουργήστε λογαριασμό. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην παράγραφο «Λεπτομέρειες σύνδεσης».
3. Ζευγοποιήστε το Air Fryer με την εφαρμογή Rohhson του smartphone σας. Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, η λειτουργία Wi-Fi είναι

απενεργοποιημένη. Πατήστε το πλήκτρο Wi-Fi  για 3 δευτερόλεπτα για να

ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi. Το εικονίδιο Wi-Fi θα εμφανιστεί όπως 

στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο Wi-Fi  για 3 δευτερόλεπτα ξανά, θα ακούσετε έναν ήχο μπιπ και θα μπει στη λειτουργία γρήγορης σύζευξης. Το εικονίδιο Wi-Fi θα αναβοσβήνει κάθε 1 δευτερόλεπτο. Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το Wi-Fi με τη λειτουργία γρήγορης σύζευξης, πατήστε το πλήκτρο

Wi-Fi  για 3 δευτερόλεπτα ξανά, θα ακούσετε έναν ήχο και θα εισέλθει στη λειτουργία σύζευξης AP (Συμβατή λειτουργία). Το εικονίδιο Wi-Fi  θα αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα. Εάν δεν θέλετε τη λειτουργία Wi-Fi, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Wi-Fi για 3 δευτερόλεπτα. Το Wi-Fi θα απενεργοποιηθεί


και θα εμφανιστεί  στην οθόνη.

Ο κύκλος λειτουργίας του πλήκτρου Wi-Fi είναι: Ενεργοποίηση Wi-Fi → Λειτουργία γρήγορης σύζευξης → Λειτουργία σύζευξης AP (Συμβατή λειτουργία) → Απενεργοποίηση Wi-Fi.

4. Στην εφαρμογή Rohhson, πατήστε "Προσθήκη συσκευής" και θα εμφανιστεί ένα παράθυρο ενημέρωσης στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου για να εγκαταστήσετε τη συσκευή σας. Μετά την επιτυχή σύνδεση, το εικονίδιο Wi-Fi θα εμφανιστεί στην οθόνη .

Γενική περιγραφή


1. Κάδος
2. Λαβή κάδου
3. Τζάμι παρακολούθησης
4. Πίνακας ελέγχου
5. Είσοδος αέρα
6. Ανοίγματα εξόδου αέρα
7. Καλώδιο ρεύματος
8. Σχάρα
9. Δεξαμενή νερού

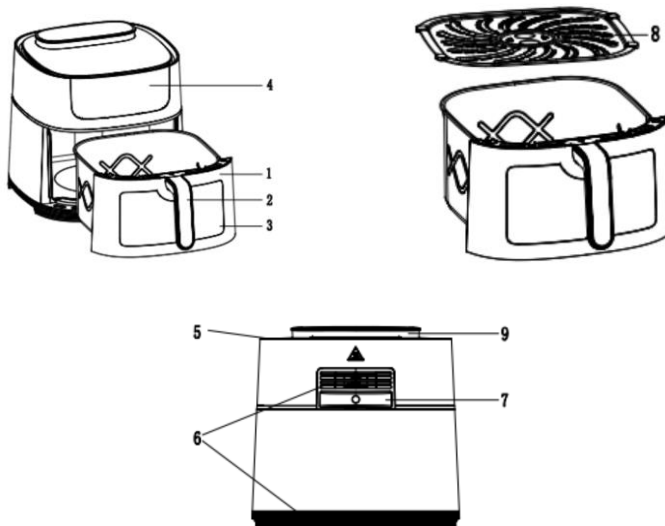

Τοποθέτηση της λαβής του κάδου:

Η λαβή του κάδου μπορεί να έρθει αποσυναρμολογημένη στη συσκευασία της συσκευής σας. Για να τοποθετήσετε τη λαβή του κάδου:

- Αφαιρέστε την χάρτινη ετικέτα. Τραβήξτε τον κάδο έξω από τη συσκευή.
- Σύρετε το σημείο στερέωσης στη λαβή προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

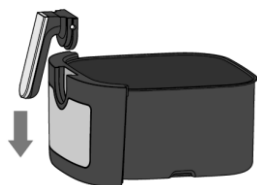

- Η λαβή του κάδου θα πρέπει να ασφαλίζει στη θέση της και δεν πρέπει να αποσπάται μόλις ασφαλίσει στη θέση της.

Αφαίρεση της λαβής του κάδου:

Για να αφαιρέσετε τη λαβή του κάδου:

Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο, όπως ένα κατσαβίδι, για να σηκώσετε τη σιλικόνη στη λαβή του κάδου.

Ευθυγραμμίστε το εργαλείο με την οπή και σπρώξτε προς τα κάτω και μετά γείρετε το εργαλείο προς τα μέσα.

Πιάστε τη λαβή με το χέρι σας και τραβήξτε την προς τα έξω.



Σημαντικό

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, καθώς ενδέχεται να προκύψουν κίνδυνοι από λανθασμένες λειτουργίες.

Κίνδυνος

- Μην βυθίζετε το περίβλημα σε νερό και μην το ξεπλένετε κάτω από τη βρύση λόγω των ηλεκτρονικών και των θερμαντικών εξαρτημάτων.
- Αποφύγετε την είσοδο υγρού στη συσκευή για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα.
- Κρατήστε όλα τα υλικά στον κάδο για να αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία.
- Μην καλύπτετε την είσοδο και την έξοδο αέρα όταν η συσκευή λειτουργεί.
- Μην γεμίζετε τον κάδο με λάδι, μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Μην αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής ενώ λειτουργεί.

Προειδοποίηση

- Ελέγξτε αν η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή ταιριάζει με την τοπική τάση δικτύου.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει ζημιά στο φως, το καλώδιο τροφοδοσίας ή άλλα μέρη.
- Μην πηγαίνετε σε μη εξουσιοδοτημένο άτομο για να αντικαταστήσετε ή να διορθώσετε το κατεστραμμένο κύριο καλώδιο.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από καυτές επιφάνειες.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα γείωσης. Να βεβαιώνετε πάντα ότι το βύσμα έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα τοίχου.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε εξωτερικό χρονοδιακόπτη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως τραπεζομάντιλο ή κουρτίνα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τοίχο ή πάνω σε άλλη συσκευή. Αφήστε τουλάχιστον 10 cm ελεύθερο χώρο στο πίσω μέρος και στα πλαϊνά και 10 cm ελεύθερο χώρο πάνω από τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω από τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτόν που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
- Κατά το τηγάνισμα με ζεστό αέρα, απελευθερώνεται ζεστός ατμός μέσω των ανοιγμάτων εξόδου αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό. Επίσης, να είστε προσεκτικοί με τον καυτό ατμό και τον αέρα όταν αφαιρείτε τον κάδο από τη συσκευή.
- Οποιοσδήποτε προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν κατά τη χρήση.
- Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα εάν δείτε μαύρο καπνό να βγαίνει από τη συσκευή. Περιμένετε να σταματήσει η εκπομπή καπνού προτού αφαιρέσετε τον κάδο από τη συσκευή.

Προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε οριζόντια, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Μπορεί να μην είναι κατάλληλο για ασφαλή χρήση σε περιβάλλοντα όπως κουζίνες προσωπικού, αγροκτήματα, μοτέλ και άλλα μη οικιστικά περιβάλλοντα.
- Η εγγύηση είναι άκυρη εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς ή ημιεπαγγελματικούς σκοπούς ή δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα ενώ δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Η συσκευή χρειάζεται περίπου 30 λεπτά για να κρυώσει για να τη χειριστείτε ή να την καθαρίσετε με ασφάλεια.

Αυτόματα απενεργοποίηση

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη, θα σβήσει αυτόματα τη συσκευή όταν μετράει αντίστροφα στο μηδέν. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη συσκευή πατώντας το κουμπί απενεργοποίησης. Θα σβήσει αυτόματα τη συσκευή σε 20 δευτερόλεπτα.

Πριν από την πρώτη χρήση

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα αυτοκόλλητα ή τις ετικέτες.
2. Καθαρίστε τον κάδο και τη σχάρα με ζεστό νερό, με λίγο υγρό πλυσίματος και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι. Αυτά τα μέρη είναι ασφαλή να καθαρίζονται στο πλυντήριο πιάτων.
3. Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα πανί. Και δεν χρειάζεται να γεμίσετε τον κάδο με λάδι και λίπος τηγανίσματος καθώς η συσκευή λειτουργεί με ζεστό αέρα.

Χρήση της συσκευής

1. Συνδέστε το κύριο βύσμα σε μια γειωμένη πρίζα τοίχου.
2. Τραβήξτε προσεκτικά τον κάδο από τη φριτζα αέρα.
3. Τοποθετήστε τα υλικά στον κάδο.
4. Σύρετε τον κάδο στη συσκευή.

Σημείωση: Μην υπερβαίνετε την ένδειξη MAX (βλ. ενότητα «ρυθμίσεις» σε αυτό το κεφάλαιο), καθώς μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του μαγειρεμένου φαγητού.

Προσοχή: Μην αγγίζετε τον κάδο ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία και αμέσως μετά τη διαδικασία μαγειρέματος, καθώς ζεσταίνεται πολύ. Κρατήστε τον κάδο μόνο από τη λαβή.

5. Μη γεμίζετε τον κάδο με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
6. Αγγίξτε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
7. Αγγίξτε το πλήκτρο **Roast** για να αναγνωρίσετε τα συστατικά.

Παρατηρήσεις: Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και στη συνέχεια τοποθετηθούν μέσα τα συστατικά, η αναγνώριση θα γίνει αυτόματα.

Παρουσίαση πίνακα ελέγχου



- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση | 6. Soft cooking |
| 2. Μείωση θερμοκρασίας/χρόνου, Μενού προς τα κάτω | 7. Έναρξη/Παύση |
| 3. Πλήκτρο αλλαγής θερμοκρασίας/χρόνου | 8. Λειτουργία DIY |
| 4. Πλήκτρο Wi-Fi | 9. Φως |
| 5. Αύξηση θερμοκρασίας/χρόνου, Μενού προς τα πάνω | 10. Λειτουργία ψησίματος (AI) |
| | 11. Οθόνη |

Προεπιλογή Μενού AI:

Προκαθορισμένη αναγνώριση	Προκαθορισμένη θερμοκρασία (°C)	Προκαθορισμένος χρόνος (λεπ.)	Χρόνος υπενθύμισης ανακίνησης	Λειτουργία Soft Cooking
Ροστ Μπιφ	3/4 χρόνου: 160°C 1/4 χρόνου: 200°C	26-80λεπ	Μαγείρεμα στο 1/2 του χρόνου	Όχι
Μοσχαρίσιο Μπιφτέκι	200°C	15-25λεπ	Μαγείρεμα στο 1/2 του χρόνου	Ναι
Μπιφτέκι Κοτόπουλου	200°C	13-23λεπ	Μαγείρεμα στο 1/2 του χρόνου	Ναι
Ρεβύθια	2/5 χρόνου: 180°C 3/5 χρόνου: 160°C	18-43λεπ	Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Όχι
Λωρίδες Κοτόπουλου	180°C	11-28λεπ	Η πρώτη υπενθύμιση: Μαγείρεμα στο 1/2 του χρόνου (όταν ο χρόνος μαγειρέματος είναι πάνω από 18 λεπτά) Η δεύτερη υπενθύμιση: Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Όχι

Μπουτάκια Κοτόπουλου	200°C	28-40λεπ	Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Ναι
Κατεψυγμένες Πατάτες	2/5 χρόνου: 200°C 3/5 χρόνου: 180°C	10-30λεπ	Η πρώτη υπενθύμιση: Μαγείρεμα στο 1/2 του χρόνου (όταν ο χρόνος μαγειρέματος είναι πάνω από 23 λεπτά) Η δεύτερη υπενθύμιση: Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Όχι
Φρέσκες Πατάτες	1/3 χρόνου: 200°C 2/3 χρόνου: 180°C	12-34λεπ	Η πρώτη υπενθύμιση: Μαγείρεμα στο 1/2 του χρόνου (όταν ο χρόνος μαγειρέματος είναι πάνω από 26 λεπτά) Η δεύτερη υπενθύμιση: Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Όχι
Ψαροκροκέτες	200°C	11-20λεπ	Η πρώτη υπενθύμιση: Μαγείρεμα στο 1/2 του χρόνου (όταν ο χρόνος μαγειρέματος είναι πάνω από 16 λεπτά) Η δεύτερη υπενθύμιση: Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Όχι
Κατεψυγμένες Πατάτες Φούρνου	9/20 χρόνου: 200°C 11/20 χρόνου: 180°C	19-38λεπ	Η πρώτη υπενθύμιση: Μαγείρεμα στο 1/2 του χρόνου (όταν ο χρόνος μαγειρέματος είναι πάνω από 28 λεπτά) Η δεύτερη υπενθύμιση: Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Όχι
Φρέσκες Πατάτες Φούρνου	9/20 χρόνου: 200°C 11/20 χρόνου: 180°C	22-41λεπ	Η πρώτη υπενθύμιση: Μαγείρεμα στο 1/2 του χρόνου (όταν ο χρόνος μαγειρέματος είναι πάνω από 31 λεπτά) Η δεύτερη υπενθύμιση: Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Όχι
Λουκάνικα	2/3 χρόνου: 160°C 1/3 χρόνου: 180°C	11-26λεπ	Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Όχι
Μπριζόλα	200°C	8-18λεπ	Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Ναι
Λαχανικά	200°C	3-14λεπ	Η πρώτη υπενθύμιση: Μαγείρεμα στο 1/2 του χρόνου (όταν ο χρόνος μαγειρέματος είναι πάνω από 9 λεπτά) Η δεύτερη υπενθύμιση: Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Όχι
Πατάτες Wedges	200°C	14-32λεπ	Η πρώτη υπενθύμιση: Μαγείρεμα στο 1/2 του χρόνου	Όχι

			(όταν ο χρόνος μαγειρέματος είναι πάνω από 24 λεπτά) Η δεύτερη υπενθύμιση: Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	
Ομελέτα	1/3 χρόνου: 140°C 2/3 χρόνου: 120°C	18-32λεπ	/	Όχι
Ολόκληρο Κοτόπουλο	Αν < 50λεπτά 3/4 χρόνου: 180°C 1/4 χρόνου: 200°C Αν > 50λεπτά 3/4 χρόνου: 160°C 1/4 χρόνου: 180°C	28-70λεπ	Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Ναι
Μάφινς	150°C	18-26λεπ	/	Όχι
Σολομός	200°C	12-20λεπ	Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Ναι
Ψάρι	200°C	11-22λεπ	Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Ναι
Κατεψυγμένες Γαρίδες	180°C	7-17λεπ	Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Ναι
Φρέσκες Γαρίδες	180°C	6-16λεπ	Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Ναι
Κεφτεδάκια	4/5 χρόνου: 180°C 1/5 χρόνου: 200°C	17-22λεπ	Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Ναι
Σνίτσελ	2/3 χρόνου: 160°C 1/3 χρόνου: 200°C	13-17λεπ	Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Όχι
Μπισκότα	130°C	25-34λεπ	/	Όχι
Κατεψυγμένες Κοτομπουκιές	9/20 χρόνου: 200°C 11/20 χρόνου: 180°C	12-24λεπ	Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Όχι
Φρέσκες Κοτομπουκιές	9/20 χρόνου: 200°C 11/20 χρόνου: 180°C	13-25λεπ	Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Όχι
Καλαμάκια Κοτόπουλου	2/5 χρόνου: 200°C 3/5 χρόνου: 180°C	9-17λεπ	Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Ναι
Στήθος Κοτόπουλου	1/2 χρόνου: 200°C 1/2 χρόνου: 180°C	11-20λεπ	Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Ναι
Μπουτάκια Κοτόπουλου (με κόκκαλο)	200°C	21-32λεπ	Μαγείρεμα στα 2/3 του χρόνου	Ναι

Το προεπιλεγμένο εύρος θερμοκρασίας είναι από 30 έως 200°C.

Το προεπιλεγμένο εύρος χρόνου είναι από 1 έως 60 λεπτά.

Αφού βάλετε τα συστατικά στον κάδο, τα οποία περιλαμβάνονται στα παραπάνω

μενού AI, πατήστε το πλήκτρο **Roast**  για να αναγνωρίσετε και να ρυθμίσετε αυτόματα τη θερμοκρασία/χρόνο. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **Έναρξη/Παύση**



για να ξεκινήσει το μαγείρεμα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο **DIY**



για χειροκίνητη ρύθμιση.

Παρατηρήσεις: Για τις Πατάτες/Κοτομπουκιές/Γαρίδες, πατήστε το κουμπί +/- για να επιλέξετε τον τύπο Φρέσκο ή Κατεψυγμένο μετά την αναγνώριση. Για το Burger, πατήστε το κουμπί +/- για να επιλέξετε Μοσχαρίσιο ή Κοτόπουλο μπιφτέκι μετά την αναγνώριση.

Εάν πρέπει να ρυθμιστεί η αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας/χρόνος, πατήστε το

πλήκτρο **αλλαγής θερμοκρασία/χρόνου** . Όταν η οθόνη εμφανίζει την ώρα, πατήστε το πλήκτρο +/- για να αυξήσετε/μειώσετε 1 λεπτό ανά πάτημα. Όταν η οθόνη εμφανίσει τη θερμοκρασία, πατήστε το πλήκτρο +/- για αύξηση/μείωση 5 βαθμών ανά πάτημα.


Η ρύθμιση μπορεί να γίνει μόνο πριν από το μαγείρεμα κατά τη λειτουργία AI.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος της λειτουργίας DIY, εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα ή τη θερμοκρασία, παρακαλούμε πατήστε πρώτα το πλήκτρο

Θερμοκρασία/Χρόνος . Όταν η οθόνη εμφανίζει την ώρα, πατήστε το πλήκτρο +/- για να αυξήσετε/μειώσετε 1 λεπτό ανά πάτημα. Όταν η οθόνη εμφανίσει τη θερμοκρασία, πατήστε το πλήκτρο +/- για αύξηση/μείωση 5 βαθμών ανά πάτημα.

- **Πλήκτρο Έναρξης/Παύσης** :

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, στην οθόνη εμφανίζεται το Roasting. Στη συνέχεια, εάν πατήσετε αυτό το πλήκτρο, στην οθόνη θα εμφανιστεί Pausing.

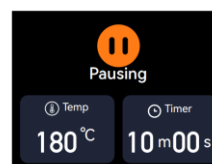

Κατά τη λειτουργία DIY, αφού πατήσετε αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία/χρόνο. Στη συνέχεια, όταν πατήσετε ξανά αυτό το πλήκτρο, η φριτζά αέρα θα συνεχίσει το ψήσιμο.

- **Πλήκτρο για Φως** :

Κατά την εκκίνηση της συσκευής και κατά τη λειτουργία μαγειρέματος AI, η ένδειξη είναι πάντα αναμμένη.

Κατά τη λειτουργία μαγειρέματος DIY, αγγίξτε αυτό το πλήκτρο, το εσωτερικό φως θα ανάψει. Αγγίξτε ξανά αυτό το πλήκτρο και το φως θα σβήσει. Το φως θα σβήσει αυτόματα 30 δευτερόλεπτα αργότερα.

Σημείωση: Πατήστε το πλήκτρο για το φως για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε ή να ακυρώσετε τη **λειτουργία σίγασης**.

- **Λειτουργία υπενθύμισης ανακίνησης:**

Ορισμένα συστατικά απαιτούν ανακίνηση στα μισά του χρόνου προετοιμασίας (βλ. πίνακα προεπιλογών μενού AI). Η συσκευή θα ηχήσει όταν φτάσει ο χρόνος ανακίνησης. Με αυτόν τον τρόπο, τραβήξτε τον κάδο έξω από τη συσκευή από τη λαβή και ανακινήστε τον. Στη συνέχεια, σύρετε τον κάδο πίσω στη φριτέζα αέρα.

Please shake
the basket

- **Τελείωμα μαγειρέματος:**

Εάν η θερμοκρασία ρύθμισης είναι $\geq 80^{\circ}\text{C}$, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μαγειρέματος, θα μπει αυτόματα στη λειτουργία διατήρησης θερμότητας (30 λεπτά / 80°C). Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διατήρησης



Finish

θερμότητας, πατήστε το κουμπί έναρξης/παύσης  ή το κουμπί λειτουργίας



για να ακυρώσετε τη διαδικασία διατήρησης θερμότητας. Επίσης, μπορείτε να τραβήξετε απευθείας τον κάδο.

Εάν η θερμοκρασία ρύθμισης είναι $< 80^{\circ}\text{C}$, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μαγειρέματος, θα κρυώσει για 20 δευτερόλεπτα.

Αφού παραμείνει ζεστό ή κρυώσει, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Finish". Ελέγξτε αν τα υλικά είναι έτοιμα.

Σημείωση: Εάν τα συστατικά δεν είναι ακόμη έτοιμα, απλώς σύρετε τον κάδο πίσω στη συσκευή. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή, επιλέξτε τη λειτουργία DIY και ρυθμίστε την κατάλληλη θερμοκρασία/χρόνο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **Έναρξης** για να λειτουργήσει η συσκευή.

Για να αφαιρέσετε συστατικά, (π.χ. βόειο κρέας, κοτόπουλο, οποιαδήποτε συστατικά με αυθεντικό λάδι και θα έχουν περιττό λάδι από τα συστατικά που συλλέγονται στο κάτω μέρος του κάδου), χρησιμοποιήστε λαβίδες για να μαζέψετε τα υλικά ένα προς ένα.

Σημείωση: Προσέξτε εάν θέλετε να αναποδογυρίσετε τον κάδο, το λάδι που έχει συλλεχθεί στο κάτω μέρος του κάδου θα διαρρεύσει στα συστατικά.


Για να αφαιρέσετε συστατικά (π.χ. πατάτες, λαχανικά ή συστατικά χωρίς περιττό λάδι από τα συστατικά), κλείστε τον κάδο και ρίξτε τα υλικά στα επιτραπέζια σκεύη.

Συμβουλή: Για να αφαιρέσετε μεγάλα ή εύθραυστα συστατικά, σηκώστε τα υλικά από τον κάδο με μια λαβίδα.

Όταν μια παρτίδα συστατικών είναι έτοιμη, η φριτέζα είναι αμέσως έτοιμη για την προετοιμασία άλλης παρτίδας.

Λειτουργία Soft Cooking

Η λειτουργία soft cooking θα ψεκάσει σταγόνες νερού στο φαγητό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, για να διατηρείται πιο ζουμερό το φαγητό. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται κυρίως για το μαγείρεμα θαλασσινών, λαχανικών, κοτόπουλου, μπριζόλας, που μπορεί να στεγνώσουν πολύ ή ακόμα και να καούν σε κανονική λειτουργία φριτέζας αέρα.

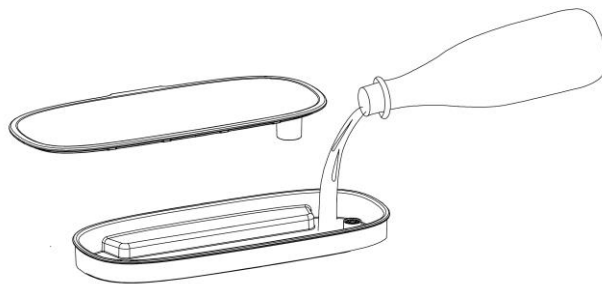

1. Γέμισμα νερού στη δεξαμενή νερού: Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού από τη συσκευή, ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής νερού, προσθέστε αρκετό νερό στη δεξαμενή νερού. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το καπάκι και τοποθετήστε τη δεξαμενή νερού στο προϊόν.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε εμφιαλωμένο νερό για το μαγείρεμα ή/και νερό βρύσης, ανάλογα με την σκληρότητα του νερού μιας περιοχής.

Σημείωση: Μην ρίχνετε νερό απευθείας στο επάνω μέρος του προϊόντος, για να αποφύγετε την είσοδο νερού στο εσωτερικό του προϊόντος.

Σημείωση: Γεμίστε τη δεξαμενή νερού πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία soft cooking.

Σημείωση: Η χωρητικότητα της δεξαμενής νερού είναι **200ml**, μην γεμίζετε πολύ νερό.

2. Βάλτε το φαγητό: Τραβήξτε έξω τον κάδο και μετά βάλτε το φαγητό μέσα. Σύρετε τον κάδο πίσω στη συσκευή.

Σημείωση: Παρακαλούμε απλώστε το φαγητό όσο το δυνατόν περισσότερο για να έχετε καλύτερο μαγείρεμα.

3. Ρύθμιση της λειτουργίας: Επιλέξτε την επιθυμητή συνταγή μαγειρέματος ή ρυθμίστε απευθείας τη θερμοκρασία/χρόνο.

Πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία soft cooking. (Το εικονίδιο θα αναβοσβήνει όταν είναι ενεργό.)

Σημείωση: Όταν είναι σε λειτουργία AI, το soft cooking είναι διαθέσιμο μόνο για Μπέργκερ, Μπούτια κοτόπουλου, Μπριζόλα, Κοτόπουλο, Σολομό, Ψάρι, Γαρίδες, κεφτεδάκια, Σουβλάκια κοτόπουλου και Στήθος κοτόπουλου.

Όταν είναι σε λειτουργία DIY, το soft cooking είναι πάντα διαθέσιμο.

Πατήστε το πλήκτρο έναρξης  για να ξεκινήσει το μαγείρεμα. Οι σταγόνες νερού θα ψεκάσουν αυτόματα στο φαγητό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Σημείωση: Η λειτουργία soft cooking πρέπει να επιλεγεί από την αρχή. Από

την στιγμή που θα θέσετε σε λειτουργία τη φριτέζα αέρος, δεν θα μπορεί πλέον να ενεργοποιηθεί.

Ρυθμίσεις

Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τις βασικές ρυθμίσεις για τα συστατικά.

Σημείωση: Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι μόνο εκτιμώμενες ρυθμίσεις. Καθώς τα συστατικά διαφέρουν ως προς την προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα και το εμπορικό σήμα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την καλύτερη ρύθμιση για τα συστατικά σας. Επειδή η τεχνολογία Rapid Air θερμαίνει τον αέρα μέσα στη συσκευή αμέσως, αν τραβήξετε τον κάδο για λίγο έξω από τη συσκευή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, διακόπτεται για λίγο η διαδικασία.

	Min-Max (γραμ.)	Χρόνος (λεπτά)	Θερμοκρασία °C	Ανακίνηση	Επιπλέον πληροφορίες
Πατάτες					
Λεπτές κατεψυγμένες πατάτες	300-700	9-16	200	NAI	
Παχιές κατεψυγμένες πατάτες	300-700	11-20	200	NAI	
Σπιτικές πατάτες (8×8mm)	300-800	10-16	200	NAI	Προσθέστε 1/2 κουταλιά της σούπας λάδι
Σπιτικές πατάτες (wedges)	300-800	18-22	180	NAI	Προσθέστε 1/2 κουταλιά της σούπας λάδι
Σπιτικές πατάτες (κύβοι)	300-750	12-18	180	NAI	Προσθέστε 1/2 κουταλιά της σούπας λάδι
	250	15-18	180	NAI	
Πατάτες ογκρατέν	500	15-18	200	NAI	
Μπριζόλα	100-500	8-12	180		
Χοιρινές μπριζόλες	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Λουκανικόπιτα	100-500	13-15	200		
Μπούτια κοτόπουλου	100-500	18-22	180		
Στήθος κατόπουλου	100-500	10-15	180		
Σνακς					
Spring rolls	100-400	8-10	200	NAI	
Κατεψυγμένες κοτομπουκιές	100-500	6-10	200	NAI	
Κατεψυγμένες φαροκροκέτες	100-400	6-10	200		
Κατεψυγμένες τυροκροκέτες	100-400	8-10	180		
Γεμιστά λαχανικά	100-400	1-10	160		
Κέικ	300	20-25	160		
Τάρτα	400	20-22	180		
Μάφινς	300	15-18	200		
Γλυκά σνακ	400	1-20	160		

Συμβουλές

- Τα μικρότερα συστατικά απαιτούν συνήθως λίγο μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από τα μεγαλύτερα συστατικά.
- Μια μεγαλύτερη ποσότητα συστατικών απαιτεί μόνο λίγο μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας, μια μικρότερη ποσότητα συστατικών απαιτεί μόνο λίγο μικρότερο χρόνο προετοιμασίας.
- Το ανακάτεμα μικρότερων συστατικών στα μισά του χρόνου της προετοιμασίας βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα και μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ανομοιομορφιών τηγανισμένων συστατικών.
- Προσθέστε λίγο λάδι στις φρέσκες πατάτες και τηγανίστε τα υλικά σας για λίγα λεπτά ακόμα για ένα τραγανό αποτέλεσμα.
- Μην ετοιμάζετε εξαιρετικά λιπαρά υλικά όπως λουκάνικα στη φριτέζα αέρα.
- Τα σνακ που μπορούν να παρασκευαστούν σε φούρνο μπορούν να παρασκευαστούν και στη φριτέζα αέρα.
- Η βέλτιστη ποσότητα για το μαγείρεμα τραγανών πατατών είναι 500 γραμμάρια.
- Χρησιμοποιήστε προκατασκευασμένη ζύμη για να μαγειρέψετε σνακ γρήγορα και εύκολα. Η προπαρασκευασμένη ζύμη απαιτεί επίσης μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από τη σπιτική ζύμη.
- Χρησιμοποιήστε ένα ταψί φούρνου στον κάδο της φριτέζας εάν θέλετε να ψήσετε ένα κέικ ή κίς ή εάν θέλετε να μαγειρέψετε εύθραυστα υλικά ή γεμιστά υλικά.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα αέρα για να ζεστάνετε ξανά τα υλικά. Για να ζεστάνετε ξανά τα υλικά, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 150°C για έως και 10 λεπτά.

Φτιάχνοντας σπιτικές πατάτες

Για να φτιάξετε σπιτικές πατάτες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


1. Καθαρίζετε και κόβετε σε φέτες τις πατάτες.
2. Πλένετε καλά τις πατάτες και τις στεγνώνετε με χαρτί κουζίνας.
3. Ρίχνετε 1/2 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο σε ένα μπολ, βάζετε τις πατάτες από πάνω και ανακατεύετε μέχρι να καλυφθούν με λάδι.
4. Αφαιρείτε τις πατάτες από το μπολ με τα δάχτυλά σας ή με ένα κουζινικό σκεύος ώστε να μείνει το περιττό λάδι πίσω στο μπολ. Βάλτε τις στον κάδο.
5. Τηγανίζετε τις πατάτες σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.

Καθαρισμός

Καθαρισμός της κάμερας

Είναι σημαντικό να διατηρείτε την κάμερα καθαρή όταν χρησιμοποιείτε την τεχνολογία αυτόματης ανίχνευσης AI. Στην οθόνη LED θα εμφανιστεί η ένδειξη "Please Clean the Camera" εάν η κάμερα είναι μπλοκαρισμένη από λεκέδες, καθώς ενδέχεται να μην μπορεί να αναγνωρίσει με ακρίβεια το φαγητό. Συνιστάται να καθαρίζετε την κάμερα μετά από 3-5 φορές

Notice: Please
Clean the Camera

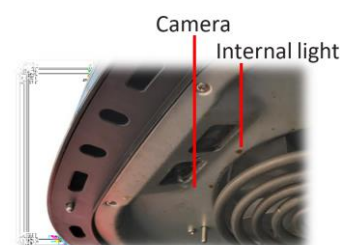

μαγειρέματος. Αποσυνδέετε πάντα τη φριτέζα αέρα από την παροχή ρεύματος και αφήνετε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

1. Τραβήξτε έξω τον κάδο χρησιμοποιώντας τη λαβή.
2. Η κάμερα τοποθετείται όπως φαίνεται δεξιά. Σκουπίστε την κάμερα με ένα μαλακό, υγρό πανί και, στη συνέχεια, σκουπίστε την με ένα στεγνό πανί.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείται η λειτουργία soft cooking για το τελευταίο μαγείρεμα, θα υπενθυμιστεί ο καθαρισμός της κάμερας πριν από την επόμενη αναγνώριση τεχνητής νοημοσύνης ή την ενεργοποίηση της συσκευής. Πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο μπορείτε να μπειτε στο επόμενο βήμα.

Καθαρισμός της συσκευής

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Μην καθαρίζετε τη σχάρα, τον κάδο και το εσωτερικό της συσκευής με μεταλλικά σκεύη κουζίνας ή λειαντικά καθαριστικά, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει την αντικολλητική τους επίστρωση. Αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα για να κρυώσει η συσκευή.

Σημείωση: Αφαιρέστε τον κάδο για να κρυώσει πιο γρήγορα η φριτέζα.

Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί.

Καθαρίστε τη σχάρα και τον κάδο με ζεστό νερό, χρησιμοποιήστε λίγο υγρό σαπούνι και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι. Μπορείτε να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα βρομιάς χρησιμοποιώντας ένα υγρό σαπούνι που αφαιρεί το λίπος.

Σημείωση: Η σχάρα και ο κάδος πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.


Συμβουλή: Εάν έχει κολλήσει βρομιά στον κάδο ή στο κάτω μέρος του κάδου, γεμίστε τον κάδο με ζεστό νερό, βάλτε λίγο υγρό σαπούνι για τα πιάτα. Βάλτε τη σχάρα στον κάδο και αφήστε τα να μουλιάσουν για περίπου 10 λεπτά.

Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό και μη λειαντικό σφουγγάρι.

Καθαρίστε τα εξαρτήματα θέρμανσης με μια βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τροφών.

Καθαρισμός Δεξαμενής Νερού

Μετά από μια περίοδο χρήσης, το εσωτερικό της δεξαμενής μπορεί να γεννήσει βακτήρια. Καθαρίζετε τακτικά τη δεξαμενή. Απλώς ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής και ξεπλύνετε ή καθαρίστε το με ένα υγρό πανί.

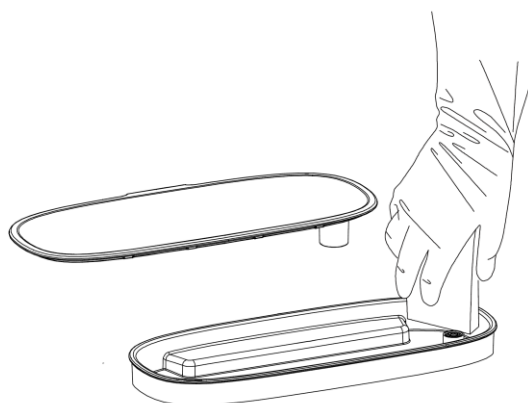

Αποθήκευση

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει καλά.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και στεγνά.

Λεπτομέρειες σύνδεσης

Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με λογισμικά συστήματα: IOS και Android. Οι εκδόσεις λογισμικού που είναι αποδεκτές είναι IOS 11.0 και πάνω και Android 5 και πάνω.

Αποποίηση ευθυνών: Λόγω των ειδικών περιπτώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης της εφαρμογής, δηλώνουμε ρητά τα παρακάτω:

1. Δεν είναι όλα τα συστήματα Android και IOS συμβατά με την εφαρμογή. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα ως αποτέλεσμα ασυμβατότητας.

2. Συνίσταται η κρυπτογράφηση WPA-PSK / WPA2-PSK.

3. Λόγω των διαφορετικών συνθηκών του δικτύου, μερικές φορές ο χρόνος του ενός αιτήματος μπορεί να λήξει, ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να κάνουμε και πάλι τη διαμόρφωση του δικτύου.

4. Λόγω των διαφορετικών συνθηκών του δικτύου, μερικές φορές ο χρόνος της διαδικασίας ελέγχου και εγκατάστασης της εφαρμογής μπορεί να λήξει. Σε αυτήν την περίπτωση, μην προβληματιστείτε, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης και προσπαθήστε ξανά.

Προσοχή: Είναι απαραίτητο να αποκλείσετε οποιοδήποτε άλλο ασύρματο δίκτυο και να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή του κινητού τηλεφώνου ή tablet έχει συνδεθεί με το δίκτυο, το οποίο θέλετε να ρυθμίσετε. Επιπλέον βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Wi-Fi της συσκευής σας δουλεύει σωστά και ότι μπορεί να επανασυνδεθεί στο δίκτυο σας αυτόματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά την πρώτη εγκατάσταση της συσκευής με το τοπικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi του χώρου συνίσταται τόσο η συσκευή Air Fryer όσο και το κινητό τηλέφωνο ή tablet που θα χρησιμοποιήσετε να βρίσκονται σε απόσταση λιγότερη του ενός (1) μέτρου από το μόντεμ-router. Μετά την εγκατάσταση μπορείτε να τοποθετήσετε την συσκευή Air Fryer σε μια απόσταση έως 50 μέτρων από το μόντεμ-router. Η απόσταση αυτή μπορεί να επηρεάζεται από διαφορετικές συνθήκες στον χώρο τοποθέτησης της συσκευής αλλά και από την εμβέλεια του ασύρματου δικτύου που χρησιμοποιείται

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η εταιρεία Βασιληάς Α.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα τα οποία έχουν προκληθεί από την σύνδεση Internet, το Wi-Fi router ή άλλες έξυπνες συσκευές. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο για περαιτέρω βοήθεια.

Χρήση της εφαρμογής Rohnson

Η φριτέζα αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητα με τα ενσωματωμένα χειριστήρια της ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Smartphone για να την ελέγξετε. Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει λήψη της εφαρμογής Rohnson Wi-Fi.

Λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής

Ως χρήστες συσκευών Android και IOS αναζητήστε την εφαρμογή στο Google Play ή APP Store, αντίστοιχα, πληκτρολογώντας **Rohnson** στο πεδίο αναζήτησης.

Σημείωση: Η γλώσσα της εφαρμογής (ελληνικά ή αγγλικά) προσαρμόζεται ανάλογα με τη γλώσσα του τηλεφώνου ή της συσκευής tablet που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας.


Προσοχή: Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με Wi-Fi router. Επίσης, ότι το Wi-Fi router έχει ήδη συνδεθεί με το Internet πριν προχωρήσετε στην εγγραφή του χρήστη.

Ενημέρωση: Η εταιρεία Βασιλιάς Α.Ε σεβόμενη τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δηλώνει ρητά ότι δεν θα χρησιμοποιήσει για κανένα διαφημιστικό λόγο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση του.


Εγγραφή Χρήστη



Εικόνα 1

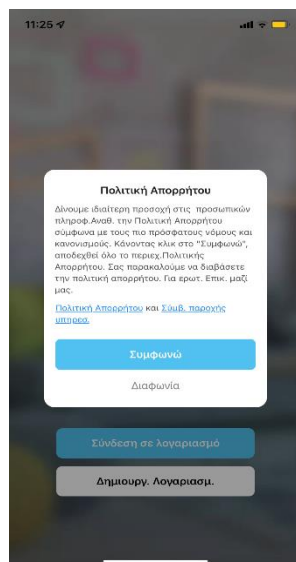

Εικόνα 2

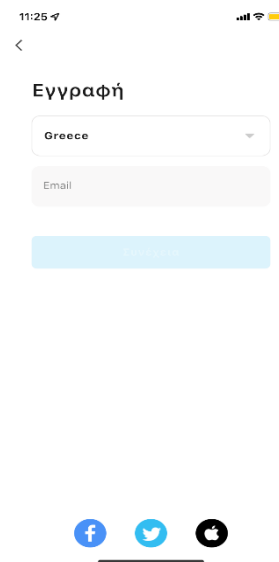


Εικόνα 3

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της εγκατάστασης για την εφαρμογή **Rohnson** και επιλέγοντας την να ξεκινήσει θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η διαδικασία **Δημιουργίας λογαριασμού** ενός αρχικού χρήστη. (Εικόνα 1)

Κατά την διαδικασία της **Εγγραφής** θα πρέπει ο χρήστης να αποδεχτεί την **Πολιτική Απορρήτου** και στη συνέχεια να συμπληρώσει το πεδίο με έναν έγκυρο αριθμό

κινητού τηλεφώνου ή με μία έγκυρη διεύθυνση αλληλογραφίας E-mail (Εικόνα 2 και 3). Η εφαρμογή αυτόματα αναγνωρίζει τη χώρα που βρίσκεστε. Διαφορετικά μπορείτε να την επιλέξετε τη χώρα που επιθυμείτε.

- Εάν επιλέξετε να συμπληρώσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή ένα λογαριασμό αλληλογραφίας (e-mail), ένα νέο μήνυμα θα σας σταλεί στο τηλέφωνο σας ή στον λογαριασμό σας με έναν μοναδικό κωδικό. Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο **Κωδικός Επαλήθευσης** και στη συνέχεια να εισάγετε τον κωδικό της επιλογής σας στο πεδίο **Ορισμός κωδικού πρόσβασης** (Εικόνα 4).
- Επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε** και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

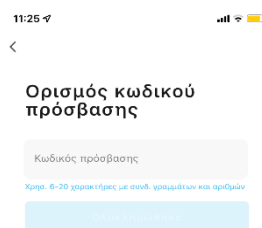

Εικόνα 4

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο χρήστης δεν χρεώνεται για την λήψη των μηνυμάτων και ούτε θα πρέπει να απαντάει για οποιονδήποτε λόγο στο νούμερο που λαμβάνει τα μηνύματα. Η εταιρία Βασιληάς Α.Ε είναι υπεύθυνη να σας λύσει οποιαδήποτε απορία παρουσιαστεί κατά τη λειτουργία της φριτζας αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να περιέχει 6 έως 20 γράμματα και αριθμούς.

Σύνδεση με SMS

Μπορείτε να συνδεθείτε με τη χρήση SMS. Επιλέξτε **Σύνδεση με SMS**. Η εφαρμογή αυτόματα αναγνωρίζει τη χώρα που βρίσκεστε. Διαφορετικά μπορείτε να την επιλέξετε κατά την δική σας επιλογή. Επιλέξτε να συμπληρώσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας, και στη συνέχεια επιλέξτε **Συνέχεια**, ένα νέο μήνυμα θα σας σταλεί στο τηλέφωνο σας ή τον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας με έναν μοναδικό

κωδικό. Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο **Κωδικός Επαλήθευσης**.

Ξεχάσατε τον Κωδικό

Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης, παρακαλούμε ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Επιλέξτε την επιλογή **Ξεχάσατε τον κωδικό**.
2. Η εφαρμογή αυτόματα αναγνωρίζει τη χώρα που βρίσκεστε. Διαφορετικά μπορείτε να την επιλέξετε κατά την δική σας επιλογή.
3. Επιλέξτε να συμπληρώσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (E-mail) που είχατε δηλώσει κατά την αρχική εγγραφή σας και στη συνέχεια επιλέξτε **Συνέχεια**.
4. Ένα νέο μήνυμα θα σας σταλεί στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική σας αλληλογραφία με έναν μοναδικό κωδικό.

Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο **Κωδικός Επαλήθευσης**. Στην συνέχεια ορίστε τον Νέο σας κωδικό στο πεδίο **Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης** και επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.


Διαδικασία προσθήκης συσκευής και σύνδεσης δικτύου

Ολοκληρώνοντας την εγγραφή του αρχικού χρήστη στην εφαρμογή, συνεχίζουμε με τη διαδικασία προσθήκης της συσκευής της φριτζας αέρα με την εφαρμογή και τη σύνδεση της με το τοπικό δίκτυο Wi-Fi.

Στην αρχική οθόνη επιλέγουμε είτε την επιλογή **Προσθέστε συσκευή** είτε το σύμβολο + επάνω δεξιά στην οθόνη μας (Εικόνα 5).

Ελέγξτε **ΞΑΝΑ** ότι η ένδειξη δικτύου αναβοσβήνει πολύ γρήγορα (δύο φορές το δευτερόλεπτο) και επιλέξτε **Η ένδειξη αναβοσβήνει πολύ γρήγορα**. Επίσης μέσω της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε οδηγίες για το πώς να ορίσετε την ένδειξη δικτύου να αναβοσβήνει πολύ γρήγορα (δύο φορές το δευτερόλεπτο) επιλέγοντας στην οθόνη μας **Οδηγίες για την ένδειξη** είτε επάνω δεξιά **Λειτουργίες**.

Προσοχή: Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με το τοπικό Wi-Fi router. Επίσης, ότι το Wi-Fi router έχει ήδη συνδεθεί με το Internet πριν προχωρήσετε στην προσθήκη της συσκευής.

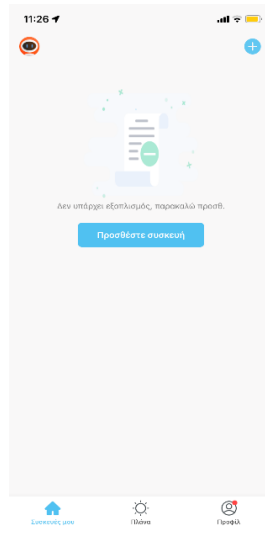

Εικόνα 5


Στη συνέχεια, εισάγουμε τον κωδικό Wi-Fi του τοπικού δικτύου στο αντίστοιχο πεδίο και επιλέγουμε **Επιβεβαίωση** (Εικόνα 6). Επιπλέον στην οθόνη αυτή μάς δίνεται η δυνατότητα, εάν αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί εξαρχής, να επιλέξουμε το σωστό τοπικό δίκτυο Wi-Fi που θέλουμε να συνδεθούμε επιλέγοντας **Αλλαγή δικτύου**.

Η διαδικασία σύνδεσης ξεκινάει και διαρκεί ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί στο 100%. Η επιτυχής προσθήκη της συσκευής θα επιβεβαιωθεί σύντομα. Στην οθόνη αυτή μπορούμε είτε να επιλέξουμε να μετονομάσουμε την συσκευή με το όνομα της αρεσκείας μας είτε να μοιραστούμε με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας τη δυνατότητα χρήσης της φριτέζας αέρα.

Σημείωση 1: Η διαδικασία του δικαιώματος χρήσης με περισσότερα μέλη περιγράφεται σε ξεχωριστή ενότητα παρακάτω.

Σημείωση 2: Στην ίδια εφαρμογή μπορούμε να προσθέσουμε όσες συσκευές επιθυμούμε να διαχειριστούμε, ακολουθώντας πάντα την παραπάνω διαδικασία που περιγράψαμε.

Στην συνέχεια επιλέγουμε **Ολοκληρώθηκε** για να προχωρήσουμε στην έναρξη λειτουργίας της συσκευής.

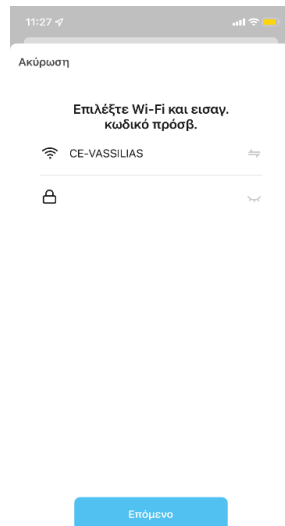


Εικόνα 6

Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία προσθήκης της συσκευής, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη (Εικόνα 7). Παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω:

- Λειτουργικότητα τοπικού ασύρματου δικτύου Wi-Fi.
- Σωστή επιλογή του τοπικού ασύρματου δικτύου Wi-Fi που θέλουμε να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση.
- Απόσταση της συσκευής της φριτέζας αέρα από το router- modem (μικρότερη του ενός (1) μέτρου κατά την πρώτη εγκατάσταση).
- Απόσταση της συσκευής κινητής τηλεφωνίας ή tablet από το router- modem και την συσκευή της φριτέζας αέρα (μικρότερη του ενός (1) μέτρου κατά την πρώτη εγκατάσταση).
- Ελέγξτε ότι η ένδειξη δικτύου επάνω στην συσκευή της φριτέζας αέρα αναβοσβήνει πολύ γρήγορα (δύο φορές το δευτερόλεπτο).

Αφού ολοκληρώσετε τους παραπάνω ελέγχους, προσπαθήστε ξανά επιλέγοντας **Ξαναδοκιμάστε**, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία με επιτυχία.

Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση καλέστε στη εταιρεία Βασιληάς Α.Ε για να σας βοηθήσουμε, εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε συμβουλή κατά την εγκατάσταση.

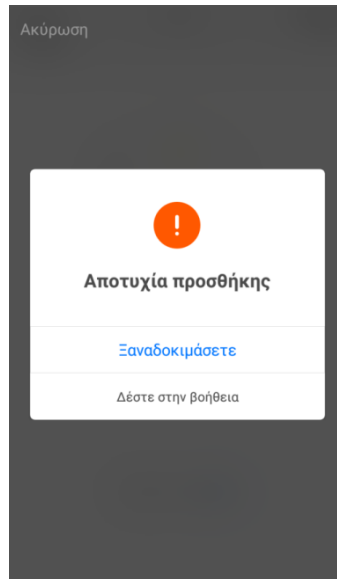

Εικόνα 7

Κοινή χρήση συσκευών - Μοιραστείτε με την οικογένειά σας

Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να δώσετε τη δυνατότητα χρήσης της φριτέζας αέρα και σε επιπλέον 3 χρήστες - μέλη της οικογένειάς σας. Απαραίτητη προϋπόθεση οι συσκευές των χρηστών που θα προσκαλέσετε να είναι συμβατές. Συμβουλευτείτε την ενότητα **Σημαντικές προφυλάξεις**.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Στην αρχική οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής επιλέγουμε το σύμβολο .
- Στην οθόνη επιλέγουμε **Κοινή χρήση συσκευής**.
- Στην συνέχεια επιλέγουμε **Προσθήκη Κοινοποίησης**.
- Η εφαρμογή αυτόματα αναγνωρίζει την **Περιοχή-Χώρα** που βρίσκεστε. Διαφορετικά μπορείτε να την επιλέξετε κατά την δική σας επιλογή.
- Συμπληρώστε έναν έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου και ένα νέο μήνυμα θα σταλεί στο τηλέφωνο που δηλώσατε προσκαλώντας τον χρήστη να εγκαταστήσει την εφαρμογή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΑ δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Τοποθετήστε το φισ σε μια γειωμένη πρίζα.
	Δεν έχετε πατήσει το κουμπί έναρξης.	Πατήστε το κουμπί έναρξης/λειτουργίας αφού ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και το χρόνο ή επιλέξετε τη γρήγορη συνταγή.
Τα υλικά που τηγανίζονται με τη ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΑ δεν έχουν γίνει.	Η ποσότητα των υλικών στον κάδο είναι πολύ μεγάλη.	Βάλτε μικρότερες παρτίδες υλικών στον κάδο. Οι μικρότερες παρτίδες τηγανίζονται πιο ομοιόμορφα.
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στην απαιτούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας.
Τα υλικά τηγανίζονται ανομοιόμορφα στη ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΑ.	Ορισμένοι τύποι συστατικών πρέπει να ανακινηθούν στα μισά του χρόνου προετοιμασίας.	Τα υλικά που βρίσκονται το ένα πάνω ή απέναντι από το άλλο (π.χ. πατάτες) πρέπει να ανακινηθούν στα μισά του χρόνου προετοιμασίας.
Τα τηγανητά σνακ δεν είναι τραγανά όταν βγαίνουν από τη ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΑ.	Χρησιμοποιήσατε ένα είδος σνακ που προοριζόταν να παρασκευαστεί σε μια παραδοσιακή φριτέζα.	Χρησιμοποιήστε σνακ φούρνου ή αλείψτε ελαφρά λίγο λάδι στα σνακ για πιο τραγανό αποτέλεσμα.
Δεν μπορώ να σύρω σωστά τον κάδο μέσα στη συσκευή.	Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά στον κάδο.	Μην γεμίζετε τον κάδο πέρα από την ένδειξη MAX.
Λευκός καπνός βγαίνει από τη συσκευή.	Ετοιμάζετε λιπαρά υλικά.	Όταν τηγανίζετε λιπαρά υλικά στη φριτέζα, θα διαρρεύσει μεγάλη ποσότητα λαδιού στον κάδο. Το λάδι παράγει λευκό καπνό και ο κάδος μπορεί να ζεσταθεί περισσότερο από το συνηθισμένο. Αυτό δεν επηρεάζει τη συσκευή ή το τελικό αποτέλεσμα.
	Ο κάδος εξακολουθεί να περιέχει υπολείμματα λίπους από προηγούμενη χρήση.	Ο λευκός καπνός προκαλείται από τη θέρμανση του λίπους στον κάδο. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε σωστά τον κάδο μετά από κάθε χρήση.
Οι φρέσκες πατάτες τηγανίζονται ανομοιόμορφα στη ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΑ.	Δεν χρησιμοποιήσατε τον σωστό τύπο πατάτας.	Χρησιμοποιήστε φρέσκες πατάτες και φροντίστε να μείνουν σφιχτές κατά το τηγάνισμα.
	Δεν ξεπλύνετε σωστά τις πατάτες πριν τις τηγανίσετε.	Ξεπλύνετε σωστά τις πατάτες για να αφαιρέσετε το άμυλο από το εξωτερικό τους.
Οι φρέσκες πατάτες δεν είναι τραγανές όταν βγαίνουν από την φριτέζα αέρα.	Η τραγανότητα των πατατών εξαρτάται από την ποσότητα λαδιού και νερού στις πατάτες.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει σωστά τις πατάτες πριν προσθέσετε το λάδι.
		Κόψτε τις πατάτες μικρότερες για πιο τραγανό αποτέλεσμα.
		Προσθέστε λίγο περισσότερο λάδι για πιο τραγανό αποτέλεσμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ραδιοεξοπλισμός

Οι ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός είναι 2.4 GHz και η μέγιστη ραδιοηλεκτροπτική ισχύς είναι 20dBm.

Ζώνες Συχνοτήτων: WIFI: 2.4 G Hz

Μέγιστη ραδιοηλεκτροπτική ισχύς: 20 dBm



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/EU

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Κατασκευαστής

Όνομα:

Διεύθυνση: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Hangzhou Bay New Area Ningbo, 315327 Zhejiang, China

Περιγραφή: Φριτέζα Αέρος

Κωδικός Μοντέλου: AF-ZE8007-WAZI
(R-2884)

Έκδοση Λογισμικού που σχετίζεται με τις ραδιοεπικοινωνίες: WBR3

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Οδηγία RE (2014/53/EU) ,Οδηγία ROHS (2015/863/EU)

Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται ανωτέρω είναι σύμφωνο με τις ακόλουθες σχετικές νομοθετικές πράξεις εναρμόνισης της Ένωσης:

Οδηγία ραδιοεξοπλισμού (RED) 2014/53/EU ☒

Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD) 2014/35/EU ☒

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC) 2014/30/EU ☒

Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (RoHS) 2011/65/EU
με ανανέωση στην Οδηγία (EU) 2015/863 ☒

Έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα ή άλλα σχετικά πρότυπα:

1. Υγεία και Ασφάλεια (Άρθρο 3.1(α) της Οδηγίας RE)

- EN62311:2008

2. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (Άρθρο 3.1 (β) της Οδηγίας RE 2014/30 EU (EMCD))

- EN 55014-1:2017/A11:2020
- EN 55014-2:2015

3. Χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (Άρθρο 3.2 της Οδηγίας RE)

- EN300 328V2.1.1(2016)

4. Οδηγία RoHS (2011/65/EU) με ανανέωση στην Οδηγία (EU) 2015/863

- EN50581:2012

Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενήργησε την αξιολόγηση συμμόρφωσης σύμφωνα με το Παράρτημα III της Οδηγίας RE και εξέδωσε πιστοποιητικό εξέτασης τύπου EE.

(Αριθμός αναφοράς: SHCR240900173201)

Υπογεγραμμένο για λογαριασμό και εξ ονόματος:

Ημερομηνία: 2025/01/30

Όνομα: Yurpie

Αρμοδιότητα: Διευθυντής πωλήσεων

Τόπος: Ningbo, China

Υπογραφή:

