

Robinson®

Οδηγίες Χρήσης
Παγομηχανή R-40015



Διαβάστε προσεκτικά αυτό το φυλλάδιο πριν το χρησιμοποιήσετε και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση της παγομηχανής, ακολουθήστε αυτές τις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

1. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο τροφοδοτικό, ελέγξτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τάση στο σπίτι σας.
2. Μην αφαιρείτε τυχόν ετικέτες ασφάλειας, προειδοποίησης ή πληροφοριών προϊόντος από την παγομηχανή σας.
3. Συνδέστε την παγομηχανή σε μια αποκλειστική πρίζα με γείωση. Καμία άλλη συσκευή δεν πρέπει να συνδέεται στην ίδια πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή.
4. Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι σε γείωση. Είναι εξοπλισμένο με καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα γείωσης. Το βύσμα πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε πρίζα που είναι σωστά τοποθετημένη και σε γείωση
5. Αποφύγετε τη χρήση καλωδίου επέκτασης γιατί μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης:
 - Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο προέκτασης με βύσμα γείωσης.
 - Η σημειωμένη τιμή τάσης ενός καλωδίου επέκτασης πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από αυτής που αναγράφεται στην συσκευή
6. Θα πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κρέμεται πάνω από τον πάγκο ή το τραπέζι, όπου μπορεί να τραβηχτεί από παιδιά σκόπιμα. Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φως ή μετά από βλάβη της

συσκευής ή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.

7. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοιο εξουσιοδοτημένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.

8. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου.

9. Μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε ζεστό αέριο ή ηλεκτρικό καυστήρα, ή σε θερμαινόμενο φούρνο.

10. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να τραβηχτεί από τα παιδιά ή να προκαλέσει κίνδυνο στραβοπατήματος.

11. Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.

12. Η χρήση εξαρτήματος που δεν συνιστάται ή πωλείται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

13. Μην αγγίζετε αγγίζετε τον εξατμιστήρα όταν χρησιμοποιείτε την παγομηχανή ή όταν φτιάχνετε πάγο για να μην πάθετε κρυοπαγήματα.

14. Μην βυθίζετε κανένα μέρος του προϊόντος σε νερό.

15. Για να αποσυνδέσετε, θέστε οποιοδήποτε χειριστήριο στο "OFF" και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φιν από την πρίζα.

16. Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.

17. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν τον καθαρισμό, τη συντήρηση και όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

18. Να μη χρησιμοποιείται με νερό που είναι μικροβιολογικά μη ασφαλές ή άγνωστης ποιότητας.
19. Μην καθαρίζετε την παγομηχανή σας με εύφλεκτα υγρά. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.
20. Μην αναποδογυρίζετε την παγομηχανή. Εάν η συσκευή ανατραπεί κατά λάθος, αφήστε την να σταθεί σταθερά για 2 ώρες πριν την ενεργοποιήσετε ξανά.
21. Εάν ο παγοποιός μεταφερθεί από το εξωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μην τον χρησιμοποιήσετε για μερικές ώρες, επιτρέποντας στη συσκευή να ξεσταθεί μέχρι τη θερμοκρασία του δωματίου πριν τη λειτουργία.
22. Μην τοποθετείτε ποτέ εύφλεκτα, εκρηκτικά και διαβρωτικά αντικείμενα στην παγομηχανή.
23. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την παγομηχανή όταν υπάρχει διαρροή εύφλεκτου αερίου.
24. Ποτέ μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε αέριο και άλλα εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στην παγομηχανή για να αποφύγετε οποιαδήποτε φωτιά.
25. Αποσυνδέστε την παγομηχανή πριν τη μετακινήσετε για να αποφύγετε την καταστροφή του ψυκτικού συστήματος.
26. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε, να τροποποιήσετε ή να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος σας.
27. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.

28. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν πρέπει να αποσυναρμολογούν το μηχάνημα μόνα τους.
29. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
30. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
31. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
32. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
33. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
34. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση από την προβλεπόμενη.
35. Παρακαλέσθε να απορρίψετε τον παγοποιό σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμίσεις, καθώς χρησιμοποιεί εύφλεκτο αέριο εμφύσησης και ψυκτικό υγρό.
36. Παρακαλούμε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη της συσκευής για το εύφλεκτο ψυκτικό της και το αέριο εμφύσησης.
37. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή, μακριά από εμπόδια.
38. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.
39. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καταστρέψετε το κύκλωμα ψυκτικού.
40. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι του τύπου που προτείνει ο κατασκευαστής.

41. Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.



42. Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτων υλικών.

43. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή καταστραφεί.

44. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολλές φορητές πρίζες ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.

45. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως

—χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας·


—αγροκτήματα και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα.

—περιβάλλοντα τύπου κρεβατιού και πρωινού.

—τροφοδοσίας και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής.

46. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

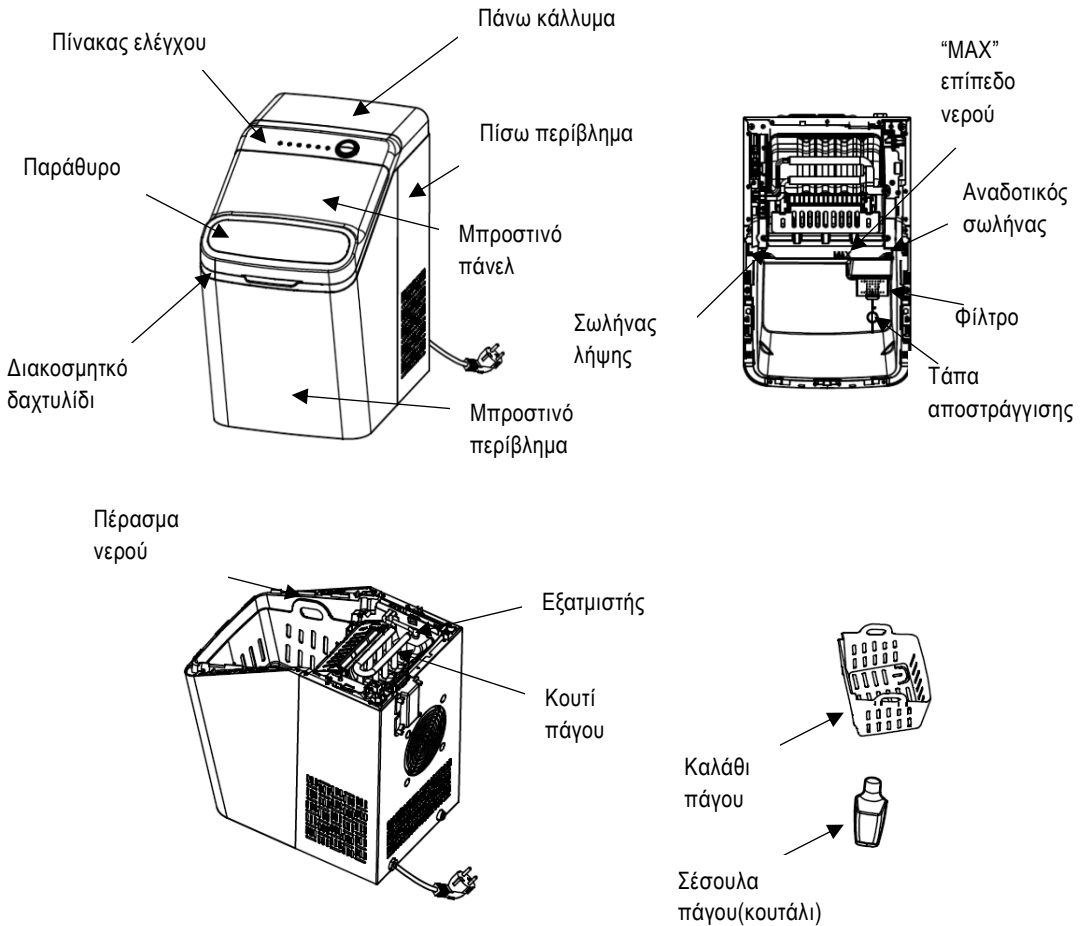

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



Ενδείξεις	Λειτουργία
	Η ένδειξη ανάβει με πράσινο χρώμα όταν επιλέγετε μεγάλο πάγο.
	Η ένδειξη ανάβει με πράσινο χρώμα όταν επιλέγετε μικρό πάγο.
	Η ένδειξη «CLEAN» ανάβει όταν η συσκευή καθαρίζεται.
ON/OFF	Θέστε σε λειτουργία ή σταματήστε τη συσκευή.
SELECT	Επιλέξτε το μέγεθος πάγου.

	Η ένδειξη ανάβει με πράσινο χρώμα όταν φτιάχνετε πάγο.
	Η ένδειξη ανάβει με κόκκινο χρώμα όταν η δεξαμενή νερού είναι έλλειψη νερού.
	Η ένδειξη ανάβει με κόκκινο χρώμα όταν το καλάθι με πάγο είναι γεμάτο.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- 1) Αποσυνελεύστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένου του καλαθιού πάγου και της σέσουλας πάγου κ.λπ. είναι πλήρη. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών εάν χάσετε κάποια αξεσουάρ.
- 2) Βεβαιωθείτε ότι η παγομηχανή είναι επίπεδη και σε σταθερό τραπέζι ή πλατφόρμα για να αποφύγετε δυσλειτουργία.
- 3) Η γωνία κλίσης της παγομηχανής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 45° κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή της χρήσης. Μην αναποδογυρίζετε τον συσκευή. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει λανθασμένη λειτουργία του συμπιεστή ή του ψυκτικού συστήματος. Παρακαλείσθε να επιτρέψετε χρόνο για να ηρεμήσουν τα υγρά μέσα στον συμπιεστή αφού η συσκευή μετακινηθεί ή μεταφερθεί. Πριν χρησιμοποιήσετε τον παγοποιό για πρώτη φορά, παρακαλείσθε να περιμένετε 2 ώρες αφού η συσκευή έχει ευθυγραμμιστεί και τοποθετηθεί στο κατάλληλο σημείο.
- 4) Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε μια στεγνή και επίπεδη επιφάνεια με επαρκή αερισμό, μακριά από πηγές θερμότητας όπως φούρνοι, θερμαντήρες και διαβρωτικά αέρια. Αφήστε περίπου 15 εκατοστά (6 ίντσες) απόσταση από όλες τις πλευρές της παγομηχανής για κατάλληλο αερισμό.
- 5) Μην γεμίζετε τη δεξαμενή νερού με ζεστό νερό. Αυτό μπορεί να βλάψει την παγομηχανή. Είναι καλύτερο να γεμίσετε τη δεξαμενή νερού με νερό

θερμοκρασίας δωματίου ή χαμηλότερης θερμοκρασίας.

- 6) Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε πολύ κρύο περιβάλλον (χαμηλότερο από 5°C).
- 7) Καθαρίστε τη συσκευή ακολουθώντας τη λειτουργία «**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**» πριν τη λειτουργία.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάπα αποστράγγισης στο κάτω μέρος της δεξαμενής νερού είναι καλά κλεισμένη.
2. Συνδέστε την παγομηχανή στην πρίζα, η “  ” ένδειξη αναβοσβήνει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάντε την παγομηχανή να ξεκουραστεί για 30 λεπτά πριν την πρίζα εάν έχει μετακινηθεί.
3. Ανοίξτε το επάνω καπάκι και αφαιρέστε το κάδο του πάγου.
4. Σημείωση: Γεμίστε την δεξαμενή νερού με πόσιμο νερό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην γεμίζετε πάνω από την ένδειξη MAX στάθμης νερού.
5. Επανατοποθετήστε το καλάθι με πάγο και κλείστε το επάνω καπάκι
6. Πατήστε “ **SELECT** ” για να επιλέξετε το μέγεθος του πάγου, “  ” σημαίνει μικρό παγάκι ενώ “  ” σημαίνει μεγάλο παγάκι.
7. Πάτησε “ **ON/OFF** ” και το “  ” ένδειξη ανάβει σταθερά.
8. Ο κύκλος παρασκευής πάγου θα διαρκέσει περίπου 7-15 λεπτά, ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θερμοκρασία του νερού.
9. Ο κύκλος παραγωγής πάγου ξεκινά με την άντληση νερού στην θήκη του πάγου που βρίσκεται κάτω από τον εξατμιστήρα. Στα επόμενα 7-15 λεπτά σχηματίζεται πάγος στον εξατμιστήρα. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η θήκη του πάγου θα κλίνει προς τα πίσω και το υπόλοιπο νερό στη θήκη του

πάγου θα αποστραγγίζεται πίσω στην δεξαμενή νερού. Οι κύβοι πάγου πέφτουν τότε από τον εξατμιστήρα και ωθούνται μπροστά στο καλάθι του πάγου με την σκούπα πάγου. Η θήκη του πάγου θα μετακινηθεί αυτόματα πίσω στη θέση της κάτω από τον εξατμιστήρα και θα ξεκινήσει ο επόμενος κύκλος.



10. Η “  ” ένδειξη θα ανάψει όταν το καλάθι με πάγο γεμίσει και, στη συνέχεια, η παγομηχανή θα σταματήσει αυτόματα τον κύκλο παραγωγής πάγου. Αφαιρέστε απαλά τον πάγο από το καλάθι πάγου με την σέσουλα πάγου. Περίπου 5 δευτερόλεπτα αργότερα, η παγομηχανή θα επανεκκινήσει αυτόματα τη λειτουργία παραγωγής πάγου.



11. Η “  ” ένδειξη θα ανάψει όταν η δεξαμενή νερού είναι έλλειψη νερού και ο κύκλος παραγωγής πάγου θα σταματήσει αυτόματα. Τότε, αφαιρέστε το καλάθι με πάγο και προσθέστε νερό στη δεξαμενή νερού και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το πλήκτρο «ON/OFF» για επανεκκίνηση του κύκλου



παρασκευής πάγου. Και η “  ” ένδειξη δεν θα ανάψει εάν η παγομηχανή λειτουργεί υπό την προϋπόθεση ότι τροφοδοτείται συνεχώς με νερό.

12. Όταν έχετε την επιθυμητή ποσότητα πάγου, σταματήστε τον κύκλο παρασκευής πάγου πατώντας το πλήκτρο «ON/OFF» και αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα.
13. Ανοίξτε το επάνω καπάκι και μεταφέρετε τον πάγο σε μια κατάψυξη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο πάγος θα διαρκέσει στην παγομηχανή για έως και 18 ώρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
14. Αφήστε την παγομηχανή να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου.
15. Προτείνεται να αντικαθιστάτε το νερό κάθε εβδομάδα. Αδειάστε το δοχείο νερού εάν η παγομηχανή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να διατηρήσετε τη γεύση του πάγου σας φρέσκια και την παγομηχανή σας να φαίνεται υπέροχη, συνιστούμε να καθαρίζετε την παγομηχανή σας μία φορά την εβδομάδα.

1. Σταματήστε τον κύκλο παρασκευής πάγου πατώντας το πλήκτρο «ON/OFF», αποσυνδέστε την παγομηχανή από την πρίζα και αφήστε την να ζεσταθεί σε θερμοκρασία δωματίου.
2. Εάν βρεθεί υπολειμματικό νερό στη θήκη πάγου, σπρώξτε απαλά τη θήκη πάγου προς τα πίσω, ώστε όλο το νερό να αποστραγγιστεί στη δεξαμενή νερού.
3. Μετακινήστε τη συσκευή προς τα εμπρός σε ένα μέρος 60 mm μακριά από το τραπέζι εργασίας και ανοίξτε την τάπα αποστράγγισης για να αποστραγγίσετε το υπερβολικό νερό (βλ. Εικ. 1, Σχ. 2 και Σχ. 3).
4. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι η τάπα αποστράγγισης πρέπει να είναι καλά κλεισμένη. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με καθαρό νερό, πίεσε “ **SELECT** ” μέχρι




η ‘  ’ ένδειξη αναβοσβήνει, τότε πίεσε το “ **ON/OFF** ” κουμπί, η αντλία θα αρχίσει να αντλεί νερό και θα συνεχίσει να λειτουργεί για 6 λεπτά και θα μπει σε κατάσταση αναμονής αφού λειτουργήσει για 6 λεπτά, τελικά, ανοίξτε την τάπα αποστράγγισης και αδειάστε το νερό.


5. Αφαιρέστε το καλάθι με πάγο.
6. Καθαρίστε το εσωτερικό της παγομηχανής με ένα μαλακό πανί εμποτισμένο με ζεστό νερό και ξύδι, στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στη συνέχεια στραγγίστε όλο το νερό.
7. Επανατοποθετήστε την τάπα αποστράγγισης καλά στη θέση της. Πλύνετε το καλάθι πάγου και την σέσουλα πάγου σε ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.
8. Καθαρίστε το εξωτερικό της παγομηχανής με ένα μαλακό υγρό πανί. Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο σαπούνι πιάτων, εάν είναι απαραίτητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε οργανικό διαλύτη, βρασμένο νερό, απορρυπαντικό, ισχυρό οξύ και ισχυρά αλκάλια κ.λπ. για τον καθαρισμό.

9. Αδειάστε το δοχείο νερού και στεγνώστε το για αποθήκευση εάν η παγομηχανή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

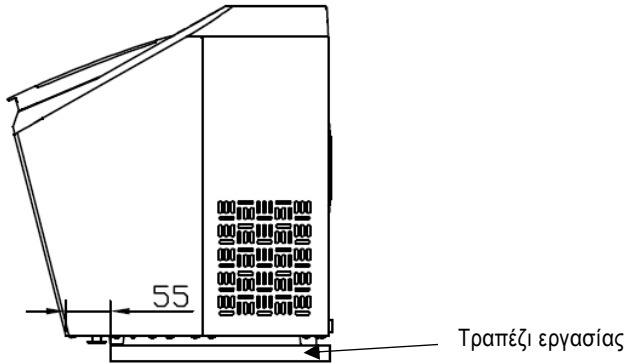


Τάπα αποστράγγισης

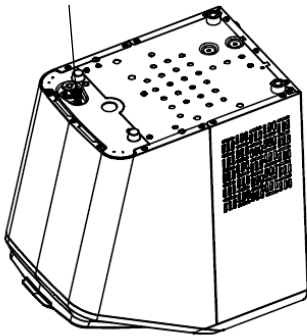

Εικ.2

Εικ.1

Αφαίρεση τάπα αποστράγγισης

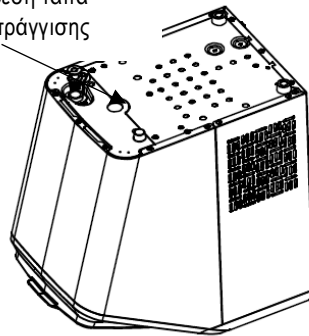

Εικ.3

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
 ένδειξη ανάβει	1. Χαμηλό επίπεδο νερού ή έλλειψη νερού 2. Τοπλέγμα νερού στο κάτω μέρος της δεξαμενής νερού είναι φραγμένο. 3. Δυσλειτουργία αντλίας. 4. Η είσοδος νερού της παγομηχανής δεν συνδέεται με εξωτερική πηγή νερού ή η εξωτερική πηγή νερού είναι κλειστή.	1. Σταματήστε την παραγωγή πάγου, ξαναγεμίστε νερό και πάτησε το "ON/OFF" για να επανεκκινήσετε τον κύκλο παρασκευής πάγου. 2. Να κάνετε καθαρισμό της συσκευής. 3. Να το στείλετε σε ένα εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας. 4. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική πηγή νερού είναι καλά συνδεδεμένη ή ανοιχτή.
 ένδειξη ανάβει	1. Το καλάθι πάγου είναι γεμάτο και το υπέρυθρο φως μπλοκάρεται από τον πάγο. 2. Η δίοδος υπέρυθρης	1. Αφαιρέστε τον πάγο από το καλάθι πάγου. 2α. Σκουπίστε τα ξένα αντικείμενα στη δίοδο υπέρυθρης εκπομπής φωτός και τη δίοδο λήψης

	εκπομπής φωτός και η δίοδος λήψης φωτός δεν λειτουργούν.	φωτός και επανεκκινήστε την συσκευή 2b. Καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών εάν η δίοδος εκπομπής υπέρυθρου φωτός και η δίοδος λήψης φωτός εξακολουθούν να μην μπορούν να λειτουργήσουν αφού σκουπίσετε τα ξένα αντικείμενα πάνω τους και επανεκκινήσετε την παγομηχανή.
 ένδειξη αναβοσβήνει.	Η σκούπα πάγου είναι μπλοκαρισμένη.	Αφαιρέστε τον πάγο εάν το φτυάρι πάγου είναι φραγμένο από πάγο, διαφορετικά, καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών για συνεννόηση.
Η παγομηχανή σταμάτησε να λειτουργεί.	Ο δίσκος πάγου δεν βρίσκεται στη σωστή θέση.	1. Αφαιρέστε τον πάγο από τη θήκη πάγου και πατήστε το πλήκτρο “ON/OFF” για να επανεκκινήσετε τη συσκευή 2. Καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών εάν η συσκευή

		εξακολουθεί να μην μπορεί να λειτουργήσει μετά την επανεκκίνηση.
Το καλάθι με πάγο είναι γεμάτο αλλά το  " η ένδειξη δεν ανάβει.	Η κατάσταση «ICE FULL» δεν μπορεί να ανιχνευθεί καθώς η μονάδα υπέρυθρου φωτός παρεμβάλλεται από το ηλιακό φως	Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και μετακινήστε τη σε μέρος που δεν εκτίθεται στο ηλιακό φως, στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά.
Όταν τα παγάκια που παράγει είναι κολλημένα μεταξύ τους.	Η παραγωγή πάγου απαιτεί πολύ χρόνο.	Σταματήστε να φτιάχνετε πάγο και ξεκινήστε ξανά τον κύκλο παραγωγής πάγου αφού λιώσει ο πάγος.
	Το νερό στη δεξαμενή νερού είναι πολύ χαμηλής θερμοκρασίας.	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με εύρος νερού μεταξύ 8°C και 25°C.
Ο κύκλος παραγωγής πάγου φαίνεται φυσιολογικός αλλά δεν παράγεται πάγος.	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή η θερμοκρασία του νερού είναι πολύ υψηλή.	Ξεκινήστε τον κύκλο παρασκευής πάγου σε περιβάλλον με θερμοκρασία περιβάλλοντος μικρότερη από 32°C και γεμίστε τη δεξαμενή νερού με λίγο κρύο νερό.

	Διαρροή συστήματος ψύξης	Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών
	Έχει μπλοκαριστεί το σύστημα ψύξης	Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών
Κακό αποτέλεσμα δημιουργίας πάγου	1.Κακή διάχυση θερμότητας. 2. Η θερμοκρασία του νερού είναι πολύ υψηλή. 3.Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.	1. Αφήστε ένα διάκενο 8 ιντσών σε όλες τις πλευρές της παγομηχανής για σωστό αερισμό. 2. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με εύρος νερού μεταξύ 8°C και 28°C. 3. Λειτουργήστε την παγομηχανή σε περιβάλλον με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10 °C και 32°C.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Power source: 220-240V/50Hz
 Rated power: 135W
 Net weight: 11Kg
 Unit size: L 404 × W 246 × H 430mm



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/EU

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπεΐες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.