

Rohnson®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ R-1252



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά

Η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται για στεγνό καθαρισμό εσωτερικών χώρων.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης της. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της και να προκαλέσει σωματική βλάβη στον χρήστη ή ζημιές στην περιουσία του. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, τηρείτε τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας:

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τάση του οικιακού σας ρεύματος.
- Για την αποφυγή πυρκαγιάς, μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες για τη σύνδεση της συσκευής στο ρεύμα.
- Μην αφήνετε τη σκούπα χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Πάντοτε να την αποσυνδέετε όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν αλλάζετε εξαρτήματα ή όταν κάνετε συντήρηση.
- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα σε εξωτερικούς χώρους, ούτε για αναρρόφηση νερού ή άλλων υγρών (μην τη χρησιμοποιείτε σε υγρές επιφάνειες).
- Μεταφέρετε τη σκούπα μόνο από τη λαβή μεταφοράς.
- Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος για να μεταφέρετε τη σκούπα, μην το πιέζετε με πόρτες, μην το αφήνετε να έρχεται σε επαφή με αιχμηρές γωνίες ή καυτές επιφάνειες. Μην περνάτε πάνω από το καλώδιο με τη σκούπα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, καθώς αυτό μπορεί να το φθείρει.
- Πάντοτε να σβήνετε πρώτα τη σκούπα με το κουμπί ON/OFF και στη συνέχεια να την αποσυνδέετε από την πρίζα.
- Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή, τραβάτε το φως και όχι το καλώδιο.
- Μην αγγίζετε το φως ή το σώμα της σκούπας με βρεγμένα χέρια.
- Κατά την περιτύλιξη του καλωδίου, κρατάτε το με το χέρι σας για να αποφύγετε το χτύπημα του φως στο δάπεδο.
- Μην καλύπτετε την έξοδο αέρα της συσκευής με οποιοδήποτε αντικείμενο.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή αν κάποιο από τα ανοίγματά της είναι φραγμένο.
- Κρατάτε τα μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα αναρρόφησης.
- Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό σκάλας ή σκαλοπατιών.
- Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα για την αναρρόφηση εύφλεκτων υγρών, όπως βενζίνη ή διαλύτες, ούτε σε χώρους όπου φυλάσσονται τέτοιες ουσίες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα για αναρρόφηση νερού ή άλλων υγρών, αναμμένων ή σβησμένων τσιγάρων, σπירתων, στάχτης ή λεπτής σκόνης, όπως σοβά, τσιμέντο, αλεύρι ή στάχτη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα αν δεν έχουν τοποθετηθεί τα φίλτρα εισόδου και εξόδου.
- Μη βυθίζετε το σώμα της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα εξαρτήματα και εξοπλισμό.
- Καθαρίζετε τη σκούπα τακτικά.
- Φυλάσσετε τη σκούπα σε δροσερό και ξηρό μέρος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα για τον καθαρισμό ζώων.
- Απαιτείται επίβλεψη όταν η συσκευή λειτουργεί κοντά σε παιδιά ή άτομα με αναπηρίες.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της και στα διαλείμματα μεταξύ κύκλων χρήσης, να φυλάσσεται μακριά από την πρόσβαση των παιδιών.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές αναπηρίες (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός

εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη, ώστε να αποφευχθεί η χρήση της συσκευής ως παιχνίδι.
- Για λόγους ασφαλείας των παιδιών, μην αφήνετε σακούλες πολυαιθυλενίου (χρησιμοποιημένες στη συσκευασία) χωρίς επίβλεψη.

Προσοχή!


Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με σακούλες πολυαιθυλενίου ή μεμβράνες συσκευασίας.

Κίνδυνος ασφυξίας!

- Ελέγχετε τακτικά την ακεραιότητα του φισ και του καλωδίου ρεύματος για τυχόν φθορές.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο συνεργείο συντήρησης ή από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή. Μην την αποσυναρμολογείτε μόνοι σας.
- Μεταφέρετε τη συσκευή μόνο στη συσκευασία της.
- Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από την πρόσβαση παιδιών και ατόμων με αναπηρίες.

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Ή ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

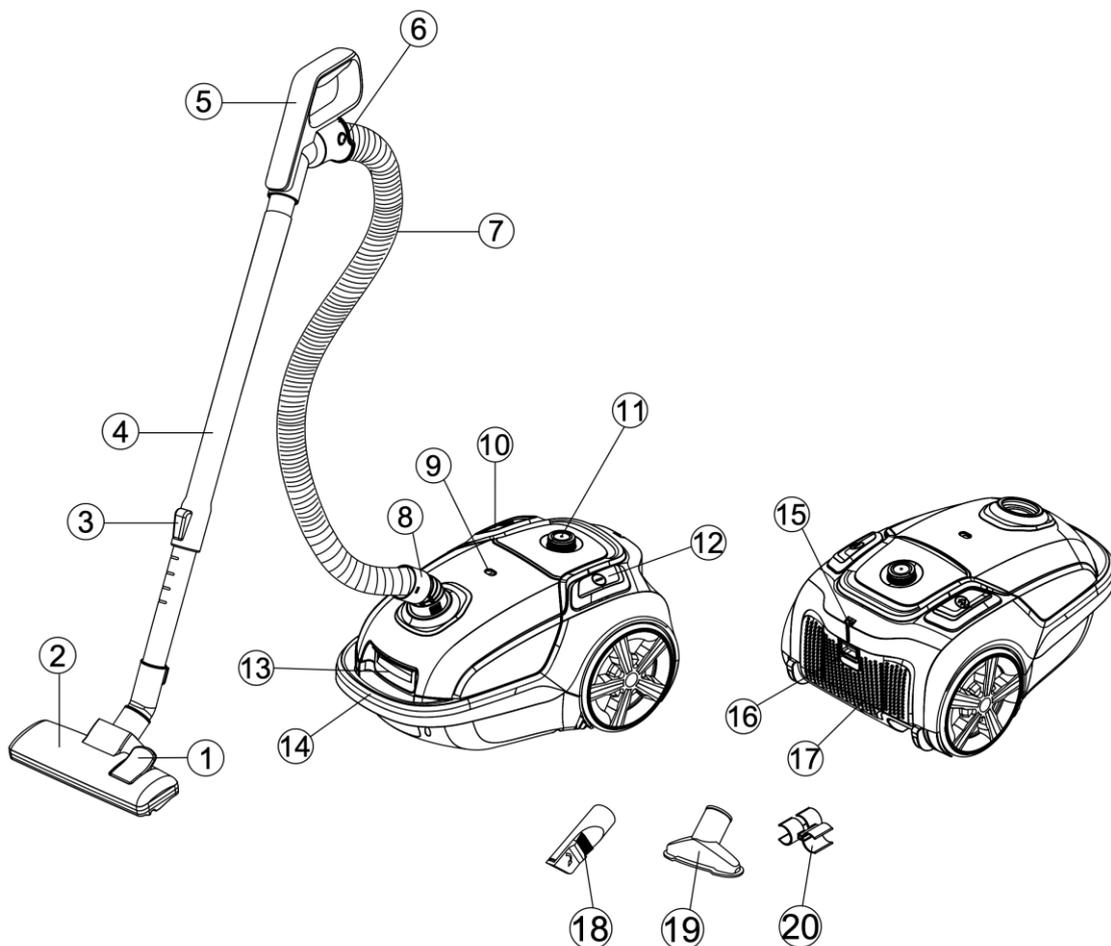


1. Διακόπτης εναλλαγής «Δάπεδο/Χαλί»
2. Πέλμα για δάπεδο/χαλί
3. Κλιπ τηλεσκοπικού σωλήνα


4. Τηλεσκοπικός σωλήνας επέκτασης
5. Λαβή εύκαμπτου σωλήνα
6. Κουμπί απελευθέρωσης λαβής σωλήνα
7. Εύκαμπτος σωλήνας
8. Εύκαμπτος σωλήνας με άκρα και κλιπ
9. Ένδειξη πληρότητας σακούλας
10. Κουμπί περιτύλιξης καλωδίου ρεύματος
11. Ρυθμιστής ισχύος απορρόφησης
12. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
13. Κουμπί απασφάλισης θήκης σακούλας
14. Λαβή μεταφοράς
15. Θέση αποθήκευσης πέλματος
16. Κλιπ προστατευτικού καλύμματος
17. Προστατευτικό κάλυμμα φίλτρου εξόδου HEPA
18. Ρύγχος για γωνίες 2 σε 1 (με ενσωματωμένο βουρτσάκι)
19. Εξάρτημα για έπιπλα
20. Βάση αποθήκευσης εξαρτημάτων

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΟΥΠΑΣ


1. Εισάγετε τον σωλήνα αναρρόφησης στην υποδοχή του κυρίου σώματος. Όταν ακουστεί ήχος κλικ, ο σωλήνας έχει ασφαλίσει στη θέση του. Για να αφαιρέσετε τον σωλήνα, πιέστε τα δύο κλιπ στις πλευρές του σωλήνα αναρρόφησης και ταυτόχρονα τραβήξτε τον έξω από την υποδοχή.

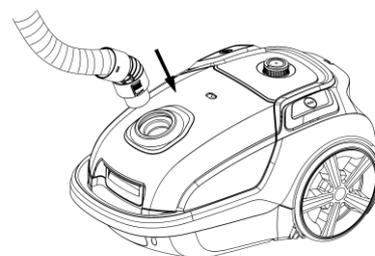


2. Εισάγετε τον τηλεσκοπικό σωλήνα επέκτασης στη λαβή. Για καλύτερη εφαρμογή, περιστρέψτε ελαφρά το σωλήνα εμπρός και πίσω κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης. Αν θέλετε να αφαιρέσετε τον τηλεσκοπικό σωλήνα, απλώς τραβήξτε τον από τη λαβή.

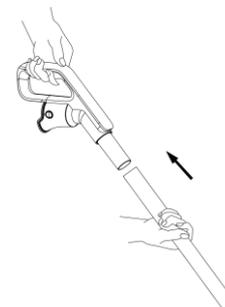

3. Σπρώξτε το κλείδωμα του τηλεσκοπικού σωλήνα προς την κατεύθυνση του βέλους. Κρατήστε το συρόμενο κλείδωμα στη θέση του και τραβήξτε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο επιθυμητό μήκος. Αφήστε το συρόμενο κλείδωμα ώστε να ενεργοποιηθεί το κλείδωμα του τηλεσκοπικού σωλήνα.

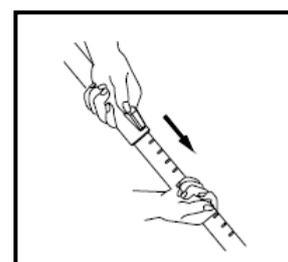


4. Επιλέξτε ένα κατάλληλο ακροφύσιο (πέλμα για δάπεδο/χαλί / ρύγχος για γωνίες 2 σε 1 (με ενσωματωμένο βουρτσάκι/ εξάρτημα για έπιπλα).

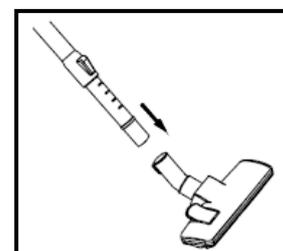

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ


Πέλμα για δάπεδο / χαλί (2)

Το πέλμα δαπέδου/χαλιού είναι κατάλληλο τόσο για χαλιά όσο και για λείες επιφάνειες. Χρησιμοποιώντας τον διακόπτη εναλλαγής χαλιού/ δαπέδου, μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ χαλιού και λείας επιφάνειας. Μια βούρτσα στο κάτω μέρος ενεργοποιείται για τη χρήση σε δάπεδο.

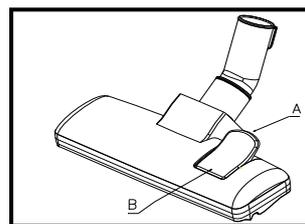

Ρύγχος για γωνίες 2 σε 1 (με ενσωματωμένο βουρτσάκι) (18)

Αυτό το εξάρτημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως βούρτσα ξεσκονίσματος είτε ως ακροφύσιο για σχισμές. Για να αλλάξετε λειτουργία, ρυθμίστε τη βούρτσα στη επιθυμητή θέση.

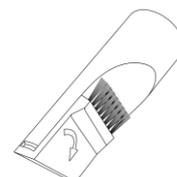

Εξάρτημα για έπιπλα (19)

Το ακροφύσιο αυτό είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό επίπλων και μαξιλαριών κάθε είδους, π.χ. καναπέδες, καθίσματα αυτοκινήτου κ.λπ.



Βάση αποθήκευσης εξαρτημάτων (20)

Τοποθετήστε τη βάση αποθήκευσης εξαρτημάτων (20) πάνω στον τηλεσκοπικό σωλήνα (4) και τοποθετήστε τα δύο ακροφύσια, το ρύγχος για γωνίες (18) και το εξάρτημα για καναπέδες (19).

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μέτρα ασφαλείας

- Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα κοντά σε θερμές επιφάνειες, όπως τασάκια, ή σε χώρους όπου αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά.
- Απομακρύνετε αιχμηρά αντικείμενα από το δάπεδο πριν από τον καθαρισμό, ώστε να αποφευχθεί ζημιά στη συσκευή.
- Αν η ισχύς αναρρόφησης της σκούπας μειωθεί απότομα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, απενεργοποιήστε την αμέσως και ελέγξτε τον τηλεσκοπικό σωλήνα ή τον εύκαμπτο σωλήνα για τυχόν εμπόδιο. Απενεργοποιήστε τη σκούπα, αποσυνδέστε την από την πρίζα, αφαιρέστε το εμπόδιο και μόνο τότε συνεχίστε τον καθαρισμό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προσοχή! Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά και ότι η σακούλα συλλογής σκόνης και το φίλτρο έχουν εισαχθεί σωστά. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς τη σακούλα συλλογής σκόνης ή χωρίς τα φίλτρα.

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ξετυλίξτε το καλώδιο ρεύματος στο απαιτούμενο μήκος και τοποθετήστε το φισ στην πρίζα.
Η κίτρινη ένδειξη στο καλώδιο δείχνει το μέγιστο επιτρεπτό μήκος. Μην ξετυλίγετε το καλώδιο πέρα από την κόκκινη ένδειξη.
- Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε τη σκούπα.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ, στρέφοντας το ρυθμιστή ισχύος αναρρόφησης.

- Κατά τα διαλείμματα του καθαρισμού, τοποθετήστε το πέλμα στην κατακόρυφη θέση αποθήκευσης πέλματος.
- Μετά τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη σκούπα πατώντας το κουμπί ON/OFF και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Για να μαζέψετε το καλώδιο ρεύματος, πατήστε το κουμπί περιτύλιξης καλωδίου, κρατώντας το καλώδιο με το χέρι σας για να αποφύγετε απότομα χτυπήματα ή ζημιές.
- Μεταφέρετε τη σκούπα χρησιμοποιώντας τη χειρολαβή.

Άδειασμα σακούλας συλλογής σκόνης και καθαρισμός εσωτερικού φίλτρου


Προσοχή:

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς σακούλα ή φίλτρα, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.


Άδειασμα σακούλας συλλογής σκόνης

Εάν η ισχύς αναρρόφησης της σκούπας έχει μειωθεί, αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η σακούλα χρειάζεται άδειασμα. Ανασηκώστε το πέλμα δαπέδου από το πάτωμα, ρυθμίστε τη ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης στη θέση MAX, ενεργοποιήστε τη σκούπα πατώντας το κουμπί ON/OFF και παρακολουθήστε την ένδειξη αλλαγής σακούλας. Αν η ένδειξη είναι κόκκινη, η σακούλα πρέπει να αδειάσει.

1. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
 2. Αφαιρέστε το σωλήνα και ανοίξτε το καπάκι στο κύριο σώμα της συσκευής.
 3. Αφαιρέστε τη σακούλα από τη βάση της και αδειάστε τη.
 4. Τοποθετήστε τη ξανά στη βάση της και κλείστε το προστατευτικό καπάκι.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε χωρίς σακούλα.

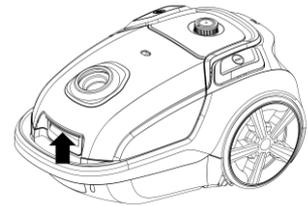

Σημείωση: η σακούλα μπορεί να αντικατασταθεί με χάρτινη σακούλα μίας χρήσης, την οποία μπορείτε να βρείτε στα εξουσιοδοτημένα σέρβις μας.

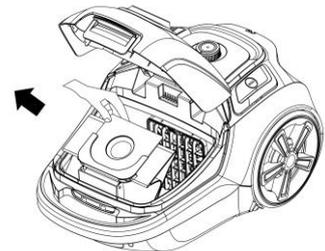

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, είναι σημαντικό να καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα, να αδειάζετε τη σακούλα συλλογής σκόνης και να ελέγχετε για τυχόν φραξίματα.

Συνιστούμε να πλένετε τα φίλτρα τουλάχιστον μία φορά το μήνα και να τα αντικαθιστάτε μία φορά το χρόνο (μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις μας).

Ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης της συσκευής, τα φίλτρα ενδέχεται να χρειάζονται συχνότερο καθαρισμό ή αντικατάσταση.

Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό φίλτρο και το εξωτερικό φίλτρο HEPA είναι πάντα καθαρά, καθώς η συνολική απόδοση της ηλεκτρικής σκούπας εξαρτάται από την κατάστασή τους.


Καθαρισμός του εσωτερικού φίλτρου

1. Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο εσωτερικό του χώρου της σακούλας συλλογής σκόνης (δείτε το βέλος).
2. Τραβήξτε προς τα πάνω και έξω το πλαίσιο του φίλτρου και αφαιρέστε το σπογγώδες φίλτρο.
3. Τινάξτε το φίλτρο για να φύγει η σκόνη και αν χρειάζεται, καθαρίστε το με χλιαρό νερό και ένα ήπιο καθαριστικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην καθαρίζετε το φίλτρο σε πλυντήριο ρούχων ή πιάτων!

Στη συνέχεια, αδειάστε τυχόν υπολείμματα νερού και αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει εντελώς με φυσικό τρόπο.

4. Τοποθετήστε το φίλτρο ξανά στο πλαίσιο μόνο αφού έχει στεγνώσει πλήρως!
5. Τοποθετήστε το πλαίσιο του φίλτρου πίσω στο χώρο της σακούλας συλλογής σκόνης. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Η μικρή λαβή στο πλαίσιο του φίλτρου πρέπει να κοιτάζει προς τα πάνω όταν τοποθετηθεί.
6. Κλείστε το καπάκι της σακούλας συλλογής σκόνης. Πρέπει να ασφαλίσει στη θέση του, όταν ακουστεί ένας ήχος κλικ.

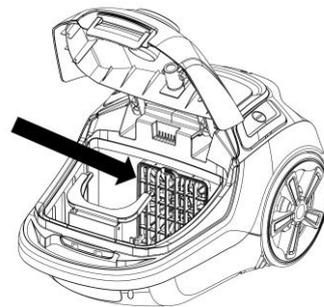

Καθαρισμός του εξωτερικού φίλτρου HEPA

1. Απενεργοποιήστε τη σκούπα και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

2. Πιέστε το κλιπ του πίσω προστατευτικού καλύμματος και αφαιρέστε το φίλτρο HEPA. Πλύνετε το φίλτρο HEPA κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό.


Μην πλένετε το φίλτρο HEPA σε πλυντήριο πιάτων.

3. Αφήστε το φίλτρο HEPA να στεγνώσει φυσικά.

Μην το στεγνώνετε με σεσουάρ ή άλλη πηγή θερμότητας.

4. Τοποθετήστε το φίλτρο HEPA ξανά στη θέση του. Τοποθετήστε ξανά το προστατευτικό κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει με ένα «κλικ».

Σημείωση: Πριν τοποθετήσετε το φίλτρο HEPA, βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό και εντελώς στεγνό.

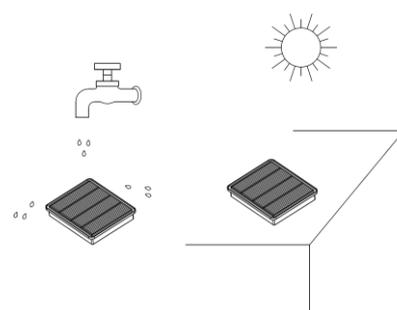

Καθαρισμός κύριου σώματος

Εάν χρειάζεται, καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής με ένα νωπό, μαλακό πανί.

Καθαρισμός του πέλματος και των εξαρτημάτων

Αφαιρείτε τακτικά τρίχες και χνούδια από το πέλμα και τα εξαρτήματα. Αν χρειάζεται, καθαρίστε τα με ένα μαλακό, νωπό πανί.

Μεταφορά και Αποθήκευση

1. Μπορείτε να σηκώνετε και να μεταφέρετε τη σκούπα χρησιμοποιώντας τη χειρολαβή. Ποτέ μην τραβάτε ή σηκώνετε τη σκούπα από το καλώδιο.
2. Πριν αποθηκεύσετε τη σκούπα, μαζέψτε το καλώδιο. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και πατήστε το κουμπί περιτύλιξης καλωδίου μέχρι να μαζευτεί εντελώς το καλώδιο.
3. Για εξοικονόμηση χώρου, η σκούπα μπορεί να αποθηκευτεί σε όρθια θέση. Ο τηλεσκοπικός σωλήνας και το πέλμα δαπέδου μπορούν να κρεμαστούν στη σκούπα, εισάγοντας το σημείο στήριξης του πέλματος στο κάθετο σημείο αποθήκευσης.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΚ 2002/96 / ΕΚ.

Στο τέλος της διάρκειας εργασίας του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως αστικά απόβλητα. Πρέπει να μεταφερθεί σε μια ειδική τοπική αρχή διαφοροποιημένο κέντρο συλλογής αποβλήτων ή σε έναν αντιπρόσωπο που παρέχει αυτήν την υπηρεσία. Η ξεχωριστή απόρριψη μιας οικιακής συσκευής αποφεύγει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία, αντλώντας μορφή ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανάκτηση των συστατικών υλικών για να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Ως υπενθύμιση της ανάγκης να απορρίπτετε τις οικιακές συσκευές χωριστά, το προϊόν φέρει σήμανση με ένα διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων.